

SPA

Traducción del
manual original



TIJERA C45, C45-P150, C45-P200

Manual de instrucciones

163529-D
05/2023

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE USUARIO
ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	6
2. SEGURIDAD	8
2.1. USOS PREVISTOS	8
2.2. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA	8
2.2.1. SEGURIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO	8
2.2.2. SEGURIDAD ELÉCTRICA	8
2.2.3. SEGURIDAD DE LAS PERSONAS	9
2.2.4. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA	9
2.2.5. USO DE LAS HERRAMIENTAS QUE FUNCIONAN CON BATERÍA Y PRECAUCIONES DE USO	10
2.2.6. MANTENIMIENTO	10
2.2.7. GESTIÓN DEL RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS	10
2.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL USO DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR «PELENC»	10
2.4. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LAS TIJERAS ELECTRÓNICAS	11
2.5. SEÑALES DE SEGURIDAD	12
2.5.1. SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA C45	12
2.5.2. SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA C45 EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200	13
2.6. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	14
3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA	15
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA SOLA	15
3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200	16
3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16
3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HERRAMIENTA	16
3.2.2. COMPATIBILIDAD DE LAS BATERÍAS Y CARGADORES	16
3.2.3. VALORES DE VIBRACIONES Y DE EMISIONES DE RUIDO	17
3.3. PRESENTACIÓN DEL ACTIV' SECURITY	18
4. PUESTA EN MARCHA	18
4.1. CONTENIDO DE LA MALETA EQUIPADA C45 + BATERÍA ULIB 150P	18
4.2. CONTENIDO DE LA MALETA EQUIPADA C45 + BATERÍA ULIB 250	19
4.3. CONTENIDO DE LA CAJA DE LA PÉRTIGA P150 O P200	19
4.4. INSTALACIÓN DE LA PÉRTIGA EN LA HERRAMIENTA	19
4.5. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA EN EL ARNÉS (BATERÍA ULIB 250)	19
4.6. COLOCACIÓN DE LA FUNDA EN EL CINTURÓN	19
4.7. CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA A LAS BATERÍAS ULIB 150P Y 250	20
4.8. DESCONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA A LAS BATERÍAS ULIB 150P Y 250	20
4.9. COLOCACIÓN DEL CABLE Y EL BRAZALETE	20
5. USO	20
5.1. ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BATERÍA	20

5.2. ENCENDIDO DE LA HERRAMIENTA CON ACTIV' SECURITY ACTIVADO (AJUSTES DE FÁBRICA)	21
5.2.1. PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA CON ACTIV' SECURITY ACTIVADO	21
5.2.2. PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA CON PÉRTIGA Y CON ACTIV' SECURITY ACTIVADO (AJUSTES DE FÁBRICA)	22
5.3. ACTIV' SECURITY DESACTIVADO	23
5.3.1. DESACTIVACIÓN DE ACTIV' SECURITY	23
5.3.2. ENCENDIDO DE LA HERRAMIENTA CON ACTIV' SECURITY DESACTIVADO	24
5.3.3. ACTIVACIÓN DE ACTIV' SECURITY	24
5.4. APERTURA DE LA CUCHILLA	26
5.4.1. APERTURA COMPLETA DE LA CUCHILLA	26
5.4.2. SENSOR ÓPTICO Y SEMIAPERTURA	26
5.5. POSICIÓN DE ESPERA Y SALIR DE LA ESPERA	27
5.5.1. PUESTA DE ESPERA AUTOMÁTICA	27
5.5.2. MODO DE ESPERA MANUAL	27
5.5.3. SALIDA DEL MODO DE ESPERA	28
5.6. AJUSTES IHM (INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA) DE LA HERRAMIENTA.	28
5.6.1. MODOS DE USO	28
5.6.2. MODOS DE AUTORIZACIÓN	30
5.6.3. MODOS DE AJUSTE «FUNCIONALES»	32

6. MANTENIMIENTO 34

6.1. FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES	34
6.2. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO	35
6.3. COMPROBACIÓN	35
6.3.1. COMPROBACIÓN VISUAL DEL ESTADO GENERAL DE LA MÁQUINA	35
6.3.2. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ACTIV' SECURITY Y LA CONDUCTIVIDAD DE LOS GUANTES.	36
6.3.3. COMPROBACIÓN DEL GATILLO DE ACCIONAMIENTO	37
6.3.4. COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE LA CUCHILLA	38
6.3.5. COMPROBACIÓN DEL CRUZAMIENTO DEL GANCHO Y DE LA CUCHILLA	38
6.3.6. AFILADO DE LA CUCHILLA	41
6.3.7. AJUSTAR EL AJUSTE DE LA CUCHILLA	42
6.4. CAMBIO DE CUCHILLAS O PASADORES	42
6.4.1. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA SOLA	42
6.4.2. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200	45
6.5. ENGRASE DE LA CUCHILLA	46
6.6. LIMPIEZA DE LA HERRAMIENTA	46

7. FALLOS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS 46

7.1. TABLA DE INCIDENTES Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS	46
7.2. RESUMEN DE LOS CÓDIGOS DEL LED ACTIV' SECURITY	47
7.3. RESUMEN DE CÓDIGOS LED DE LA BATERÍA DE LA TIJERA C45	48

8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 48

8.1. ALMACENAJE	48
8.1.1. ALMACENAJE DE LA HERRAMIENTA	48
8.1.2. ALMACENAJE DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200	49

9. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	49
9.1. ACCESORIOS INCLUIDOS	49
9.2. ACCESORIOS OPCIONALES	49
9.3. CONSUMIBLES	50
10. GARANTÍA	51
10.1. GARANTÍAS GENERALES	51
10.1.1. GARANTÍA LEGAL	51
10.1.2. GARANTÍA COMERCIALPELLENC	51
10.1.3. SERVICIO POSVENTA DE PAGO	52
10.2. GARANTÍAS ESPECIALES	53
11. DECLARACIONES DE CONFORMIDAD	54
11.1. DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD: C45	54

1. INTRODUCCIÓN

Estimado/a cliente/a,

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros con la compra de Tijera C45. Correctamente utilizado y mantenido, este material le procurará años de satisfacción.



Aviso

Conforme a las leyes sobre responsabilidad por productos defectuosos, no nos hacemos responsables de los daños causados por nuestro producto en el caso de que el producto incluya un accesorio que no proceda del fabricante o que no esté aprobado por el fabricante. El uso de cualquier otro accesorio puede aumentar el riesgo de lesiones.



Aviso

Su aparato contiene numerosos materiales reciclables y aptos para su valorización. Entréguelo a su distribuidor o, en su defecto, a un centro de asistencia autorizado para efectuar el tratamiento.



Es necesario conocer la normativa vigente en su país en materia de protección del medioambiente relacionada con su actividad.



Aviso

Es imprescindible leer esta guía de usuario en su TOTALIDAD antes de usar la herramienta o proceder a ninguna operación de mantenimiento. Seguir escrupulosamente las instrucciones e ilustraciones presentes en este documento.

En todo este manual de usuario, encontrará advertencias e informaciones tituladas: NOTA, IMPORTANTE, ATENCIÓN Y ADVERTENCIA.

Las indicaciones identificadas como «NOTA» ofrecen información adicional.

Las indicaciones identificadas como «IMPORTANTE» advierten al usuario sobre un posible riesgo para el material.

Las indicaciones identificadas como «ATENCIÓN» indican una posible situación peligrosa que, si no se puede evitar, puede causar lesiones graves.

Las indicaciones identificadas como Este pictograma de «ADVERTENCIA» señalan una posible situación peligrosa que, si no se puede evitar, puede causar la muerte o lesiones graves.

Las advertencias  indican que si no se respetan los procedimientos o las instrucciones, los daños no estarán cubiertos por la garantía y los gastos de reparación correrán a cargo del propietario.

En la herramienta, unas señales de seguridad también recuerdan las medidas a adoptar en materia de seguridad. Localice y observe estas señales antes de utilizar esta herramienta. Cambie inmediatamente cualquier señal parcialmente ilegible o dañada.

Véase en 2.5. Señales de seguridad, página 12 el esquema de localización de las señales de seguridad colocadas en la herramienta.

No se puede reproducir ninguna parte de este manual sin el acuerdo previo por escrito de la empresa PELLENC. Las ilustraciones presentes en este manual se dan a título indicativo y en ningún caso son contractuales. La empresaPELLENC se reserva el derecho a introducir en sus productos cualquier modificación o mejora que considere necesarias sin tener que comunicarlasy a los clientes que ya tengan un modelo similar. Este manual forma parte de la herramienta y deberá entregarlo junto con ella en caso de que esta sea cedida.

2. SEGURIDAD

2.1. USOS PREVISTOS

- La TijeraC45se ha diseñado para la poda de viñas, árboles y oleocultivo, así como para el mantenimiento de las zonas verdes con un diámetro máximo de 45 mm.
- La TijeraC45 debe utilizarse desde el suelo o desde una plataforma adecuada, estable y segura.
- La TijeraC45 está diseñada para utilizarse únicamente al aire libre.
- La TijeraC45 puede utilizarse con las pértigas C45-P150 y C45-P200 que ofrece el fabricante.
- Únicamente está permitido el montaje de las piezas de recambio originales u homologadas por el fabricante (kit cuchilla, kit mantenimiento, por ejemplo) en la TijeraC45.
- El usuario es responsable de cualquier accidente que pudiera resultar de un uso indebido o una modificación no autorizada de la TijeraC45.
- La TijeraC45 puede utilizarse con las pértigas P150 y P200 que ofrece el fabricante.
- La utilización de las pértigas C45-P150 y C45-P200 con tijeras distintas de la TijeraC45 y la Tijera Prunion de la marcaPELLENCno está previsto.

2.2. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA



Aviso

Lea todas las advertencias de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. Si no observa las instrucciones que se enumeran a continuación, puede provocarse una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

Nota

Conserve todas las advertencias y todas las instrucciones para poder consultarlas posteriormente.

El término «herramienta eléctrica» en los anuncios hace referencia a la herramienta eléctrica alimentada por la red eléctrica (con cable de alimentación) o bien, la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin cable de alimentación).

2.2.1. SEGURIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO

1. **Mantener la zona de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas desordenadas u oscuras favorecen los accidentes.
2. **No utilizar las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, ni en presencia de líquidos inflamables, gas o polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo y los gases.
3. **Mantener a niños y demás personas presentes alejadas de la herramienta eléctrica durante su uso.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta.

2.2.2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. **Es necesario que la clavija de la herramienta coincida con el enchufe. No modificar la clavija de ninguna manera. No usar adaptadores con las herramientas eléctricas que tengan derivación a tierra.** El riesgo de descarga eléctrica se reduce evitando las clavijas modificadas y utilizando enchufes adaptados.
2. **Evitar cualquier contacto del cuerpo con las superficies en contacto con la tierra, como tuberías, radiadores, cocinas o neveras.** Si su cuerpo está conectado a tierra, el riesgo de descarga eléctrica es mayor.
3. **No exponer las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad.** La penetración de agua en el interior de una herramienta aumenta el riesgo de descarga eléctrica (con la excepción de las herramientas para las cuales se especifica un índice de protección «IP»).

4. **No dañar el cable. Nunca utilizar el cable para llevar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantener el cable alejado de fuentes de calor, lubricantes, aristas y piezas en movimiento.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de impacto eléctrico.
5. **Al utilizar la herramienta eléctrica en el exterior, usar un alargador adaptado al uso en exteriores.** El uso de un cable adaptado al uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
6. **Si fuera inevitable el uso de la herramienta en un entorno húmedo, usar una fuente de alimentación protegida por un disyuntor por corriente diferencial (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

2.2.3. SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

1. **Estar atento a lo que se está haciendo y aplicar el sentido común en el uso de la herramienta eléctrica. No utilizar una herramienta eléctrica cuando está cansado o bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de falta de atención durante la utilización de una herramienta eléctrica puede ocasionar lesiones graves.
2. **Utilizar un equipo de protección individual. Usar siempre protección para los ojos.** Los equipos de protección individual, como mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos y protectores auditivos, reducen el riesgo de lesiones si se usan adecuadamente.
3. **Evitar todo arranque inesperado. Cerciorarse de que el interruptor está en posición de parada antes de conectar la herramienta a la red eléctrica y/o al bloque de baterías, levantarla o transportarla.** Mantener el dedo sobre el interruptor mientras se transporta la herramienta eléctrica o enchufarla con el interruptor en posición de encendido puede dar lugar a accidentes.
4. **Retirar todas las llaves de ajuste antes de poner la herramienta eléctrica en marcha.** Si se deja una llave en una parte giratoria de la herramienta eléctrica, podría provocar lesiones.
5. **No precipitarse. Mantener en todo momento una posición y un equilibrio adecuados.** Esto permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
6. **Vestirse de manera adaptada. No usar ropas amplias ni joyas. Mantener el pelo y la ropa alejados de las partes móviles.** Las prendas amplias, las joyas y el pelo largo pueden engancharse en las piezas en movimiento.
7. **Si se ha recibido algún dispositivo para la conexión de equipos para la extracción y recuperación de polvo, asegurarse de que están debidamente conectados y de que se utilizan correctamente.** El uso de aspiradores de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
8. **Mantenerse alerta y no descuidar los principios de seguridad de la herramienta solo porque está acostumbrado a utilizarla.** Una décima de segundo puede provocar lesiones graves.

2.2.4. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

1. **No forzar la herramienta eléctrica. Utilizar la herramienta eléctrica que corresponda a la aplicación.** La herramienta eléctrica correspondiente realizará mejor el trabajo y de manera más segura a la velocidad para la que se ha fabricado.
2. **No utilizar la herramienta si el interruptor no permite pasar del estado de marcha al de parada, y viceversa.** Toda herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
3. **Desconectar la toma de la fuente de alimentación de corriente y/o el bloque de baterías, si es desmontable, antes de ajustar, cambiar cualquier accesorio o antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o antes de guardar la herramienta eléctrica.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de un arranque accidental de la herramienta eléctrica.
4. **Conservar las herramientas eléctricas paradas fuera del alcance de niños y no permitir que las pongan en marcha personas que no conozcan la herramienta o estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en las manos de usuarios novatos.
5. **Realizar el mantenimiento de las herramientas eléctricas y los accesorios. Verificar que no haya mala alineación ni bloqueo de las partes móviles, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. En caso de daños, hacer reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla.** Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas que no han recibido un mantenimiento adecuado.
6. **Conservar las herramientas que permiten cortar siempre afiladas y limpias.** Las herramientas destinadas a cortar, si se someten al mantenimiento adecuado, con las piezas de corte debidamente afiladas, se bloquean menos y son más fáciles de controlar.

7. **Utilizar la herramienta eléctrica, los accesorios y las cuchillas, etc., de conformidad con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar.** La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría dar lugar a situaciones peligrosas.
8. **Las empuñaduras y las superficies de presión deben mantenerse secas, limpias y sin aceites ni grasas.** Las empuñaduras y las superficies de presión resbaladizas impiden la manipulación y el control de forma segura de la herramienta ante situaciones inesperadas.

2.2.5. USO DE LAS HERRAMIENTAS QUE FUNCIONAN CON BATERÍA Y PRECAUCIONES DE USO

1. **Recargar únicamente con el cargador suministrado por el fabricante.** Un cargador adaptado a un tipo de bloque de baterías puede generar riesgo de incendio al utilizarse con otro tipo de bloque de baterías.
2. **Utilizar los aparatos eléctricos únicamente con bloques de baterías específicamente diseñados.** El uso de cualquier otro tipo de bloque de baterías puede generar riesgo de daños e incendio.
3. **Si no se utiliza un bloque de baterías, conservarlo alejado de cualquier objeto metálico, como por ejemplo clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos de tamaño pequeño que puedan desencadenar una conexión de un borne con otro.** El cortocircuito entre bornes de una batería puede causar daños o incendio.
4. **En unas condiciones inadecuadas, la batería podría emitir líquido. En ese caso, evitar cualquier contacto. En caso de contacto accidental, limpiar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, además buscar ayuda médica.** El líquido expulsado por las baterías puede causar irritaciones o quemaduras.
5. **No utilizar un bloque de baterías o un aparato que funcione con batería con baterías dañadas o modificadas.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento imprevisible y provocar un incendio, una explosión o quemaduras.
6. **No exponer un bloque de baterías o un aparato que funcione con batería al fuego a o temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C (o 265°F) puede provocar una explosión.
7. **Seguir todas las instrucciones de carga y no cargar el bloque de baterías o un aparato que funcione con batería fuera del rango de temperaturas que se especifica en las instrucciones.** Una carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango de temperaturas especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

2.2.6. MANTENIMIENTO

1. **Realizar el mantenimiento del aparato eléctrico en un servicio técnico autorizado utilizando únicamente piezas de recambio originales.** Esto garantiza el mantenimiento de la seguridad del aparato eléctrico.
2. **Bajo ningún concepto se deben realizar operaciones de mantenimiento en bloques de batería dañados.** El mantenimiento de los bloques de batería únicamente debe ser realizado por el fabricante o los servicios técnicos autorizados.

2.2.7. GESTIÓN DEL RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

1. **Cuando la vida útil de la herramienta llega a su fin, PELLENC pone a su disposición la ficha sobre el fin de la vida útil de los materiales.** En la ficha sobre el fin de la vida útil podrá encontrar instrucciones sobre la retirada segura de los componentes.

2.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD RELACIONADAS CON EL USO DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR «PELLENC»

Nota

Consultar el manual de Instrucciones de la batería.



Aviso

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

2.4. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LAS TIJERAS ELECTRÓNICAS

Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas carentes de experiencia o conocimiento, salvo que sea bajo supervisión o con un aprendizaje previo.



Aviso

Leer atentamente todas las instrucciones del Activ' Security de la Tijera.




Aviso

Con el fin de reducir los riesgos para la salud, PELLENC recomienda a las personas con marcapasos que antes de utilizar esta herramienta consulten a su médico y al fabricante del marcapasos.

1. No modificar nunca el conector de ninguna manera.
2. Este aparato puede causar lesiones graves. Lea atentamente las instrucciones sobre el manejo correcto, la puesta en servicio, el mantenimiento, arranque y parada de la herramienta. Debe familiarizarse con los mandos y la forma de hacer un uso correcto.
3. Cuando no se esté utilizando la máquina, apague siempre la batería (los dos diodos deben estar apagados).
4. No dejar la herramienta en el suelo ni a la intemperie.
5. Antes de poner en marcha la herramienta, deberá cerciorarse de que la cuchilla no está en contacto con ningún objeto.
6. No utilice nunca la herramienta si está dañada, mal regulada o no está completamente montada.
7. No retirar ni deshabilitar nunca los dispositivos de seguridad. Restaurar la seguridad en caso de mal funcionamiento.
8. Nunca se debe desconectar el cable eléctrico de la herramienta sin haber comprobado que los diodos rojo y verde en la parte izquierda y derecha de la pantalla de la batería están apagados.
9. No transporte nunca la herramienta por el cable de alimentación.
10. No desmontar la herramienta.
11. No intente cortar maderas de sección muy gruesa ni otros materiales que no sean madera.
12. Por favor, realice una prueba antes de usar la máquina para comprobar que funciona correctamente.
13. Durante el uso de la herramienta al nivel del suelo, asegurarse de que no haya personas ni objetos en contacto con el dispositivo de corte.

2.5. SEÑALES DE SEGURIDAD

2.5.1. SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA C45

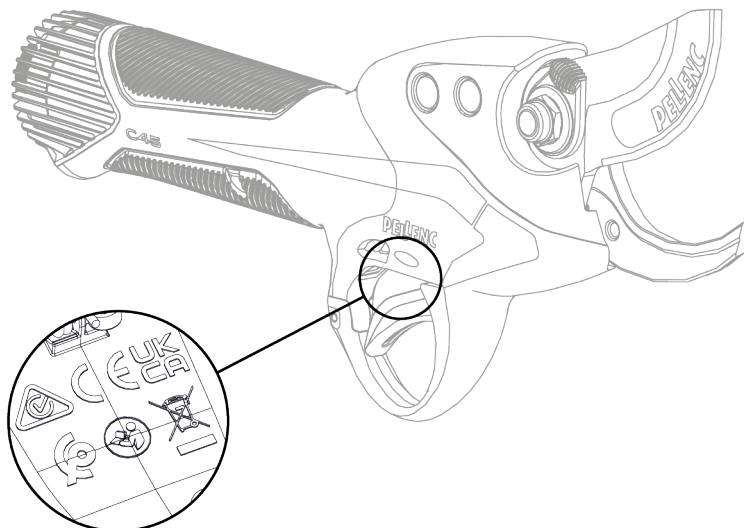

32_23_001




00_24_PICTO_019

No exponer a la lluvia.



Leer el manual de instrucciones.
Leer atentamente el manual y respetar las medidas de seguridad.

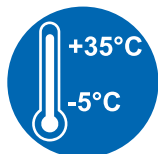

Material que se debe utilizar a una temperatura comprendida entre los -5 °C y los +35 °C.



Residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

Al final de su vida útil, deberá llevar la herramienta y la batería al distribuidor autorizado en el que se han comprado para reciclarlos conforme a la normativa sobre residuos.



Herramienta fabricada de conformidad con el marcado CE.



Marcado de conformidad (RCM).

El producto cumple con los requisitos reglamentarios estipulados en Australia y Nueva Zelanda en materia de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y radiofrecuencia.

Equipo fabricado de conformidad con la normativa vigente de Marruecos.



Herramienta fabricada de conformidad con la normativa vigente en Gran Bretaña.




00_21_PICTO_101

Independent Communications Authority of South Africa

El producto cumple, con la frecuencia establecida y aprobada, con las normas más estrictas de interferencias radioeléctricas estipuladas por la ICASA.

2.5.2. SEÑALES DE SEGURIDAD PARA LA C45 EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200

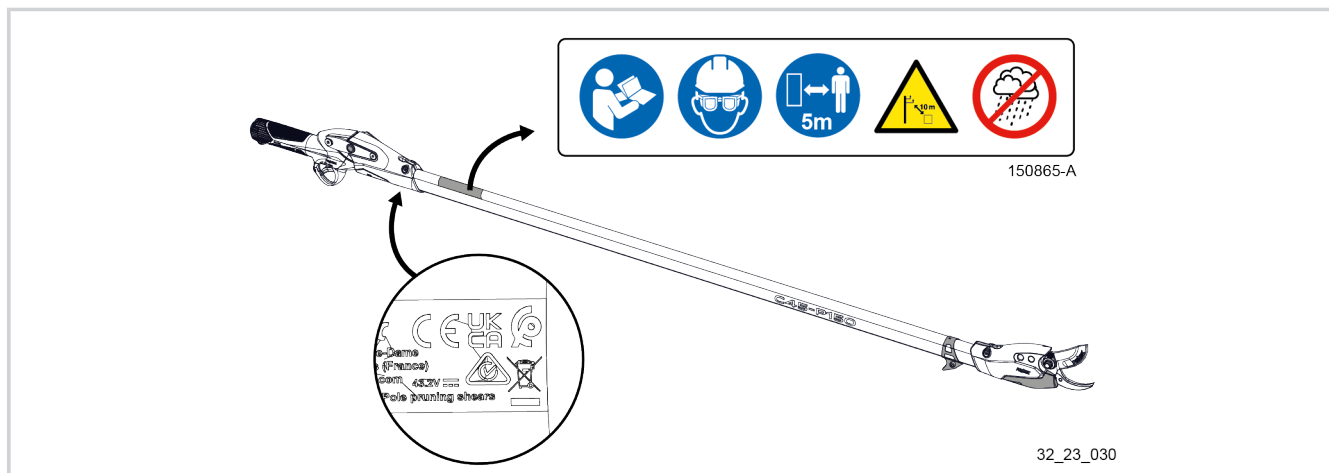

Leer el manual de instrucciones.
Leer atentamente el manual y respetar las medidas de seguridad.



Uso obligatorio de protección para la cabeza y los ojos.



Mantener una distancia de seguridad mínima de 5 metros con respecto a cualquier peligro.



Materiales conductores de electricidad. Manténgase alejado más de 10 metros de cualquier fuente de electricidad.



No exponer a la lluvia.



Herramienta fabricada de conformidad con el marcado CE.



Herramienta fabricada de conformidad con la normativa vigente en Gran Bretaña.



Equipo fabricado de conformidad con la normativa vigente de Marruecos.



Marcado de conformidad (RCM).
El producto cumple con los requisitos reglamentarios estipulados en Australia y Nueva Zelanda en materia de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y radiofrecuencia.



Residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
Al final de su vida útil, deberá llevar la herramienta y la batería al distribuidor autorizado en el que se han comprado para reciclarlos conforme a la normativa sobre residuos.


2.6. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

	Equipo	Uso
1	Casco de seguridad	Obligatorio si hay pértiga
2	Visor de protección	Obligatorio si hay pértiga
3	GuantesPELLENCAActiv' Security	Recomendado
4	Calzado de seguridad	Obligatorio
5	Dispositivo de protección auditiva	--
6	Gafas de protección	Recomendado
7	Chaqueta o mangas protectoras	--
8	Pantalón de trabajo	--

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA


3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA SOLA

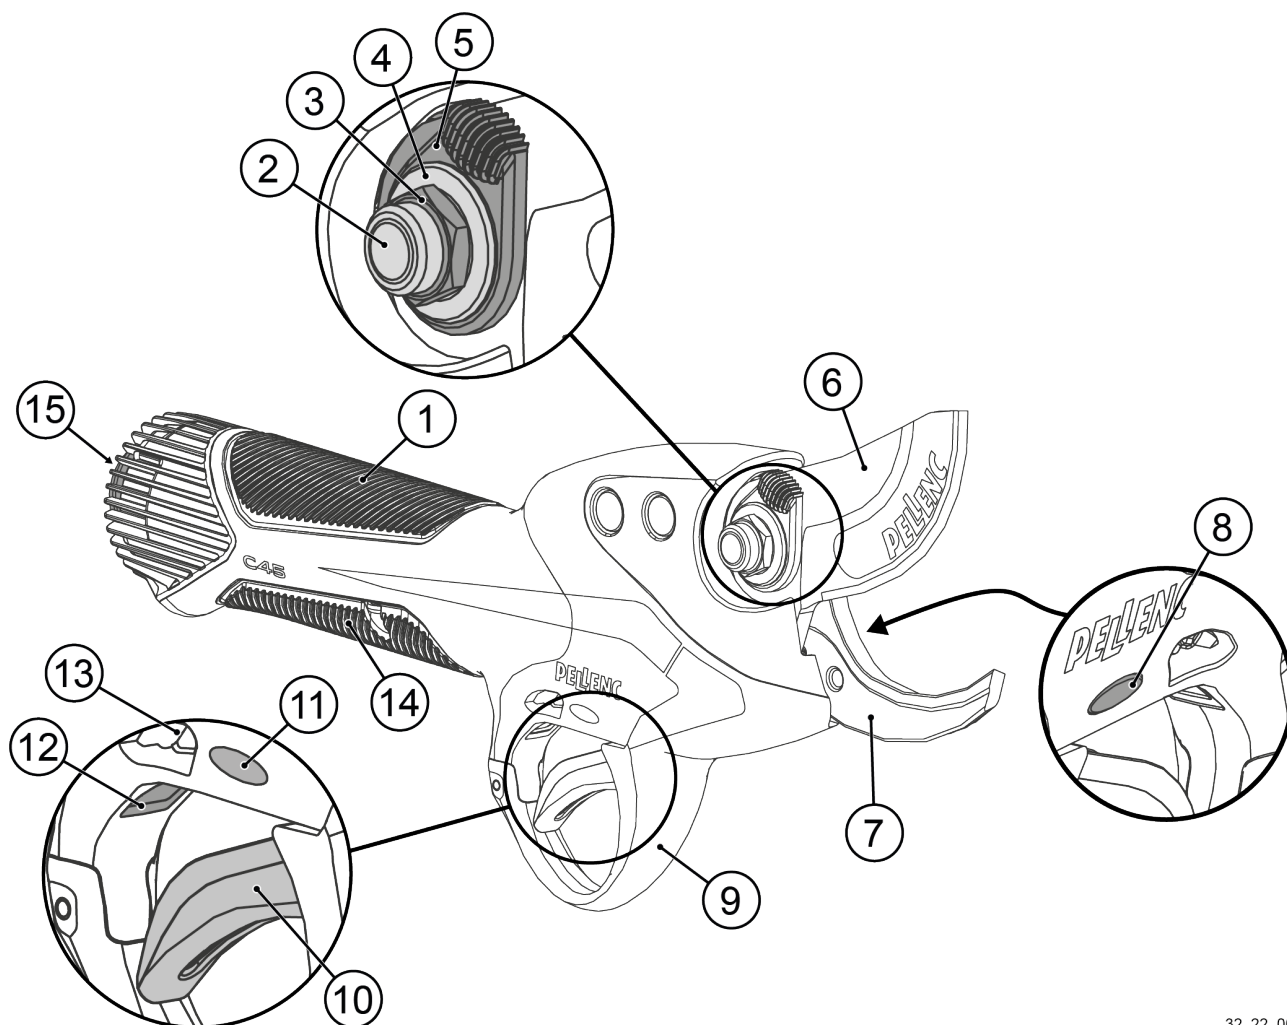

32_22_000

- | | |
|--|--|
| 1. Pad superior conductor | 9. Protección |
| 2. Eje de la cuchilla | 10. Gatillo conductor |
| 3. Tuerca | 11. LED Activ' Security (lado derecho de la herramienta) |
| 4. Arandela | 12. Sensor óptico |
| 5. Arandela de ajuste moleteada | 13. Dispositivo de evacuación de residuos |
| 6. Cuchilla | 14. Pad inferior conductor |
| 7. Gancho | 15. Conector para cable de alimentación |
| 8. Modo LED (lado izquierdo de la herramienta) | |

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200

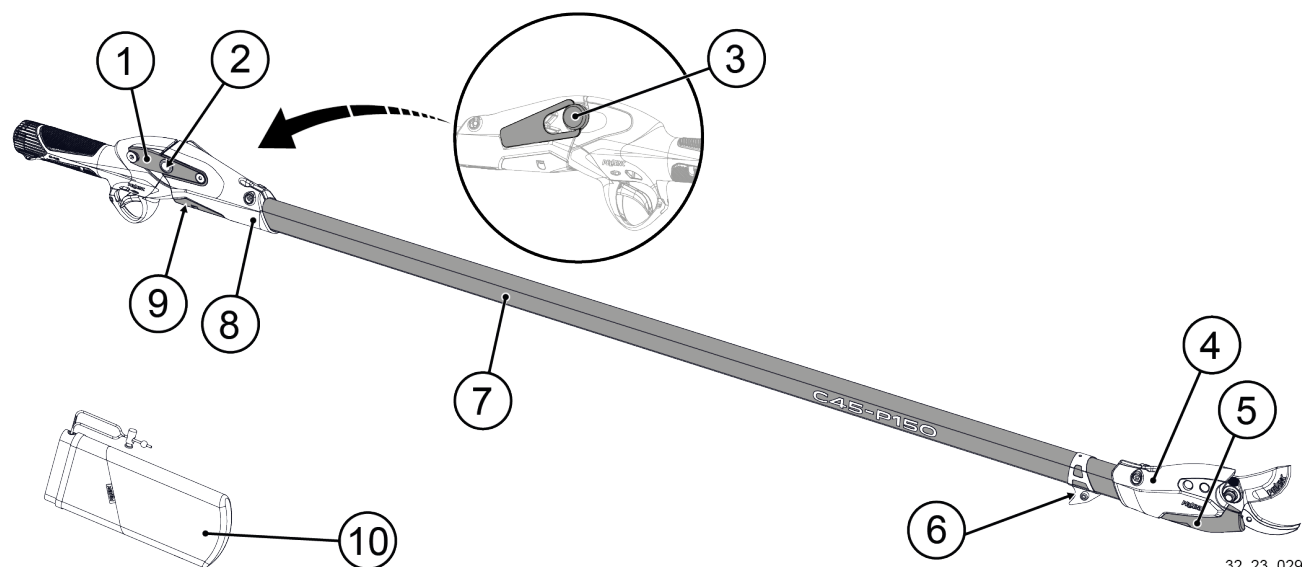

32_23_029

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Horquilla | 6. Gancho conectado |
| 2. Casquillo | 7. Tubo pértiga |
| 3. Palanca | 8. Base |
| 4. Soporte cabezal de corte | 9. Cubierta base |
| 5. Cubierta cabezal de corte | 10. Funda de protección de la herramienta |

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HERRAMIENTA

Capacidad de corte	45 mm
Tensión de alimentación de las tijeras	43.2 V
Potencia eléctrica máxima	1600 W
Autonomía	Función del uso y del tipo de batería
Peso de las tijeras	862 g
Peso de la tijera con pértiga P150	2431 g
Peso de la tijera con pértiga P200	2694 g

3.2.2. COMPATIBILIDAD DE LAS BATERÍAS Y CARGADORES

Batería	Cargador
ULIB 150P	CB5004HV2 CB5010HV (+ adaptador ref.152147)
ULIB 250	CB5010HV:

3.2.3. VALORES DE VIBRACIONES Y DE EMISIONES DE RUIDO

La determinación de los niveles sonoros y las tasas de vibración se basa en las condiciones de funcionamiento en el régimen nominal máximo aplicando un método de ensayo normalizado. Se pueden utilizar para comparar las dos máquinas.

Allá donde los valores totales declarados de vibración y donde los valores declarados de emisión sonora también puedan utilizarse en una evaluación previa de la exposición.

Se deben identificar las medidas de seguridad destinadas a proteger al técnico y basadas en una estimación de la exposición en condiciones de uso reales (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de maniobras, como los momentos en que la herramienta está sin tensión o funciona en vacío, así como el tiempo de activación de la palanca).

Valores de presión acústica

	Tijera	Tijera con pértiga P150-200
Nivel máximo de presión acústica ponderada en la posición del usuario (incertidumbre K_{pA} : 1,5 dB (A))	$L_{pa} = 63 \text{ dB (A)}$	$L_{pa} = 67,2 \text{ dB (A)}$

Valores de potencia acústica

	Tijera	Tijera con pértiga P150-200
Nivel de potencia acústica medido L_{WA} : (incertidumbre K_{WA} : 0,6 dB(A))	$L_{WAm} = 72,72 \text{ dB}$	$L_{WAm} = 76,13 \text{ dB}$
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WAg}	$L_{WAg} = 74 \text{ dB}$	$L_{WAg} = 78 \text{ dB}$

La lectura del nivel de potencia acústica medido y el nivel de potencia acústico garantizado se han realizado según un procedimiento que cumple la directiva 2000/14/CE anexo V.

Valores de vibraciones

	Tijera	Tijera con pértiga P150-200
Valores de emisión vibratoria en la empuñadura establecidos conforme a la normativa EN 50636-2-100 (incertidumbre K : 1,5 m/s ²)	$a_h = 1.17 \text{ m/s}^2$	Empuñadura delantera: $a_h = 0,241 \text{ m/s}^2$ Empuñadura trasera: $a_h = 0,231 \text{ m/s}^2$

Los valores totales declarados de vibración y donde los valores declarados de emisión sonora también puedan utilizarse en una evaluación previa de la exposición.

Advertencias

Las vibraciones durante el uso real de la máquina pueden ser diferentes del valor total declarado, según cómo se utilice la máquina.


Se deben identificar las medidas de seguridad destinadas a proteger al técnico y basadas en una estimación de la exposición en condiciones de uso reales (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de explotación, como la duración de apagado de la herramienta y el momento en el que funciona al ralentí, así como el tiempo de activación de la palanca).

3.3. PRESENTACIÓN DEL ACTIV' SECURITY

La TijeraC45 está equipada con un sistema anticorte patentado, el **Activ' Security**.

Esta tecnología permite activar la parada inmediata de la cuchilla cuando entra en contacto con un dedo o con la mano del operario, con guantesPELLENCo sin guantes.

Activ' Security funciona mediante un bucle conductor natural creado a través de 3 puntos de contacto.

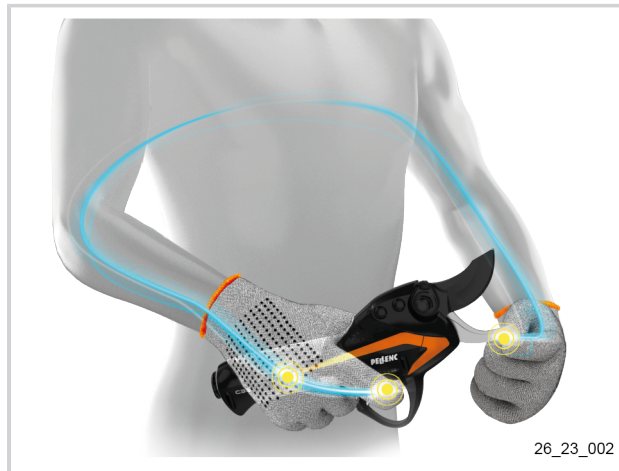

26_23_002

Nota

El uso de guantes conductoresPELLENCse recomienda para una seguridad óptima en condiciones extremas o de mucha humedad.

Hay 2 modelos disponibles:

- El guante Activ' Security Confort, especial para poda y que garantiza la destreza en el trabajo.
- Los guantes Activ' Security Vegetación especiales para las ramas más tupidas, con membrana estanca y transpirable, perfectos para extraer los sarmientos.

Ver 9.2. Accesorios opcionales, página 49.

4. PUESTA EN MARCHA

Nota

Para más información sobre las instrucciones de la puesta en servicio de la batería, consultar el manual de instrucciones de la batería.

4.1. CONTENIDO DE LA MALETA EQUIPADA C45 + BATERÍA ULIB 150P

Comprobar que la herramienta se entrega con:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 tijera C45 • 1 batería ULIB 150P • 1 cargador de batería CB5004HV2 y su cable de alimentación • 1 funda para el cinturón ajustable • 1 cinturón regulable • 1 brazal | <ul style="list-style-type: none"> • 1 piedra para afilar • 1 bomba de engrase • 1 tubo de grasa • 1 manual de instrucciones de la herramienta • 1 manual de instrucciones de la batería 150P • Llave acodada de 13 mm |
|---|--|

4.2. CONTENIDO DE LA MALETA EQUIPADA C45 + BATERÍA ULIB 250

Comprobar que la herramienta se entrega con:

- 1 tijera C45
- 1 batería ULIB 250 colocada en el arnés ajustable
- 1 cargador de batería CB5010HV y su cable de alimentación
- 1 funda para el cinturón ajustable
- 1 cinturón regulable
- 1 brazal
- 1 cordón (ref.130735)
- 1 piedra para afilar
- 1 bomba de engrase
- 1 tubo de grasa
- 1 manual de instrucciones de la herramienta
- 1 manual de instrucciones de la batería 250
- Llave acodada de 13 mm

4.3. CONTENIDO DE LA CAJA DE LA PÉRTIGA P150 O P200

Comprobar que la caja contiene:

- 1 pértiga P150 o P200
- 1 instrucciones de montaje para la tijera C45
- 1 instrucciones de montaje para la tijera Prunion
- 1 funda de protección
- 1 bolsa con:
 - 1 espaciador adaptador
 - 1 tornillo adaptador
 - 1 llave Torx T10
 - 1 arandela Schnorr 6
 - 1 eje eslabón C45
 - 1 anillo Truarc 4
 - 1 tapón aislante

4.4. INSTALACIÓN DE LA PÉRTIGA EN LA HERRAMIENTA

Ver el manual de montaje de la pértiga.

4.5. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA EN EL ARNÉS (BATERÍA ULIB 250)

Ver el manual de montaje del arnés.

Importante

Después de la instalación, la batería debe estar perfectamente bloqueada y sujeta al arnés. Cuando sea necesario, comprobar la instalación.

4.6. COLOCACIÓN DE LA FUNDA EN EL CINTURÓN


Consultar el manual de instrucciones de la batería.

4.7. CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA A LAS BATERÍAS ULIB 150P Y 250

1. Poner en marcha el batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Comprobar que la batería está apagada antes de conectarla.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
3. Alinear la ranura de posicionado de alimentación de la herramienta (2) con la ranura del conector (1) de alimentación de la batería.
4. Conectar el cable de alimentación de la batería (3) a la herramienta.
5. Ajustar el anillo de cierre (4).


Importante

Riesgo de falso contacto y parada de la herramienta si el anillo de apriete no está bien ajustado.

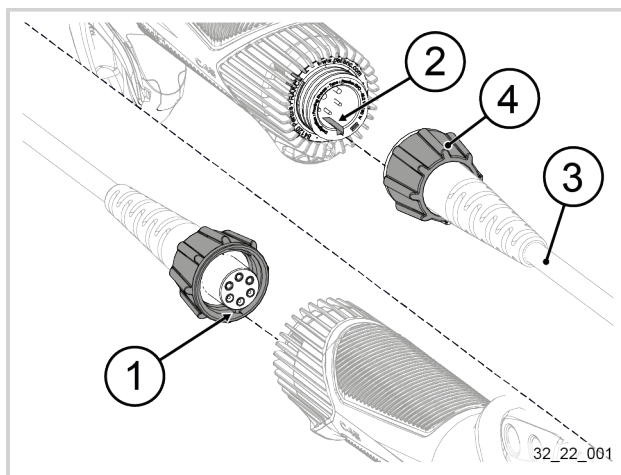

4.8. DESCONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA A LAS BATERÍAS ULIB 150P Y 250

1. Comprobar que la batería está apagada antes de desconectar la herramienta.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Aflojar el anillo de apriete (1) del cable de alimentación de la herramienta (2).
3. Desconectar el cable de alimentación (2) de la herramienta.

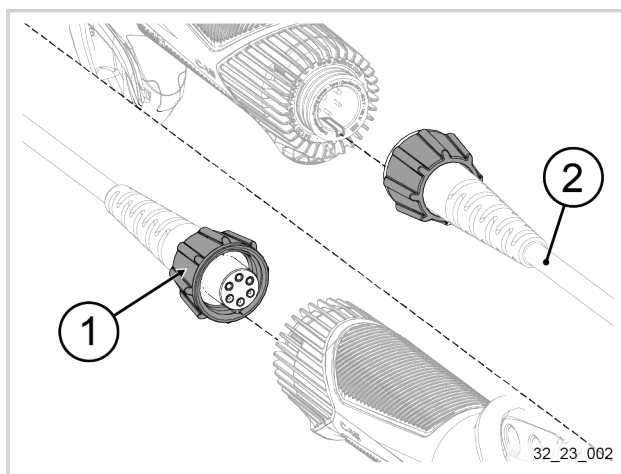

4.9. COLOCACIÓN DEL CABLE Y EL BRAZALETE

Consultar el manual de instrucciones de la batería.

Nota

Tome todas las precauciones posibles para evitar que el cable de alimentación de la tijera se enrede en las ramas. Para ello, fije el cable al brazo con el brazaete suministrado (ver el manual de instrucciones de la batería).

5. USO

5.1. ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BATERÍA

Consultar el manual de instrucciones de la batería.

5.2. ENCENDIDO DE LA HERRAMIENTA CON ACTIV' SECURITY ACTIVADO (AJUSTES DE FÁBRICA)

Activ' Security solo funciona si el operario lleva guantes conductoresPELLENCo trabaja sin guantes.

Si el operario lleva otro tipo de guantes, la herramienta no se enciende si Activ' Security se ha desactivado previamente.

Ver5.3. Activ' Security desactivado, página 23.


Para obtener más información sobre Activ' Security, ver 3.3. Presentación del Activ' Security, página 18.

5.2.1. PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA CON ACTIV' SECURITY ACTIVADO

1. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

La batería emite dos pitidos.

A la espera de información para calibrar la herramienta según su usuario, el LED Activ' Security (1) parpadea en color rojo.

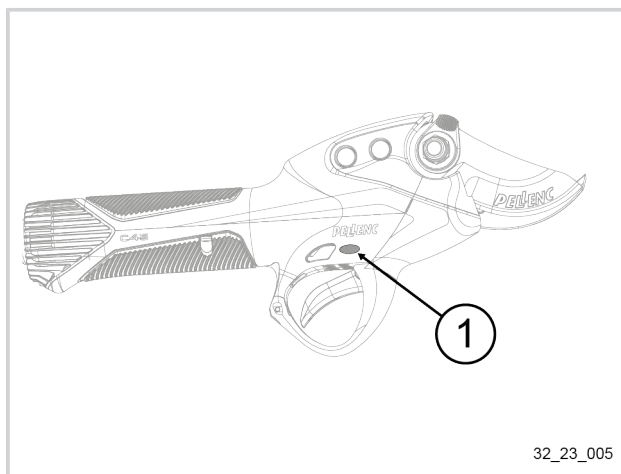

2. Agarrar la herramienta con la mano asegurándose de que los dedos estén en contacto con uno de los pads conductores (2).
3. Colocar el dedo índice manteniendo la herramienta por el gatillo (3).
4. Pinzar por ambos lados del eje de la cuchilla (4) con la otra mano.



El LED Activ' Security se pone en rojo fijo cuando la herramienta ha grabado los parámetros de calibración asociados al usuario.

5. Retirar el eje de la cuchilla (4).

El LED Activ' Security se pone de color azul.

La herramienta emite un pitido.

6. Presionar el gatillo con el dedo índice para activar la herramienta.

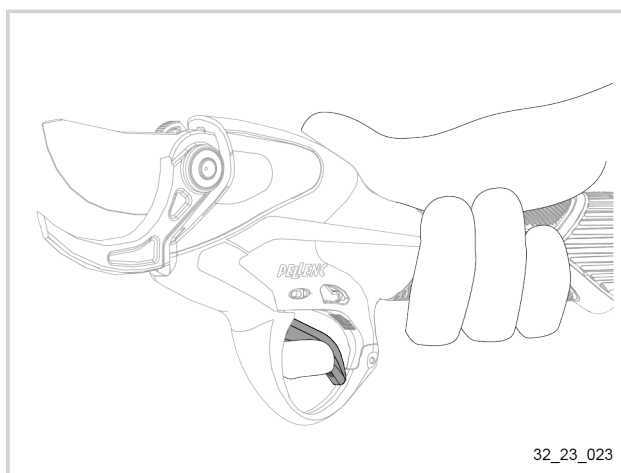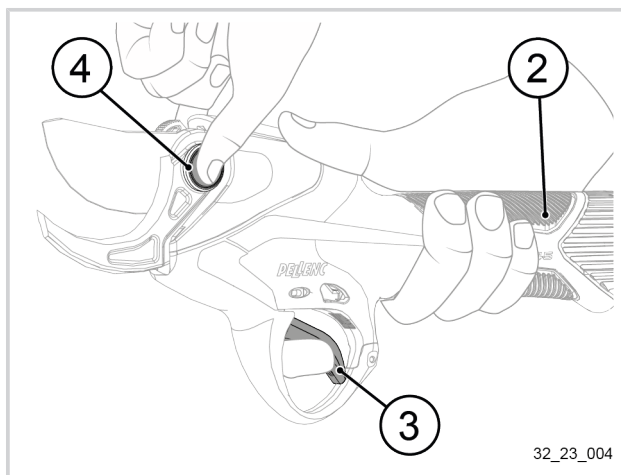

Nota

Para que la herramienta funcione, Activ' Security activado:


- el usuario no debe tocar el cabezal de corte y simultáneamente estar en contacto con uno de los cojinetes conductores,
- En caso de desmontaje de la pértiga, debe colocarse el tapón aislante en el eje adaptador de la pértiga (solo con la opción de pértiga).
Ver manual de montaje.

5.2.2. PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA CON PÉRTIGA Y CON ACTIV' SECURITY ACTIVADO (AJUSTES DE FÁBRICA)

1. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

La batería emite dos pitidos.

A la espera de información para calibrar la herramienta según su usuario, el LED Activ' Security (1) parpadea en color rojo.

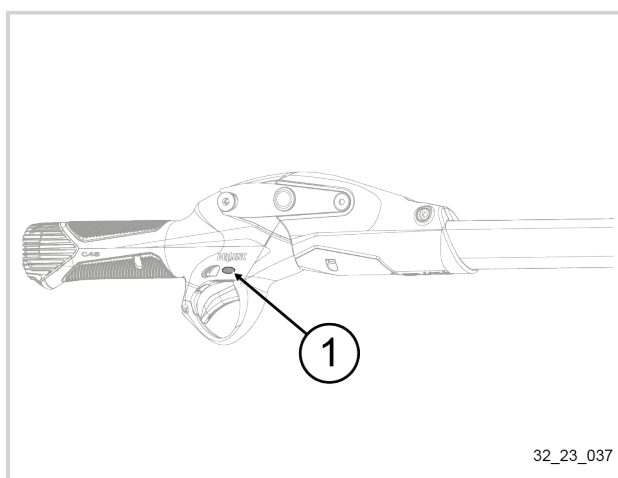

2. Agarrar la herramienta con la mano asegurándose de que los dedos estén en contacto con uno de los pads conductores (2).
3. Colocar el dedo índice manteniendo la herramienta por el gatillo (3).
4. Poner el índice de la otra mano sobre el casquillo de la herramienta (4).


El LED Activ' Security se pone en rojo fijo cuando la herramienta ha grabado los parámetros de calibración asociados al usuario.

5. Soltar el casquillo de la herramienta (4).

El LED Activ' Security se pone de color azul.

La herramienta emite un pitido.

6. Presionar el gatillo (3) con el dedo índice para accionar la herramienta.

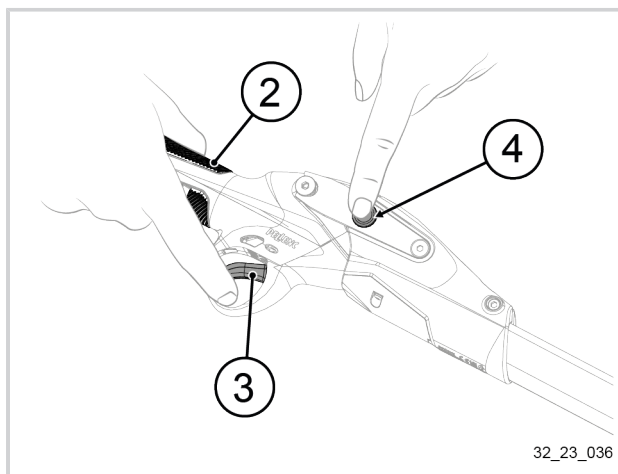

Nota

Para que la herramienta funcione, Activ' Security activado:

- el usuario no debe tocar el cabezal de corte y simultáneamente estar en contacto con uno de los cojinetes conductores,

5.3. ACTIV' SECURITY DESACTIVADO



Aviso

Se desaconseja totalmente que el usuario desactive Activ' Security. Si se desactiva este sistema de seguridad, el usuario corre el riesgo de sufrir cortes graves y profundos.

El usuario es responsable de cualquier accidente causado por la desactivación de Activ' Security.

La desactivación de la seguridad queda registrada en la caja negra de la batería.

5.3.1. DESACTIVACIÓN DE ACTIV' SECURITY

Importante


Realizar esta manipulación con la manos libres. No utilizar guantes.

1. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

La batería emite dos pitidos.

Nota


El dedo del usuario no debe estar colocado sobre el sensor óptico durante el encendido de la batería.

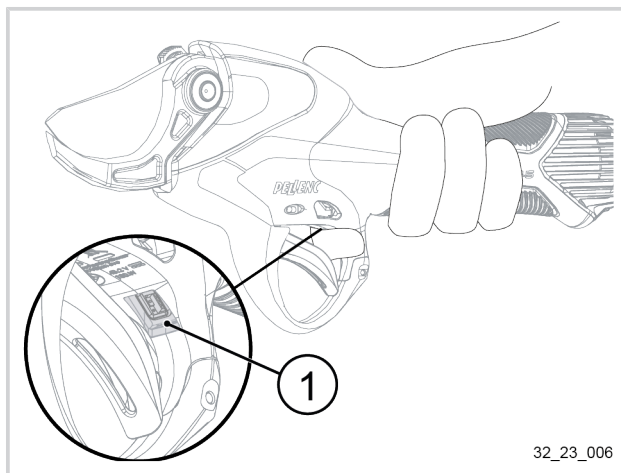

Durante los 10 segundos posteriores al encendido de la herramienta:

2. Agarrar la herramienta.
3. Colocar el índice delante del sensor óptico (1) **durante 1 segundo.**
4. Pulsar el gatillo (2) apretando completamente.
5. Soltar el gatillo (2).
6. Colocar el índice delante del sensor óptico (1) **durante 1 segundo.**

La herramienta emite un sonido de alarma y el LED "Modo" (3) se pone de color rojo, indicando así que Activ' Security está desactivado.

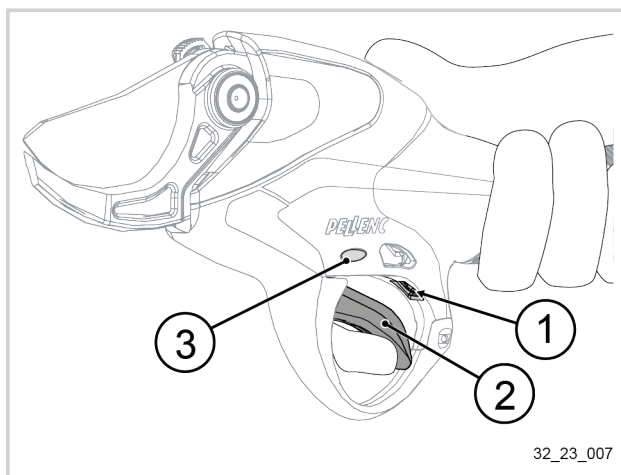

Nota


Cuando Activ' Security está desactivado, la herramienta emite un ruido de alarma en cada encendido y salida del modo de espera.

5.3.2. ENCENDIDO DE LA HERRAMIENTA CON ACTIV' SECURITY DESACTIVADO

1. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

La batería emite dos pitidos.

El LED Activ' Security (1) parpadea en rojo.

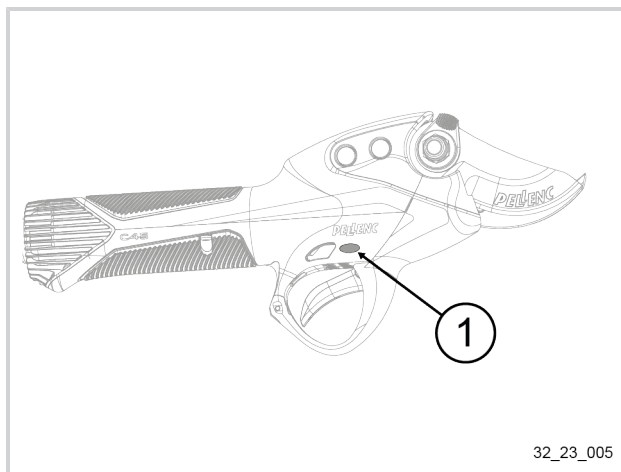


2. Agarrar la herramienta.
3. Pulsar el gatillo (2) con el dedo índice de la mano que sujeta la herramienta.

La herramienta emite tres pitidos de alarma para avisar que Activ' Security no está activado.

La cuchilla se abre.

La herramienta está preparada para su uso.

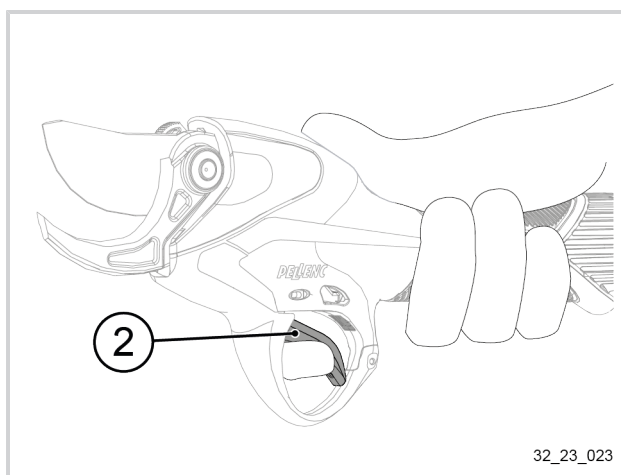

5.3.3. ACTIVACIÓN DE ACTIV' SECURITY

Aviso

Activ' Security se basa en la conducción y su funcionamiento solo es óptimo si se usan guantes PELLEN Activ' Security.

En caso de trabajar en ambientes húmedos, el uso de guantes PELLEN mejora la seguridad.

Si usa unos guantes que no llevaba al empezar la jornada o si se ha cambiado los guantes de conducir durante la jornada de trabajo, asegúrese de que sean compatibles con el Activ' Security poniendo en marcha la herramienta y activando la seguridad.





Aviso

La seguridad únicamente protege al usuario que tenga la herramienta en la lleva, cualquier otra persona no está protegida.

El sistema Activ' Security y los guantes PELLENC reducen el riesgo de corte **pero este riesgo sigue presente**. Actuar con precaución durante el uso de las tijeras.

Importante

Realizar esta manipulación con la manos libres. No utilizar guantes.

1. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

La batería emite dos pitidos.

Nota


El dedo del usuario no debe estar colocado sobre el sensor óptico durante el encendido de la batería.

Durante los 10 segundos posteriores al encendido de la herramienta:


2. Agarrar la herramienta.
3. Colocar el índice delante del sensor óptico (1) **durante 1 segundo.**
4. Pulsar el gatillo (2) apretando completamente.
5. Soltar el gatillo (2).
6. Colocar el índice delante del sensor óptico (1) **durante 1 segundo.**

La herramienta emite un aviso para confirmar la activación de Activ' Security.

7. Comprobar que Activ' Security funciona correctamente, ver 6.3.2. Comprobación del funcionamiento de Activ' Security y la conductividad de los guantes., página 36.

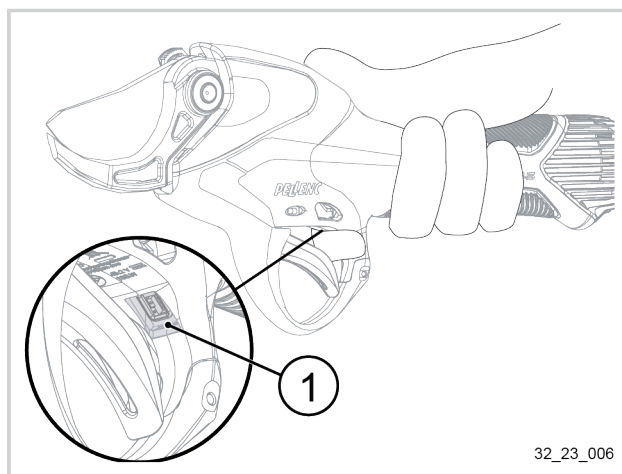

32_23_006

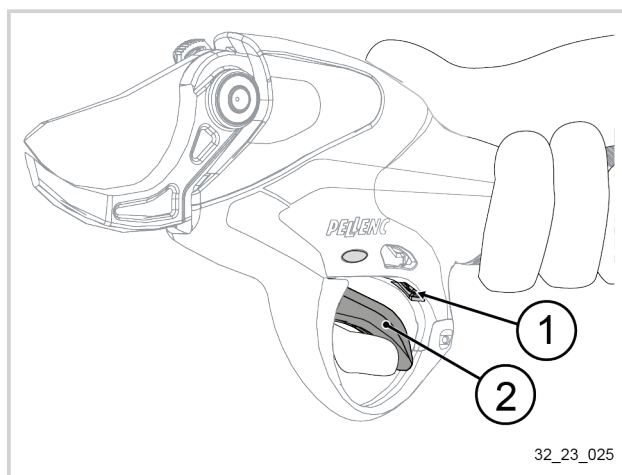

32_23_025

Importante

Las seguridades tienen un límite. El usuario de la herramienta deberá tener cuidado para garantizar un buen funcionamiento.


5.4. APERTURA DE LA CUCHILLA

5.4.1. APERTURA COMPLETA DE LA CUCHILLA

1. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.


La batería emite dos pitidos.

El LED Activ' Security (1) parpadea en rojo.

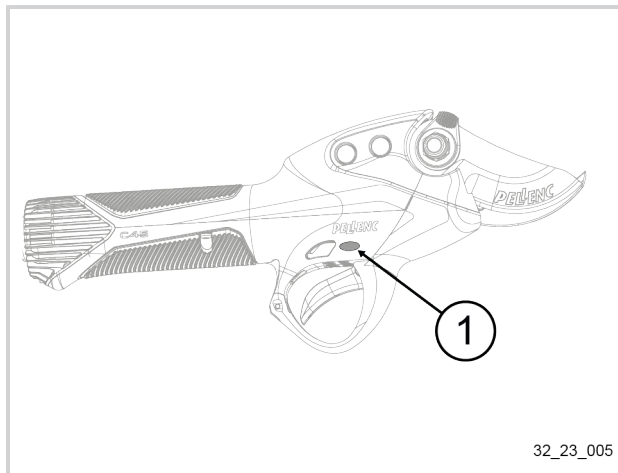


2. Agarrar la herramienta.
3. **Si Activ' Security está encendido:**
 - Comprobar que los dedos están en contacto con uno de los cojinetes conductores (2) y simultáneamente
 - Tocar el eje de la cuchilla (3) con la otra mano.
4. Pulsar el gatillo (4) con el dedo índice de la mano que sujeta la herramienta.

La cuchilla se abre.

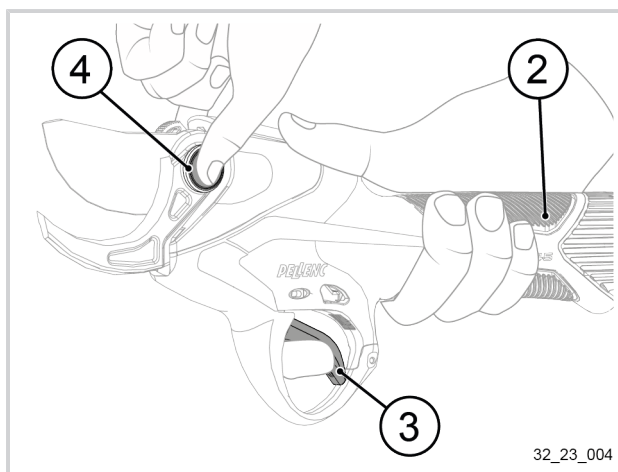

5.4.2. SENSOR ÓPTICO Y SEMIAPERTURA

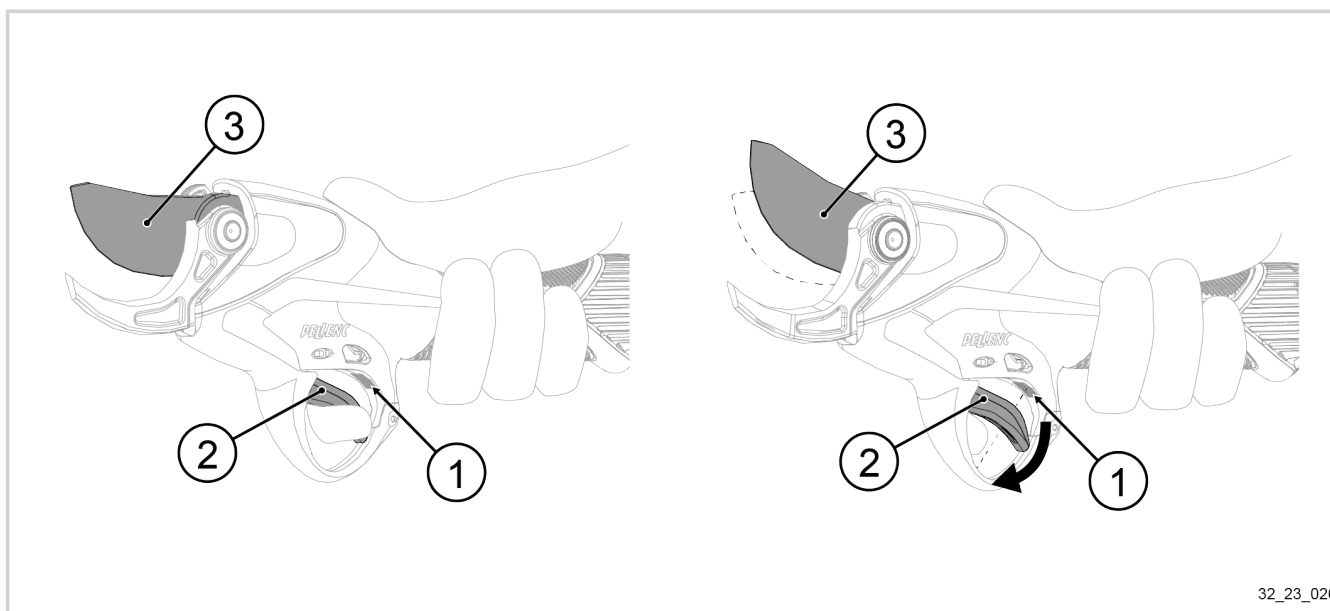

La cuchilla (3) está semiabierto cuando el sensor óptico (1) detecta que el dedo del usuario está delante del gatillo (2).

Al alejar el dedo del gatillo (2), el sistema óptico acciona automáticamente la apertura completa de la cuchilla (3) (modos C1 + C3).

Para más información sobre el ajuste de la sensibilidad del sensor óptico, ver 5.6.3. Modos de ajuste «funcionales», página 32

Nota

Según los guantes que usen, puede que afecten al funcionamiento del sensor óptico. Recomendamos que no utilice guantes negros.

Importante

Si el gatillo óptico ya no funciona correctamente, se debe comprobar que nada obstruye la ranura del gatillo, o limpiar la ventana del sensor óptico con alcohol de uso doméstico.

5.5. POSICIÓN DE ESPERA Y SALIR DE LA ESPERA

5.5.1. PUESTA DE ESPERA AUTOMÁTICA

El modo de espera es posible cuando está configurado el modo F8 entre 1 y 8. Ver 5.6.3. Modos de ajuste «funcionales», página 32.

Si no se realiza ninguna acción con la tijera durante 2 minutos se accionará el modo de espera automático.

Nota


La emisión de un pitido de la batería indica el modo de espera de la herramienta.

5.5.2. MODO DE ESPERA MANUAL

1. Presionar el gatillo (1) presionando totalmente y durante unos segundos (presión larga) hasta que se cierre la cuchilla.
La batería emite un pitido y el LED MODE (2) parpadea.
2. Soltar el gatillo (1).
La cuchilla permanece cerrada.


Nota

Para ajustar el tiempo que hay que pulsar el gatillo para activar el modo de espera de la herramienta, ver 5.6.3. Modos de ajuste «funcionales», página 32.

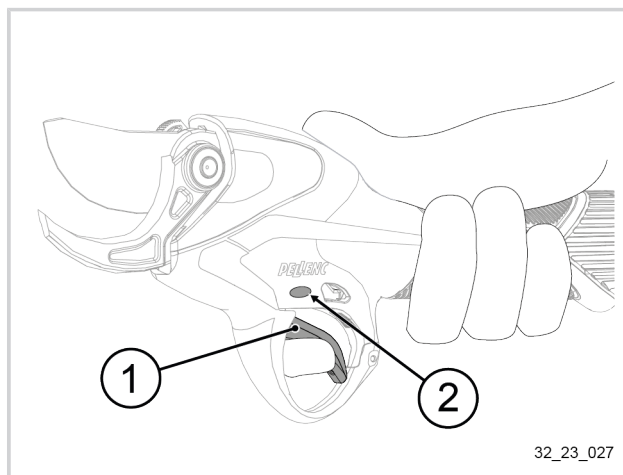

5.5.3. SALIDA DEL MODO DE ESPERA

1. Pulsar el gatillo (1) apretando completamente.
2. Soltar el gatillo (1).

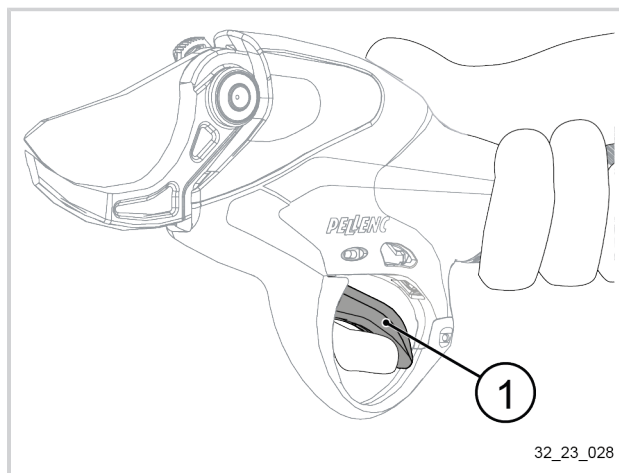

5.6. AJUSTES IHM (INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA) DE LA HERRAMIENTA.

La Interfaz Hombre-Máquina (IHM) es una interfaz que asocia el usuario con el dispositivo de mando de una herramienta o máquina. Entonces, el operario puede actuar sobre la herramienta o máquina.

5.6.1. MODOS DE USO


5.6.1.1. PRESENTACIÓN DE LOS MODOS DE UTILIZACIÓN

Hay varios modos de utilización posibles para ajustarse mejor a los distintos hábitos de trabajo del usuario (indicados en la pantalla). Según las preferencias de trabajo del operario, la herramienta cuenta con 4 modos de uso.

5.6.1.1.1. MODOS PROGRESIVOS


Modo C1: PROGRESIVO CON SEMIAPERTURA

- Funcionamiento progresivo con semiapertura.
- El usuario ajusta la apertura de la cuchilla presionando el gatillo.

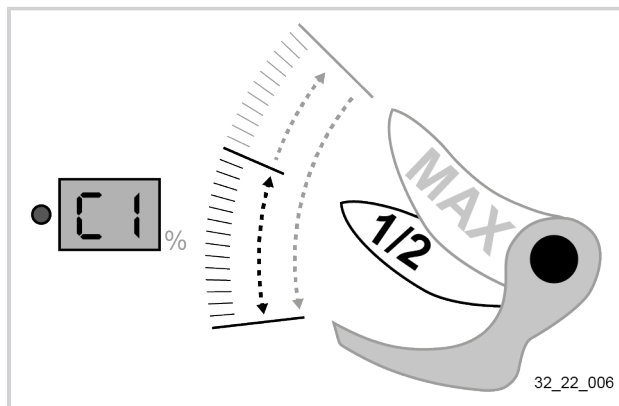

Modo C2:PROGRESIVO (modo fábrica)


- Al salir de fábrica, las tijeras están en modo «progresivo» sin semiapertura.
- El usuario ajusta la apertura de la cuchilla presionando el gatillo.

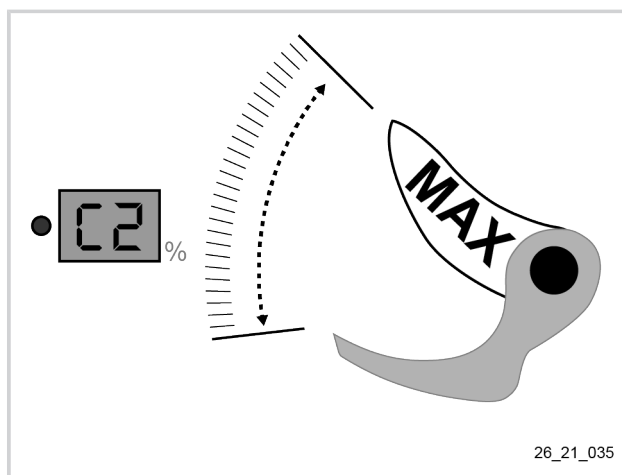

5.6.1.1.2. MODOS TODO O NADA


Modo C3:TODO O NADA CON SEMIAPERTURA

- Funcionamiento «todo o nada» con semiapertura.
- La apertura de la cuchilla se realiza presionando el gatillo una vez.

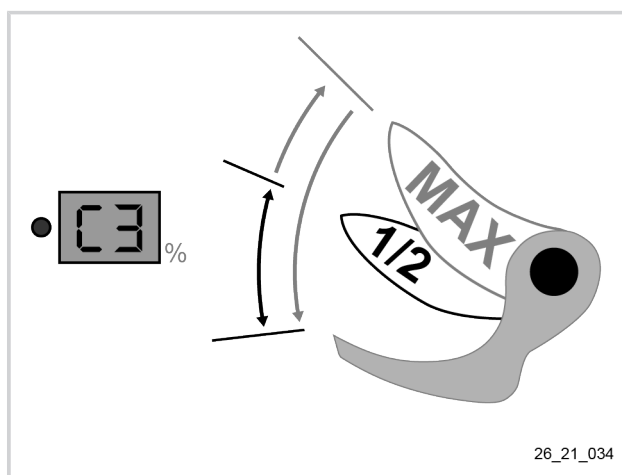


Modo C4:TODO O NADA

- Funcionamiento «todo o nada» con semiapertura.
- La apertura de la cuchilla se realiza presionando el gatillo una vez.

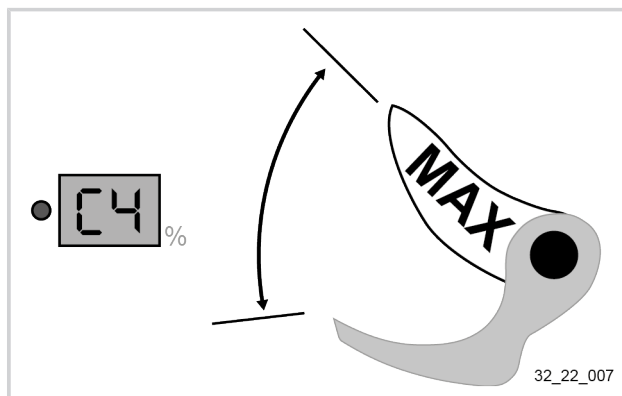

5.6.1.2. CAMBIO DE MODO DE USO

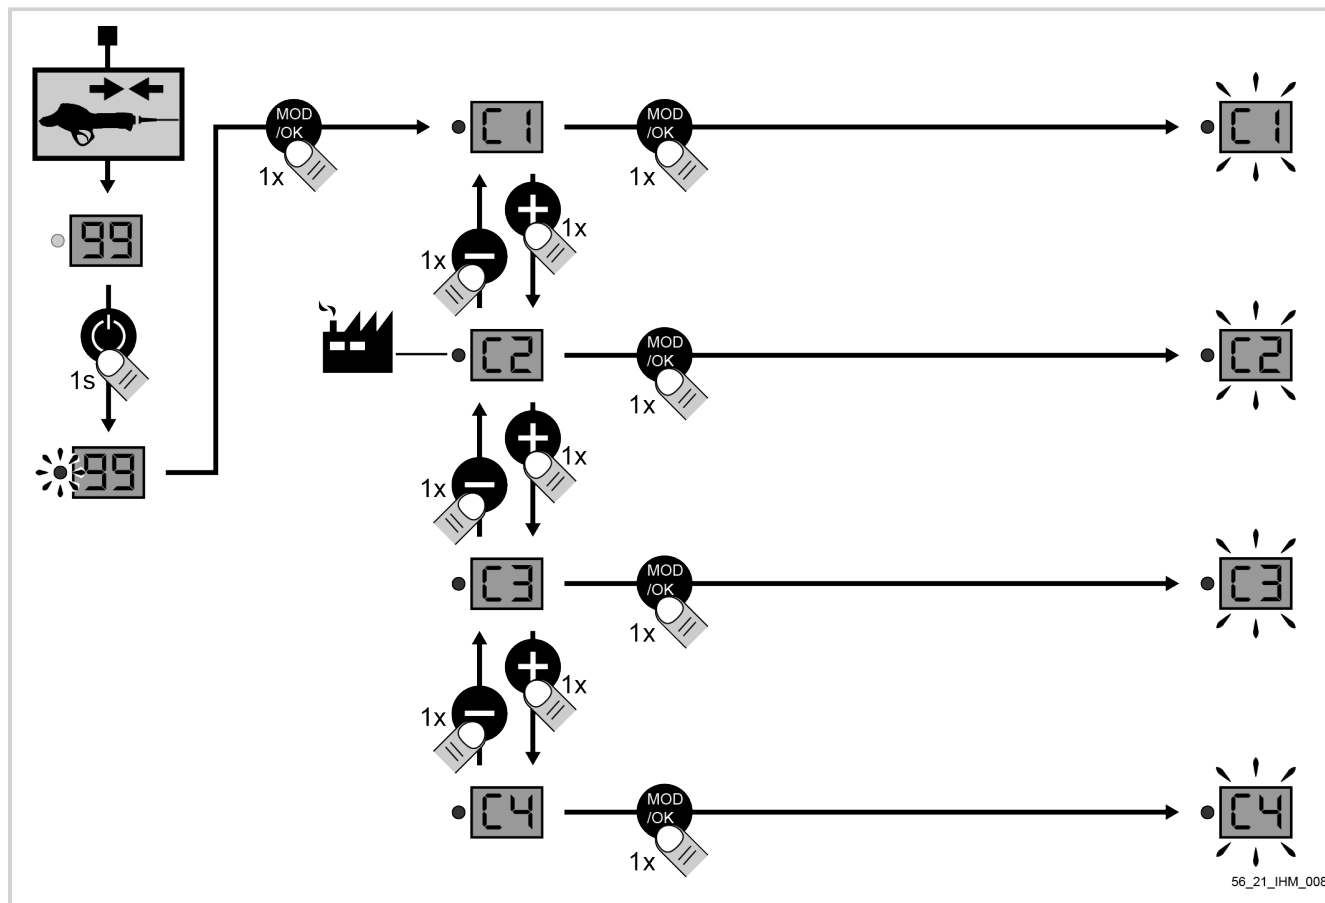

1. Conectar la herramienta a la batería.
Ver 4.7. Conexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
2. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
3. Pulsar el botón «modo» de la batería
4. Seleccionar entre los modos C1, C2, C3 o C4 pulsando + o -,
5. Pulsar el botón "modo" para validar,

5.6.2. MODOS DE AUTORIZACIÓN

5.6.2.1. PRESENTACIÓN DE LOS MODOS DE AUTORIZACIÓN


Se puede parametrizar el nivel de ajuste de la herramienta según el modo de uso de la misma.
Ver 5.6.1. Modos de uso, página 28.

- L1: Modo «normal»: el usuario accede a los 4 tipos de utilización C1 a C4, pero no puede realizar ningún ajuste adicional.
- L2: Modo «experto»: el usuario accede a los 4 tipos de utilización C1 a C4 y a los cuatro ajustes F5 a F8 (ajustes de fábrica).

Para modificar el ajuste de autorización de la herramienta, ver 5.6.2.3. Cambio del modo de autorización, página 31.

5.6.2.2. COMPATIBILIDAD ENTRE LOS MODOS DE USO Y LOS AJUSTES DE LA HERRAMIENTA

TijeraC45	Modo de configuración	
	L1	L2
Modos tijeras		
C1 : Progresivo con semiapertura	✓	✓
C2 : Progresivo	✓	✓
C3 : Todo o nada con semiapertura	✓	✓
C4 : Todo o nada	✓	✓
F5 : Ajuste cruce cuchilla	✗	✓
F6 : Ajuste 1/2 apertura	✗	✓
F7 : Ajuste de la sensibilidad del sensor óptico	✗	✓
F8 : Configuración del tiempo en modo espera de la herramienta	✗	✓

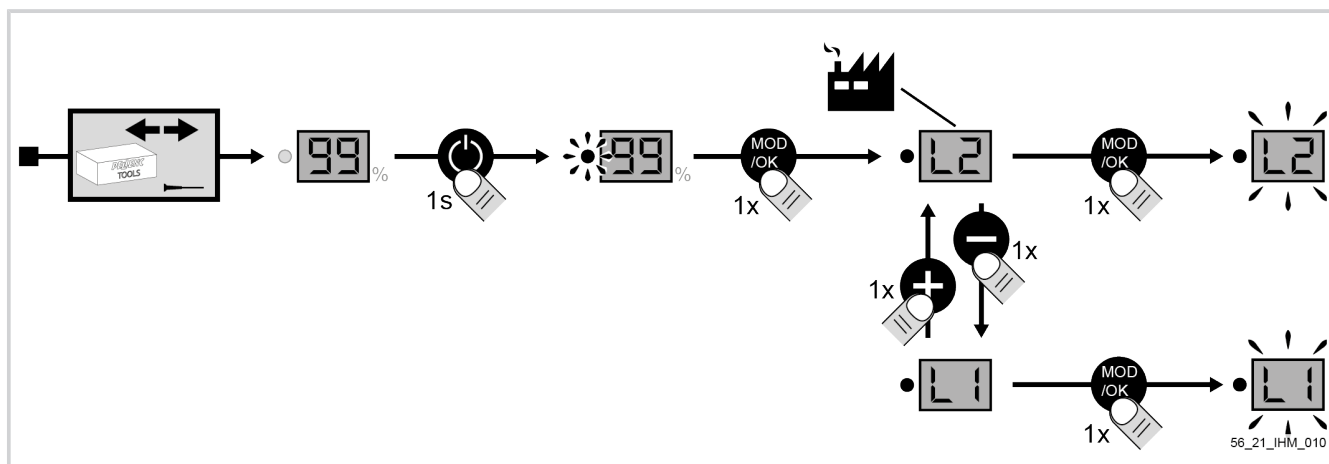5.6.2.3. CAMBIO DEL MODO DE AUTORIZACIÓN


- Desconectar la herramienta de la batería.
Ver4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
- Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
- Pulsar el botón «modo» de la batería
- Seleccionar el modo pulsando en + o -,
- Pulsar el botón "modo" para validar,
- Apagar la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
- Conectar la herramienta a la batería.
Ver4.7. Conexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.

5.6.3. MODOS DE AJUSTE «FUNCIONALES»

5.6.3.1. PRESENTACIÓN DE LOS MODOS DE CONFIGURACIÓN «FUNCIONALES»


El usuario puede modificar los 4 ajustes «funcionales»:

- El cruzamiento de la cuchilla.
Ver 6.3.5. Comprobación del cruzamiento del gancho y de la cuchilla, página 38.
- La semiapertura de la cuchilla.
- La sensibilidad del sensor óptico.
- El tiempo en modo de espera de la herramienta.

Modos funcionales	Descripción	Ajuste de la configuración
F5: Ajuste cruce cuchilla	Ajustar el cruce de la cuchilla.	1 - 9: Cruce alto - bajo
F6: Ajuste semiapertura	Ajustar la semiapertura de la cuchilla.	1 - 9: Apertura grande - pequeña
F7: Ajuste de la sensibilidad del sensor óptico	Ajustar la sensibilidad del sensor óptico de la cuchilla.	1 - 9: Muy sensible - poco sensible
F8: Configuración del tiempo en modo de espera de la herramienta	Ajustar el tiempo necesario de pulsación del gatillo para activar el modo de espera de la herramienta.	1 - 8: Tiempo mínimo - tiempo máximo
		: Sin modo de espera

Para modificar los ajustes «funcionales» de la herramienta, ver 5.6.3.2. El cambio del modo de configuración «funcionales», página 33.

5.6.3.2. EL CAMBIO DEL MODO DE CONFIGURACIÓN «FUNCIONALES»

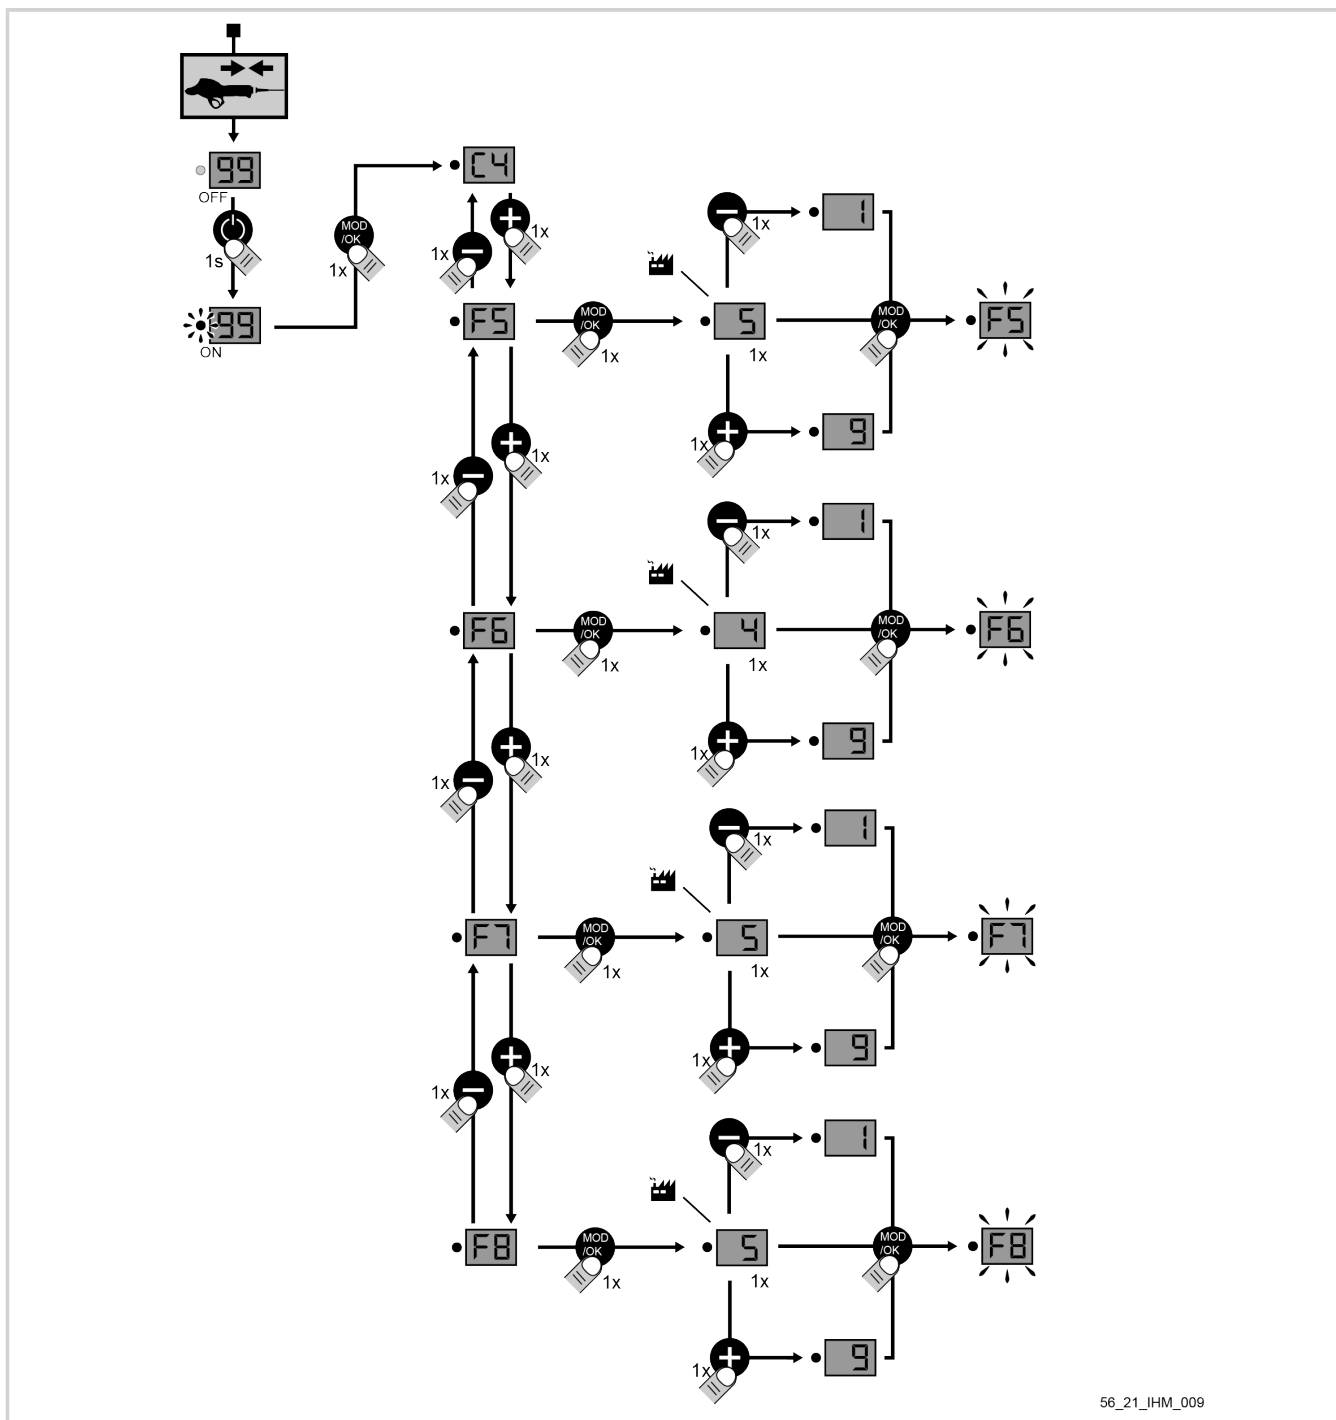

56_21_IHM_009

1. Conectar la herramienta a la batería.
Ver4.7. Conexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
2. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
3. En la batería, seleccionar el modo pulsando + o -
4. Pulsar el botón "modo" para validar,
5. Pulsar + o - para ajustar la configuración de 1 a 9, ver 5.6.3.1. Presentación de los modos de configuración «funcionales», página 32.
6. Pulsar el botón "modo" para validar,

6. MANTENIMIENTO



Atención

- Cualquier operación de mantenimiento se debe realizar con la batería apagada y el cable de alimentación desconectado de la batería, excepto si se indica de otro modo en el procedimiento a seguir.
- Utilizar los productos recomendados por PELLENC.
- Consultar a un distribuidor autorizado PELLENC en caso de tener algún problema.

6.1. FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES

Calendario de mantenimiento

Operaciones	Frecuencia de las operaciones			
	Con cada puesta en funcionamiento	Cada 4 horas	Semanalmente	Después de utilización
Comprobar visualmente el estado general de la herramienta. Ver6.3.1. Comprobación visual del estado general de la máquina, página 35.	X			
Comprobación del funcionamiento de Activ' Security. Ver6.3.2. Comprobación del funcionamiento de Activ' Security y la conductividad de los guantes., página 36.	X	X		
Comprobación del estado de los guantes y su conductividad Ver6.3.2. Comprobación del funcionamiento de Activ' Security y la conductividad de los guantes., página 36.	X	X		
Comprobar el gatillo de accionamiento. Ver6.3.3. Comprobación del gatillo de accionamiento, página 37.	X			
Revisar el cruzamiento de la pestaña y de la cuchilla. Ver6.3.5. Comprobación del cruzamiento del gancho y de la cuchilla, página 38.	X			
Comprobar el afilado de la cuchilla. Ver6.3.6. Afilado de la cuchilla, página 41.				X
Comprobar la sujeción de la cuchilla. Ver6.3.4. Comprobación del apriete de la cuchilla, página 38.	X			
Comprobar el ajuste del cable de la herramienta. Ver4.7. Conexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.	X			
Comprobación del nivel de carga de la batería.	X			X
Cambio del kit de cuchillas Ver6.4. Cambio de cuchillas o pasadores, página 42.	CADA 200 HORAS o siempre que sea necesario, para garantizar una buena calidad de corte, cambiar la cuchilla.			
Engrasar la cuchilla. Ver6.5. Engrase de la cuchilla, página 46.			X	

Operaciones	Frecuencia de las operaciones			
	Con cada puesta en funcionamiento	Cada 4 horas	Semanalmente	Después de utilización
Limpieza de la herramienta (no limpiar con alta presión solo con soplado o cepillado). Ver 6.6. Limpieza de la herramienta, página 46.				X
Operaciones	Frecuencia de las operaciones			
	Con cada puesta en funcionamiento	Cada 4 horas	Semanalmente	Después del uso
Control de la herramienta por un distribuidor autorizado PELLENC.	Importante Revisar la máquina cada 400 horas o una vez al año como mínimo por un distribuidor autorizado PELLENC. Guardar la herramienta siempre limpia y en un lugar seco, con la batería cargada.			
Batería	Consultar el manual de instrucciones de la batería.			

6.2. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Si el corte deja de ser limpio y empieza a pedir cierto esfuerzo, significa que está consumiendo más energía de la necesaria. Comprobar:


1. el afilado de la cuchilla,
2. el ajuste de la cuchilla,
3. el engrasado del eje de la cuchilla,
4. el estado general de la herramienta.

La autonomía y la vida útil de la tijera dependen sobre todo de que esté bien afilada y de que la cuchilla esté debidamente apretada.

6.3. COMPROBACIÓN

6.3.1. COMPROBACIÓN VISUAL DEL ESTADO GENERAL DE LA MÁQUINA

- Comprobar visualmente el estado general de la herramienta.

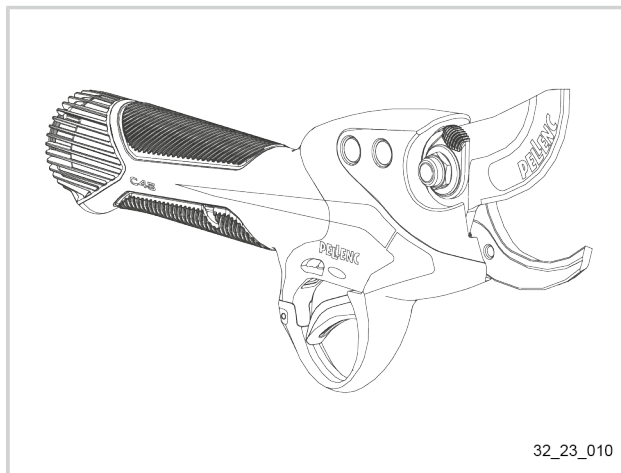

32_23_010

6.3.2. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ACTIV' SECURITY Y LA CONDUCTIVIDAD DE LOS GUANTES.

Cada vez que se enciende la herramienta, la seguridad está a la espera de iniciarse.



Aviso

Para el buen funcionamiento del sistema de seguridad, es imprescindible utilizarla con guantes conductores PELLENC sin guantes.




Aviso

Consultar a un distribuidor autorizado PELLENC en caso de tener algún problema.

Al principio de cada jornada o con el cambio de usuario, es necesario comprobar que el Activ' Security funciona correctamente. Existen tres maneras de comprobarlo:

Método 1 (herramienta sola):


1. Poner la herramienta bajo tensión.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Agarrar la herramienta con la mano asegurándose de que los dedos estén en contacto con uno de los pads conductores (1).
El LED "Activ' Security" (3) se queda en rojo fijo.
3. Comprobar la conductividad de cada dedo de la mano opuesta apoyándolos uno a uno contra el gatillo (2).
El LED "Activ' Security" (3) debe estar de color azul (fijo o parpadeante) cuando un dedo se pone en contacto con el gatillo.

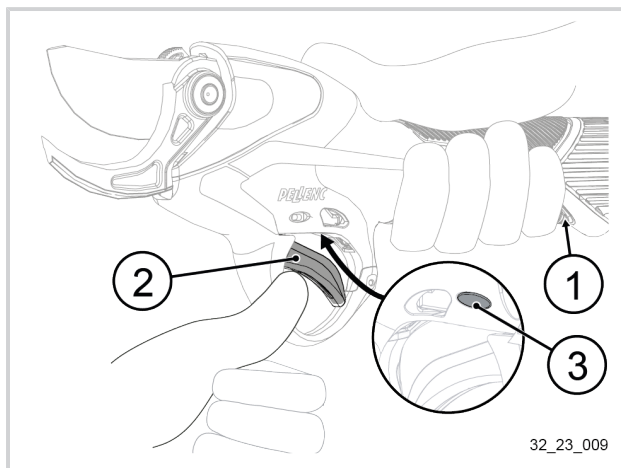

4. Comprobar que la cuchilla funcione correctamente en función de la posición del gatillo (2).

Método 2 (herramienta sola):


1. Poner la herramienta bajo tensión.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Agarrar la herramienta con la mano asegurándose de que los dedos estén en contacto con uno de los pads conductores (1).
3. Colocar el dedo índice manteniendo la herramienta por el gatillo (2).
4. Ejercer una presión con la mano opuesta en el borde inferior del gancho (3).
El LED "Activ' Security" (4) se queda en rojo fijo.
5. Retirar la mano contrario del gancho (3).
El LED "Activ' Security" (4) se pone de color azul.
6. Comprobar que la cuchilla funcione correctamente en función de la posición del gatillo (2).

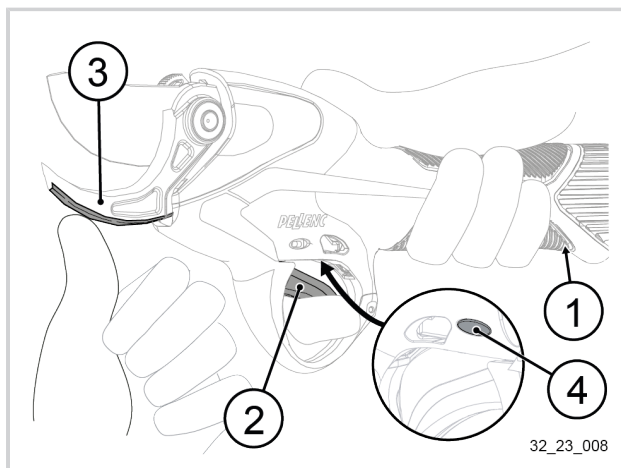

Método n.º3 (herramienta con pértiga):

Si la herramienta está equipada con pértiga, es difícil alcanzar el gancho de la cuchilla. Para comprobar la presencia de Activ' Security, hay que seguir los pasos siguientes:

1. Poner la herramienta bajo tensión.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Agarrar la herramienta con la mano asegurándose de que los dedos estén en contacto con uno de los pads conductores (1).
3. Colocar el dedo índice manteniendo la herramienta por el gatillo (2).
4. Poner el índice de la otra mano sobre el casquillo de la herramienta (3).
El LED "Activ' Security" (4) se queda en rojo fijo.
5. Poner el índice en el casquillo de la herramienta (3).
El LED "Activ' Security" (4) se pone de color azul.
6. Comprobar que la cuchilla funcione correctamente en función de la posición del gatillo (2).

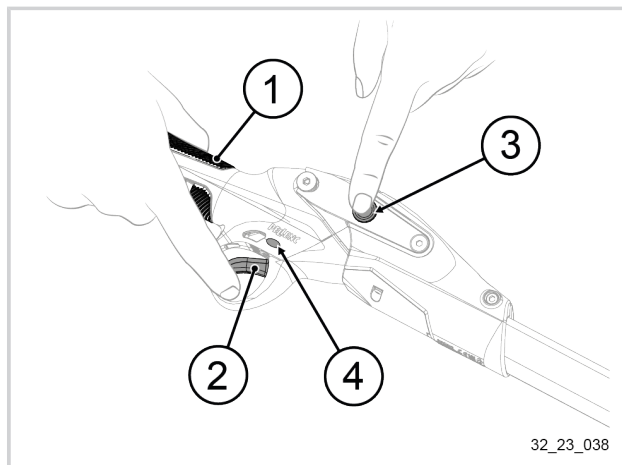


32_23_038

Nota

El mantenimiento de la cuchilla en posición abierta y la emisión de un pitido de la batería en caso de contacto simultáneo con las 2 superficies conductoras significa que la Activ' Security funciona. En caso de un mal funcionamiento, intente aumentar la superficie de contacto con la herramienta llevar guantes de conducir.

6.3.3. COMPROBACIÓN DEL GATILLO DE ACCIONAMIENTO

1. Comprobar visualmente el estado del gatillo de activación.
2. Comprobar que ningún elemento físico (cinta adhesiva, abrazadera, etc.) impida o dificulte el funcionamiento del gatillo accionador.
3. Comprobar el buen funcionamiento del gatillo de activación hundiéndolo.

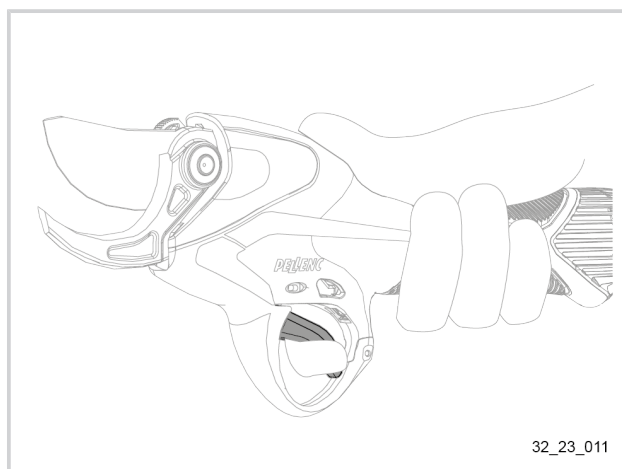

32_23_011


6.3.4. COMPROBACIÓN DEL APRIETE DE LA CUCHILLA

1. Abrir completamente la cuchilla de la herramienta. Ver 5.4. Apertura de la cuchilla, página 26.

Importante

La cuchilla debe estar en la posición completamente abierta para realizar la verificación.


2. Mover manualmente la arandela de ajuste moleteada de delante atrás (3).
3. Comprobar que la arandela moleteada (3) se mueve difícilmente.
4. **Si hay holgura:**
Ajustar la sujeción de la cuchilla. Ver 6.3.7. Ajustar el ajuste de la cuchilla, página 42.

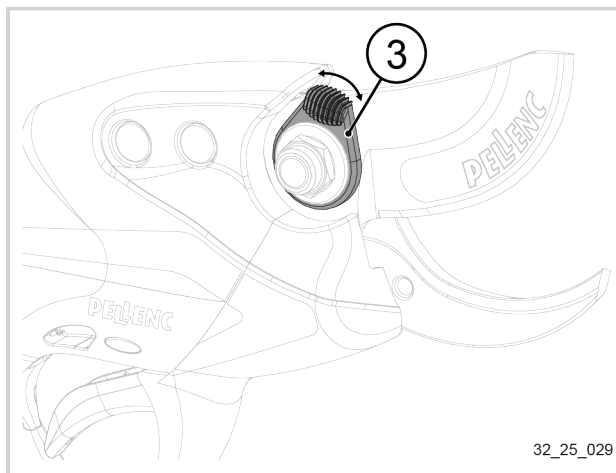

6.3.5. COMPROBACIÓN DEL CRUZAMIENTO DEL GANCHO Y DE LA CUCHILLA


6.3.5.1. COMPROBACIÓN DEL CRUZAMIENTO DEL GANCHO Y DE LA CUCHILLA DE LA HERRAMIENTA SOLA

1. Asegúrese de que, en posición cerrada, la punta de la cuchilla esté en el primer tercio inferior del gancho.
2. Ajustar el cruce si es necesario, ver 5.6.3. Modos de ajuste «funcionales», página 32.

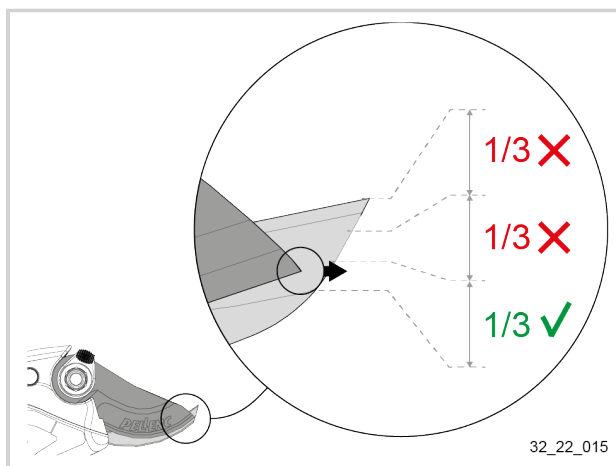

6.3.5.2. COMPROBACIÓN DEL CRUZAMIENTO DEL GANCHO Y DE LA CUCHILLA DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON PÉRTIGA

1. Asegúrese de que, en posición cerrada, la punta de la cuchilla esté tangencial a la parte inferior del gancho.

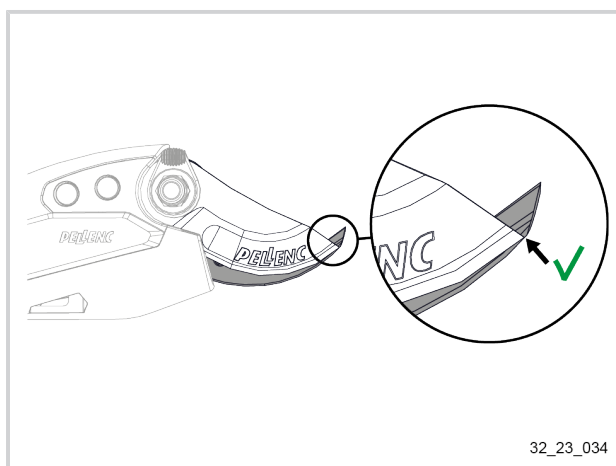


Si fuera necesario, regular el cruzamiento del gancho y de la cuchilla.

1. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Abrir la cuchilla de la herramienta.
Ver 5.4. Apertura de la cuchilla, página 26.
3. Apagar la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
4. Desconectar la herramienta de la batería.
Ver 4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
5. Desatornillar los dos tornillos (1) con un destornillador Torx T10.
6. Retirar los dos tornillos (1).
7. Retirar la cubierta del cabezal de corte (2).
8. **Si el cruzamiento de la cuchilla es excesivo:**


- Desenroscar el anillo de seguridad (3) con una llave del 13.
- Desenroscar el eslabón de ajuste (4) para alargarlo.
- Enroscar el anillo de seguridad (3) para bloquear la posición del eslabón de ajuste (4).

Si el cruzamiento de la cuchilla es insuficiente:

- Desenroscar el anillo de seguridad (3) con una llave del 13.
- Enroscar el eslabón de ajuste (4) para acortarlo.
- Enroscar el anillo de seguridad (3) para bloquear la posición del eslabón de ajuste (4).

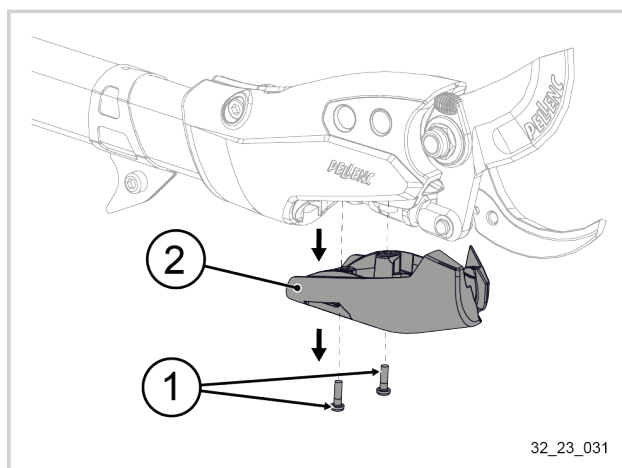

32_23_031

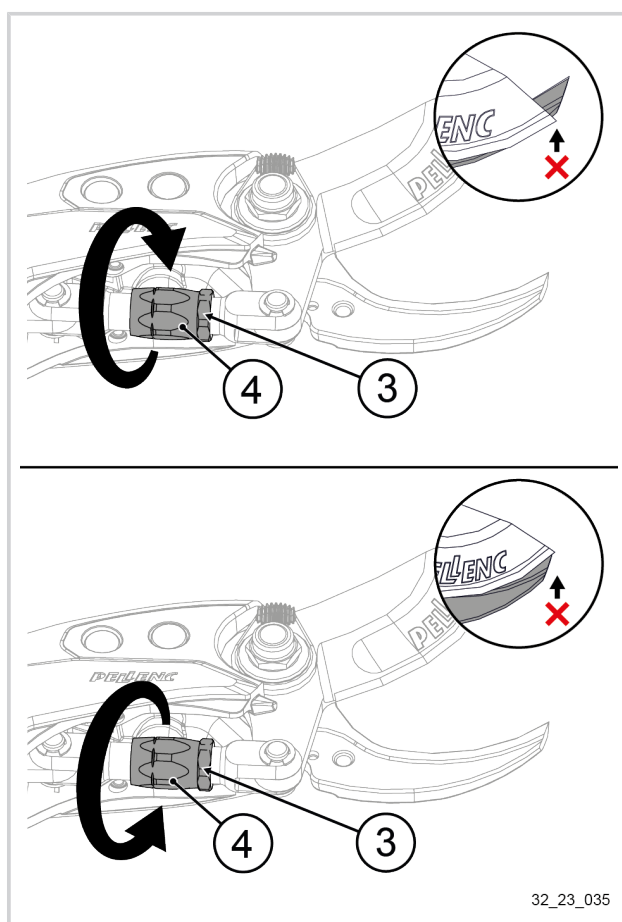


32_23_035

Importante

Cuidado de no desenroscar demasiado el eslabón de ajuste (3), ya que podría soltarse o chocar con el gancho de la cuchilla.

9. Poner la cubierta del cabezal de corte (2) en la herramienta.
10. Apretar los dos tornillos (1) para bloquear la posición de la cubierta del cabezal de corte con un destornillador Torx T10.
11. Conectar la herramienta a la batería.
Ver 4.7. Conexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
12. Encender la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
13. Volver a arrancar la herramienta.
Ver 5.2.2. Puesta en marcha de la herramienta con pértiga y con Activ' Security activado (ajustes de fábrica), página 22 o 5.3.2. Encendido de la herramienta con Activ' Security desactivado, página 24.
14. Volver a cerrar la cuchilla pulsando el gatillo de la herramienta.
15. Si el ajuste del cruzamiento de las cuchillas no es satisfactorio, repetir todos los pasos del procedimiento anterior.

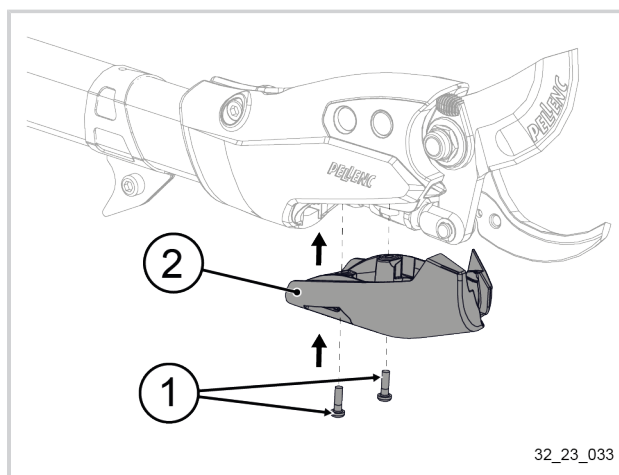

6.3.6. AFILADO DE LA CUCHILLA

Esta operación es fundamental, ya que determina la calidad del corte y la vida útil de las cuchillas, las piezas mecánicas y la autonomía de la batería.


La frecuencia del afilado de la cuchilla depende:

- la madera que se corta (dureza y diámetro)
- el ritmo de poda
- la herramienta de afilado. Se incluye una piedra de afilado con la herramienta.


1. Abrir completamente la cuchilla de la herramienta.
Ver 5.4. Apertura de la cuchilla, página 26.
2. Apagar la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
3. Desconectar la herramienta de la batería.
Ver 4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
4. Colocar una piedra de afilado (1) sobre la cuchilla del lado derecho de la herramienta.

Importante

Inclinar la piedra unos 30° para ajustar perfectamente el filo de la cuchilla.

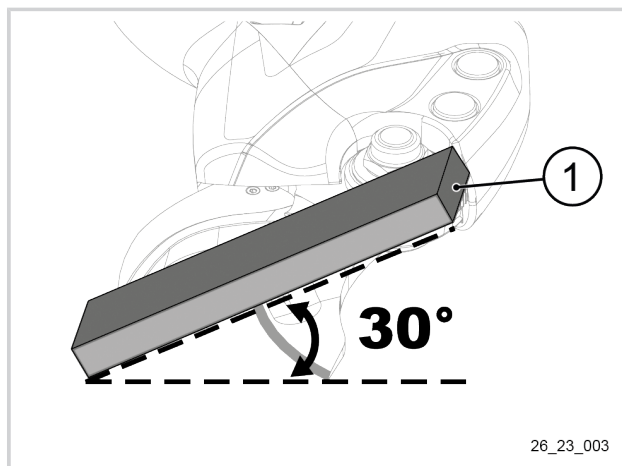


5. Refrescar solo el primer ángulo de corte (2) del interior hacia el exterior hasta retirar la rebaba (arista viva) del filo de la cuchilla.

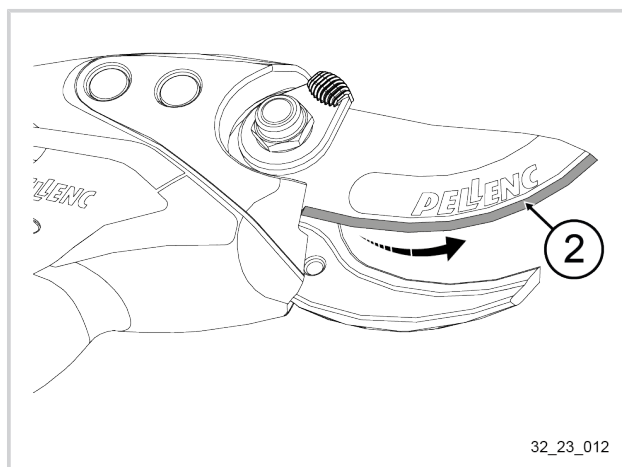

6. Voltear la herramienta.
7. Desbarbar la parte posterior de la cuchilla (2) una sola vez con la piedra de afilar colocada en posición horizontal del interior hacia el exterior.

Importante

Es imprescindible retirar la rebaba (aristas vivas) del filo de corte de la cuchilla y refrescarla por primera vez a los 15 minutos de uso y después, cada 1 o 2 días como máximo.

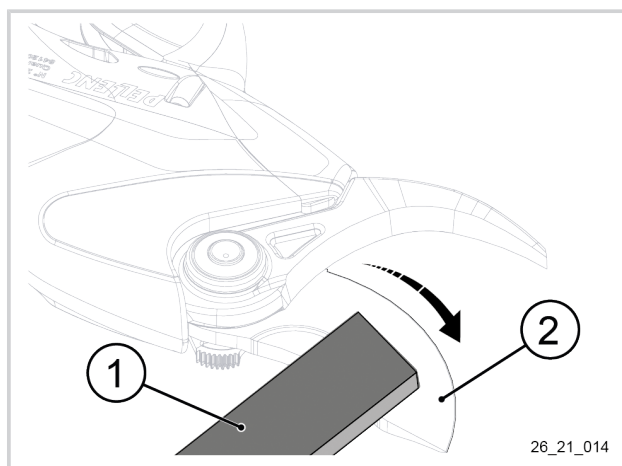

8. - Comprobar el apriete de la cuchilla.
Ver 6.3.7. Ajustar el ajuste de la cuchilla, página 42.


6.3.7. AJUSTAR EL AJUSTE DE LA CUCHILLA

1. Abrir completamente la cuchilla de la herramienta.
Ver5.4. Apertura de la cuchilla, página 26.

Importante

La cuchilla debe estar en la posición completamente abierta para realizar el ajuste.

2. Apagar la herramienta.
Ver5.1. Encendido y apagado de la batería, página 20.
3. Desconectar la batería de la herramienta.
Ver4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
4. Apretar la tuerca (1) con la llave incluida (2).
5. Comprobar la sujeción de la cuchilla.
Ver6.3.4. Comprobación del apriete de la cuchilla, página 38.

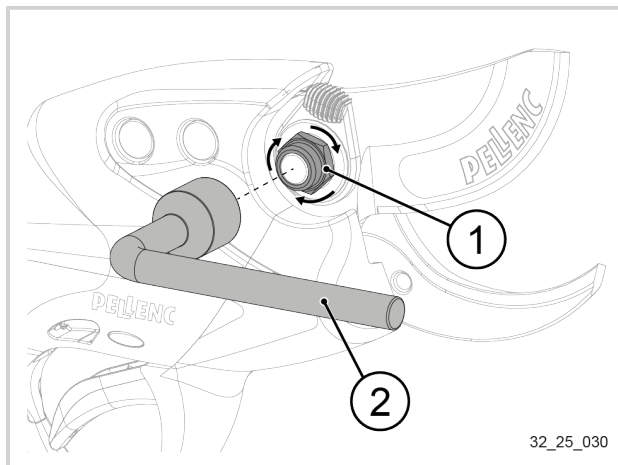

Nota



Un apriete excesivo puede provocar un consumo importante y, por tanto, un sobrecalentamiento de la batería y una disminución significativa de su autonomía.

6.4. CAMBIO DE CUCHILLAS O PASADORES


6.4.1. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA SOLA

6.4.1.1. DESMONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA SOLA

1. Abrir la cuchilla por completo.
Ver5.4. Apertura de la cuchilla, página 26.
2. Apagar la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
3. Desconectar la herramienta de la batería.
Ver4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.

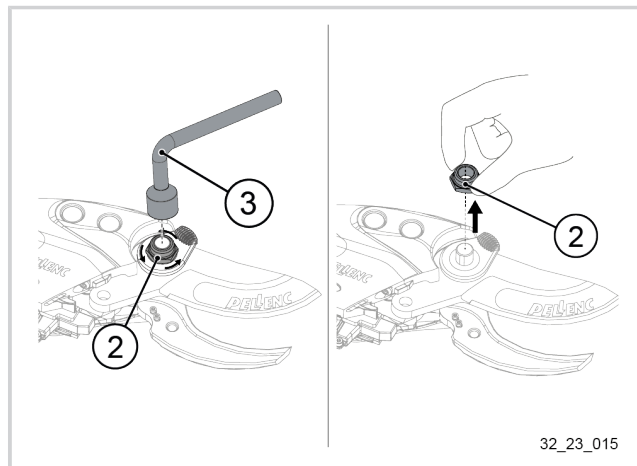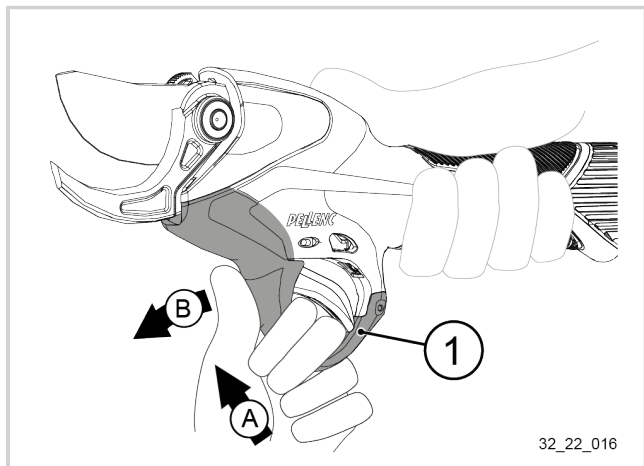


4. Abrir la protección (1).
5. Aflojar la tuerca (2) con la llave incluida (3).

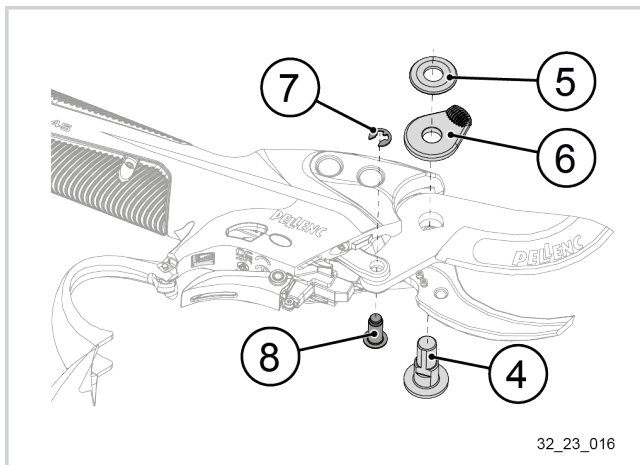

32_23_016

7. Desmontar las piezas siguiendo el orden que se detalla a continuación:
- El eje de la cuchilla (4),
 - La arandela (5),
 - La arandela de ajuste moleteada (6),
 - El anillo de seguridad (7) haciendo palanca con un destornillador pequeño.
 - el eje apoyado (8).

6. Retirar la tuerca (2).

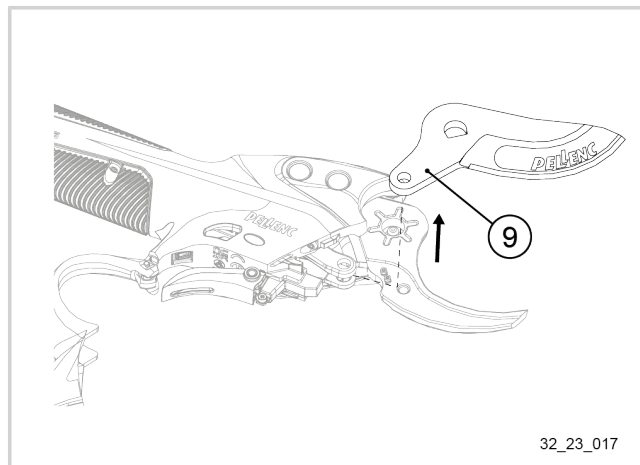

32_23_017

8. Retirar la cuchilla (9) y desecharla.

Nota

Para volver a colocar la cuchilla y los ejes, ver 6.4.1.2. Montaje de la cuchilla y los ejes de la herramienta sola, página 43.


6.4.1.2. MONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA SOLA

Nota

Para desmontar la cuchilla y los ejes y cambiar las piezas gastadas, ver 6.4.1.1. Desmontaje de la cuchilla y los ejes de la herramienta sola, página 42.


Antes de colocar la cuchilla y los ejes de la herramienta:

1. Asegúrese de que la batería está apagada.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Comprobar que la herramienta está desconectada de la batería.
Ver 4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.

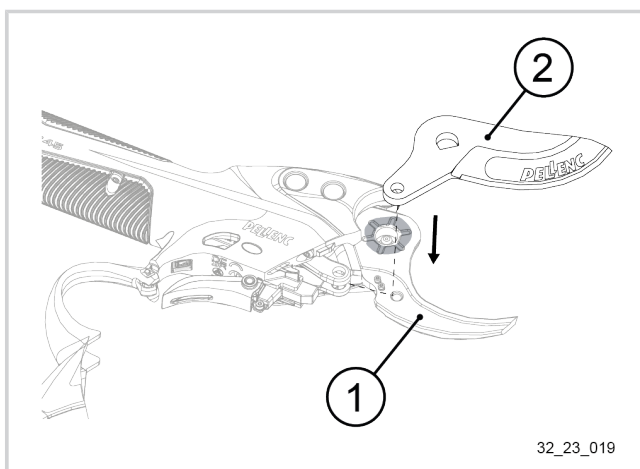

32_23_019



3. Engrasar la superficie del gancho (1) en contacto con la cuchilla (2) con la grasa incluida.
4. Colocar la cuchilla (2) en el gancho (1).

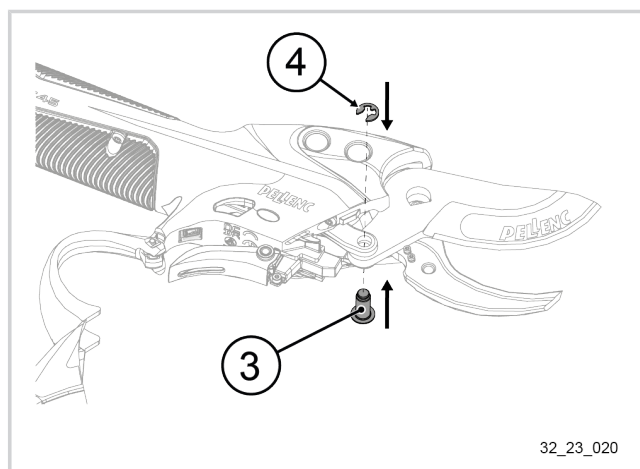

32_23_020



5. Engrasar el eje apoyado (3) con el tubo de grasa incluido.
6. Colocar el eje apoyado (3) sobre el eslabón de la herramienta.

7. Colocar un anillo elástico nuevo (4) instalándolo con los bordes afilados hacia el exterior sobre el eje apoyado (3).

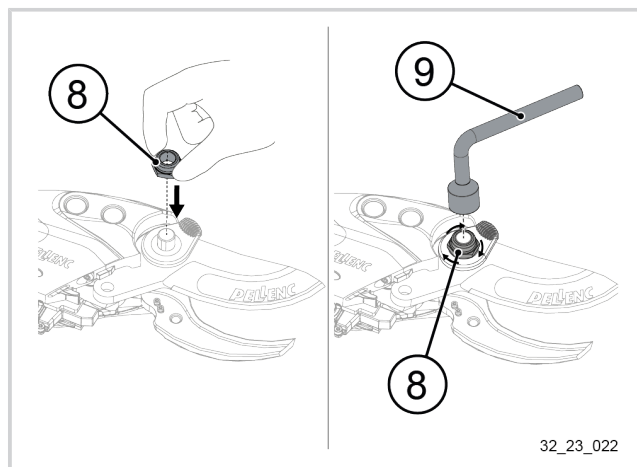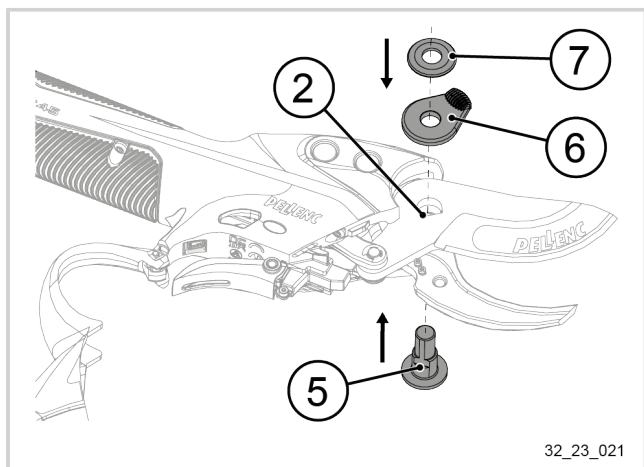

8. Hacer coincidir la parte plana del eje de la cuchilla (5) con el dispositivo antierror de la cuchilla (2).
9. Colocar el eje de la cuchilla (5).
10. Volver a colocar la arandela de ajuste moleteada (6).
11. Volver a colocar la arandela (7).

12. Colocar la tuerca (8) en el eje de la cuchilla.
13. Ajustar la tuerca (8) con la llave incluida (9). Ver 6.3.7. Ajustar el ajuste de la cuchilla, página 42.

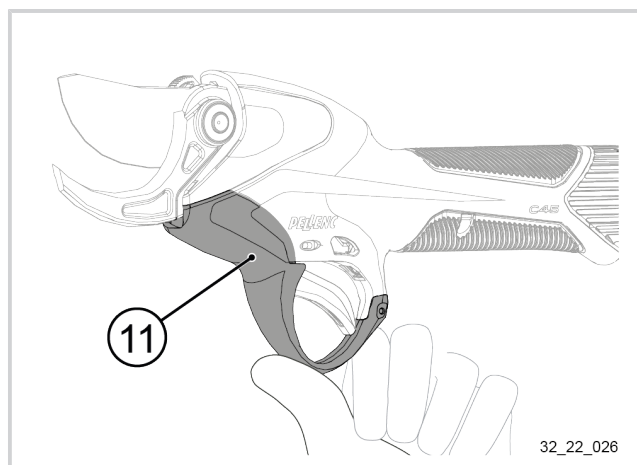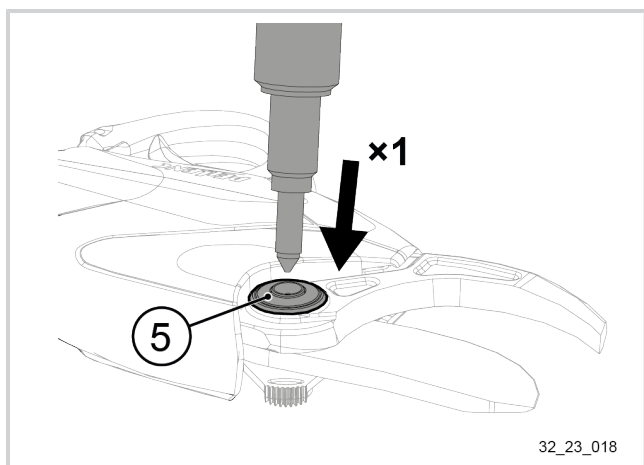


14. Engrasar el eje de la cuchilla (5).
Ver 6.5. Engrase de la cuchilla, página 46.

15. Volver a colocar la protección (11) presionando en el centro.

6.4.2. MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200

6.4.2.1. DESMONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200

1. Repetir los pasos 1 a 3 del procedimiento para desmontar la cuchilla y los ejes de la herramienta sola.
Ver 6.4.1.1. Desmontaje de la cuchilla y los ejes de la herramienta sola, página 42.
2. Desatornillar los dos tornillos (1) con un destornillador Torx T10.
3. Retirar los dos tornillos (1).
4. Retirar la cubierta del cabezal de corte (2).
5. Repetir los pasos 5 a 8 del procedimiento para desmontar la cuchilla y los ejes de la herramienta sola.
Ver 6.4.1.1. Desmontaje de la cuchilla y los ejes de la herramienta sola, página 42.

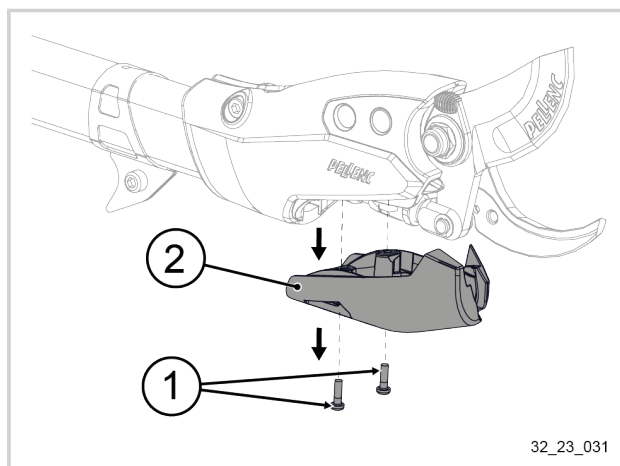


6.4.2.2. MONTAJE DE LA CUCHILLA Y LOS EJES DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200

Nota


Para desmontar la cuchilla y los ejes y cambiar las piezas gastadas de la herramienta equipada con una pértiga P150 o P200, ver 6.4.2.1. Desmontaje de la cuchilla y los ejes de la herramienta equipada con una pértiga P150 o P200, página 45

1. Repetir los pasos 1 a 14 del procedimiento para montar la cuchilla y los ejes de la herramienta sola.
Ver 6.4.1.2. Montaje de la cuchilla y los ejes de la herramienta sola, página 43.
2. Poner la cubierta del cabezal de corte (2) en la herramienta.
3. Para bloquear la posición de la cubierta del cabezal de corte (2), apretar los dos tornillos (1) con un destornillador Torx T10.

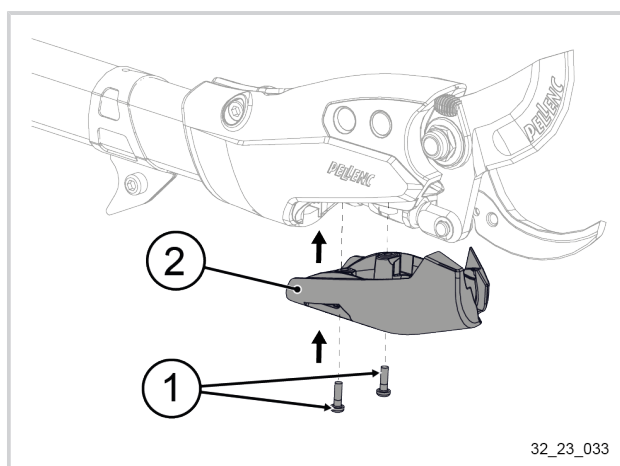

6.5. ENGRASE DE LA CUCHILLA

1. Poner en contacto la bomba de engrase incluida (2) con el eje de cuchilla de la herramienta (1) ejerciendo una única presión hasta que aparezca grasa entre la cuchilla (3) y el gancho (4).
2. Retirar la bomba con grasa (2).

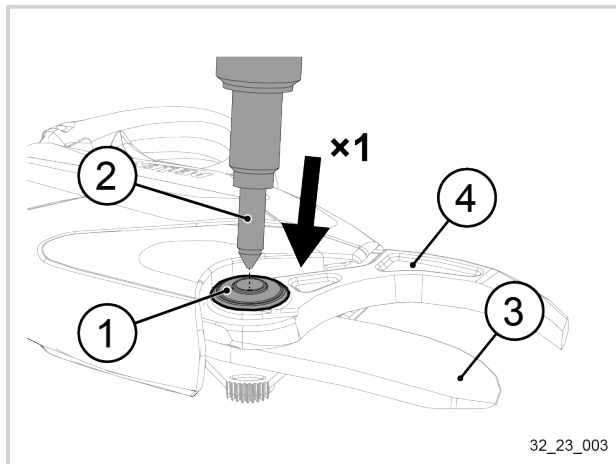

6.6. LIMPIEZA DE LA HERRAMIENTA

Evitar al máximo la formación de pasta abrasiva (aceite + tierra), mediante limpiezas frecuentes. Para ello:

- Limpiar el frontal de la herramienta con un paño y aire comprimido. Evitar los disolventes como el tricloroetileno, la trementina o la gasolina, etc.
- Engrasar la cuchilla y los ejes de las cuchillas poco pero a menudo con el engrasador suministrado, ver 6.5. Engrase de la cuchilla, página 46.

7. FALLOS Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

7.1. TABLA DE INCIDENTES Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS



Atención

Nunca intentar abrir o reparar el bloque «batería» o el cargador.

Problema	Posible causa	Comprobación	Acción posible
La herramienta no arranca	Batería descargada	Comprobar que la batería está encendida.	Encender la batería.
	La batería está descargada	Comprobar que la batería no esté totalmente descargada.	Recargar la batería.
	Problema relacionado con la activación/desactivación de Activ' Security y con el uso o no de guantes PELLENC.	Comprobar la activación de Activ' Security y/o el proceso de encendido de Activ' Security.	Ver 6.3.2. Comprobación del funcionamiento de Activ' Security y la conductividad de los guantes., página 36.
	Mala conexión entre la herramienta y la batería.	Comprobar que la herramienta está bien conectada a la batería.	Ver 4.7. Conexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
	El cable de alimentación está seccionado o falla.	Comprobar el estado del cable	Cambiar el cable

Problema	Posible causa	Comprobación	Acción posible
			Distribuidor homologadoPELLENC.
La herramienta hace un ruido anormal	Daños internos	Distribuidor homologadoPELLENC	Distribuidor homologadoPELLENC.
La herramienta se para durante su utilización	La máquina ha alcanzado su límite de temperatura	Temperatura de la herramienta anormalmente caliente.	Comprobar que la herramienta se utiliza conforme a las condiciones recomendadas. Ver2. Seguridad, página 8.
	Daños internos	Distribuidor homologadoPELLENC	Distribuidor homologadoPELLENC.
	Parar y volver a encender la batería. Si la herramienta sigue sin arrancar, ver la sección «la herramienta no arranca» de esta tabla.		
Pérdida de eficacia y/o de calidad de corte de la herramienta	Cuchilla ineficaz	Revisar el afilado de la cuchilla, su ajuste, engrasado u cruzamiento de la cuchilla con el gancho.	Ver6. Mantenimiento, página 34.
	El diámetro de corte no corresponde con la capacidad máxima de la tijera		Cortar las ramas adecuadas a la herramienta.
	La batería está descargada en parte	Comprobar que la batería está suficientemente cargada.	Recargar la batería.
Pérdida de potencia + LED batería parpadea	Conexión de 3 corte XL, la batería limita la potencia durante 30 segundos.		No realizar corte XL durante 30 segundos.
La batería muestra un código de error.	Consultar el manual de instrucciones de la batería.		
La cuchilla no se abre más en semiapertura.	Problema de modo	Comprobar que usted está bien en un modo de uso en semiapertura	Ver5.6.1.1. Presentación de los modos de utilización, página 28.
	Problema en el sensor óptico.	Revisar la ventana del sensor óptico.	Ver5.4.2. Sensor óptico y semiapertura, página 26.
		Revisar el ajuste de la sensibilidad del sensor óptico.	
	Problema con el gatillo	Comprobar el gatillo	Ver6.3.3. Comprobación del gatillo de accionamiento, página 37.

Si la herramienta no funciona, devuelva todo el equipo en su embalaje original a un servicio técnico autorizadoPELLENC.

7.2. RESUMEN DE LOS CÓDIGOS DEL LED ACTIV' SECURITY

Códigos normales	
Arranque	
Rojo intermitente	• A la espera de iniciarse
Rojo (débil) azul fijo	• Activ' Security iniciado: usuario detectado en uno de los pads y en el gancho
Rojo parpadea lentamente	• Activ' Security desactivado

Códigos normales	
Uso	
Azul fijo	• No se ha detectado ningún error: usuario detectado entre uno de los pads y el gatillo
Azul intermitente	• No se ha detectado ningún error y umbral Activ' Security bajo: usuario detectado entre uno de los pads y el gatillo
Rojo parpadea lentamente y ruido de alarma	• Activ' Security desactivado

Mensajes en modo degradado	
Uso	
Rojo parpadea rápidamente	• Mala conexión entre el gancho del soporte y la tarjeta del gatillo
1 pitido corto cada 3 segundos	• Protección abierta

Códigos de avería	
Arranque	
Rojo y azul intermitente	• A la espera de iniciarse y usuario detectado en uno de los pads
Uso	
Rojo fijo	• Usuario no detectado en uno de los pads o en el gatillo
Rojo fijo (débil) azul	• Error detectado: usuario en contacto con el gancho y/o no detectado en uno de los pads
Rojo fijo (débil) azul intermitente	• Error detectado con umbral Activ' Security bajo: usuario en contacto con el gancho y/o no detectado en uno de los pads

7.3. RESUMEN DE CÓDIGOS LED DE LA BATERÍA DE LA TIJERA C45

Códigos de avería	
Uso	
Parpadeando con pérdida de potencia de la herramienta	• Esperar 30 segundos sin realizar cortes en ramas grandes.

8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

8.1. ALMACENAJE

Nota

Fuera de temporada, se puede realizar una revisión de la tijera en un servicio técnico autorizado. Para obtener más información, consulte a un distribuidor autorizado o póngase en contacto con PELLENC.

8.1.1. ALMACENAJE DE LA HERRAMIENTA

1. Apagar la herramienta.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

2. Desconectar la tijera de la batería.
Ver4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
3. Limpiar la tijera.
Ver6.6. Limpieza de la herramienta, página 46.
4. Guardar la tijera en el maletín de transporte protegido del calor, el polvo y la humedad.
5. Guardar la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

Nota

Fuera de temporada, se puede realizar una revisión de la tijera en un servicio técnico autorizado. Para obtener más información, consulte a un distribuidor autorizado o póngase en contacto con PELLENC.

8.1.2. ALMACENAJE DE LA HERRAMIENTA EQUIPADA CON UNA PÉRTIGA P150 O P200

1. Apagar la herramienta.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.
2. Desconectar la tijera de la batería.
Ver4.8. Desconexión de la herramienta a las baterías ULIB 150P y 250, página 20.
3. Proceder a desmontar la pértiga de la herramienta.
Ver el manual de montaje de la pértiga.
4. Limpiar la tijera.
Ver6.6. Limpieza de la herramienta, página 46.
5. Guardar la tijera en el maletín de transporte protegido del calor, el polvo y la humedad.
6. Guardar el cabezal de corte de la pértiga en su funda protectora protegido del calor, el polvo y la humedad.
El material se debe almacenar a una temperatura de entre -10 y +50 °C.
7. Guardar la batería.
Consultar el manual de instrucciones de la batería.

Nota

Fuera de temporada, se puede realizar una revisión de la tijera en un servicio técnico autorizado. Para obtener más información, consulte a un distribuidor autorizado o póngase en contacto con PELLENC.

9. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

9.1. ACCESORIOS INCLUIDOS

Para conocer la lista de accesorios incluidos con la herramienta, ver 4.1. Contenido de la maleta equipada C45 + batería ULIB 150P, página 18, 4.2. Contenido de la maleta equipada C45 + batería ULIB 250, página 19 y 4.3. Contenido de la caja de la pértiga P150 o P200, página 19.

9.2. ACCESORIOS OPCIONALES

Denominación	Referencia
Pértiga C45 - P150	57288
Pértiga C45 - P200	57289
Funda de protección	167914
Tapón aislante	173679
Cable 3m Vinion Prunion 150 NOTA: Solo para baterías 150	147072
Cable 4m Vinion Prunion Batería 250	147073

Denominación	Referencia
NOTA: Solo para las baterías 250	
Guante Activ' Security Confort	164452
Guante Activ' Security Vegetación	164453

9.3. CONSUMIBLES

Denominación	Referencia
Kit cuchilla C45	165510
Kit mantenimiento C45	165508
Piedra de afilar	02322
Tubo de grasa	170755

10. GARANTÍA

10.1. GARANTÍAS GENERALES

10.1.1. GARANTÍA LEGAL

10.1.1.1. GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS

Al margen de la garantía comercial que prevé el artículo II, el artículo 1641 del Código Civil establece que «el vendedor está obligado por la garantía en caso de los vicios ocultos de la cosa vendida que hagan que no sea adecuada para su uso previsto o que lo limiten de tal modo que el comprador no lo hubiera adquirido o hubiera pagado menos dinero si hubiera sabido de su existencia».

Artículo 1648 del Código civil «La acción resultante de los defectos excluyentes debe presentarse por el comprador en un período de dos años desde la detección del defecto.»

10.1.1.2. GARANTÍA LEGAL DE CONFORMIDAD

El artículo L.217-4 del Código de Consumo establece: «El vendedor entregará un bien conforme al contrato y responderá a los defectos de conformidad que pueda haber en el momento de la entrega.

Asimismo, responderá por los defectos de conformidad derivados del embalaje, de las instrucciones o de instalación cuando estas operaciones estén a su cargo por contrato o hayan sido realizadas bajo su responsabilidad».

Artículo L.217-5 del Código de Consumo establece que «El vendedor está obligado a entregar un bien conforme al contrato»:

1. Si es adecuado al uso que se espera normalmente de un bien similar y, en su caso:
 - si responde a la descripción dada por el vendedor y dispone de las cualidades que el vendedor ha presentado al comprador en una muestra o maqueta;
 - si presenta las calidades que un comprador puede esperar, legítimamente, basándose en las declaraciones públicas que haga el vendedor, el fabricante o su representante, sobre todo en la publicidad o el etiquetado;
2. O si presenta las características definidas de común acuerdo por las partes o es adecuado para cualquier uso especial que busque el comprador, que haya comunicado al vendedor y que este haya aceptado.

El artículo L.217-12 del Código de Consumo dice que «la acción resultante de un fallo de conformidad prescribe a los dos años a partir de la entrega del bien».

La garantía legal de conformidad solo se aplica a los consumidores y no a los clientes profesionales.

10.1.2. GARANTÍA COMERCIALPELLENC

10.1.2.1. CONTENIDO

10.1.2.1.1. GENERALIDADES

En sus garantías legales, los clientes usuarios se benefician de la garantía comercial en los productosPELLENCque cubre el cambio y sustitución de piezas admitidas sin uso, defecto de fábrica, error de montaje o vicio en el material, sea cual sea la causa.

La garantía forma un todo indisoluble con el producto vendido porPELLENC.

10.1.2.1.2. PIEZAS DE RECAMBIO

La garantía comercial también cubre las piezas de recambio originales PELLENC sin mano de obra, excepto algunas piezas sueltas de cada producto devuelto en la entrega.

10.1.2.2. DURACIÓN DE LA GARANTÍA

10.1.2.2.1. GENERALIDADES

Los productos PELLENC están garantizados a título de garantía comercial a contar desde la entrega al cliente usuario durante dos (2) años siendo productos conectados a una batería PELLENC así como productos de robótica PELLENC y por un periodo de un (1) año para los demás productos PELLENC.

10.1.2.2.2. PIEZAS DE RECAMBIO

Las piezas de recambio PELLENC sustituidas en el marco de la garantía del producto están cubiertas por la garantía comercial a contar desde la entrega del producto PELLENC al cliente usuario durante dos (2) años siendo productos conectados a una batería PELLENC, y durante un (1) año en caso de otros productos PELLENC.

En caso de productos conectados a una batería PELLENC los recambios sustituidos en el marco de la garantía del producto después del duodécimo mes de uso tienen una garantía de un (1) año.

10.1.2.2.3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

Quedan excluidos los productos usados de forma anómala, utilizados en condiciones o con fines diferentes de aquellos para los que fueron fabricados, sobre todo cuando no se cumplen las condiciones prescritas en el presente manual de uso.

Tampoco se aplica en caso de impacto, caída, negligencia, fallo de vigilancia o mantenimiento ni en caso de transformación del producto. También quedan excluidos de la garantía los productos que hayan sido modificados, transformados o modificados por el cliente usuario.

Las piezas de desgaste y/o los consumibles no pueden ser objeto de garantía.

10.1.2.3. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA COMERCIAL

10.1.2.3.1. PUESTA EN SERVICIO DEL PRODUCTO Y DECLARACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO

En el momento de la venta, el DISTRIBUIDOR y/o el cliente usuario se comprometen a **rellenar el formulario informático de activación de la garantía** en el espacio Servicio Pellenc.

La activación de la garantía se solicitará siempre al DISTRIBUIDOR para demostrar el correcto cumplimiento de sus obligaciones de información ante el Cliente. El DISTRIBUIDOR podrá ser considerado responsable si la causa del accidente se debe a una falta de asesoramiento provocada por el DISTRIBUIDOR.

La activación de la garantía activa también la garantía comercial, sin la cual ninguna garantía comercial puede ser asumida por PELLENC. El DISTRIBUIDOR deberá, por lo tanto, asumir él solo la carga financiera sin poder repercutir el coste de su intervención en concepto de la garantía al cliente.

10.1.3. SERVICIO POSVENTA DE PAGO

10.1.3.1. GENERALIDADES

Son objeto de servicio de pago, incluso durante el periodo de garantía legal y comercial, los fallos, averías y roturas derivados de una mala utilización, negligencia o mal mantenimiento por parte del cliente usuario, así como los fallos

derivados de un desgaste normal del producto. También forman parte de las prestaciones derivadas del servicio postventa las reparaciones fuera de la garantía legal y comercial, como el mantenimiento, las calibraciones, los diagnósticos de todo tipo y las limpiezas, sin que esta lista sea exhaustiva.

10.1.3.2. PIEZAS DE DESGASTE Y CONSUMIBLES

El servicio postventa también se encarga de las piezas de desgaste y los consumibles.

10.1.3.3. PIEZAS DE RECAMBIO

El servicio postventa que paga también cubre las piezas de recambio originalesPELENCsin mano de obra y sin período de garantía legal o comercial.

En caso de sustitución de piezas sueltas originalesPELENCen el servicio postventa, estas disponen de garantía comercial de un año desde la fecha de colocación.

10.2. GARANTÍAS ESPECIALES

PELENC ofrece una garantía para los motores de 2 años a partir de la fecha de entrega.

PELENC ofrece una garantía para las baterías de 2 años a partir de la fecha de entrega siempre que:

- el número de recargas no supere las 100 por año;
- la capacidad de carga de la batería no ha superado los 50 kWh desde el inicio del funcionamiento;
- la batería se utilice a una temperatura de entre -5 y +35 °C;
- la batería se cargue a una temperatura de entre +10 °C et +25 °C;
- la batería no haya experimentado una descarga profunda;
- el consumo no supere el nivel de 450 mA.



Aviso

No abrir nunca la tijera o el bloque de la «batería» de lo contrario la garantía quedaría cancelada. Contactar con un servicio técnico autorizado.

11. DECLARACIONES DE CONFORMIDAD

11.1. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: C45

FABRICANTE / PERSONA AUTORIZADA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO	PELENC
DIRECCIÓN	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

DENOMINACIÓN GENÉRICA	TIJERA ELÉCTRICA		
FUNCIÓN	PARA LA PODA		
NOMBRE COMERCIAL	C45		
TIPO	C45		
MODELO	C45	C45-P150	C45-P200
N.º DE SERIE	32Z00001 - 32Z49999	32A00001 - 32A49999	32B00001 - 32B49999

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración descrito a continuación es conforme con la legislación aplicable sobre armonización de la Unión Europea:

- Directiva 2006/42/CE
- EN 62841-1:2015 + A11:2022
- Directiva 2014/30/UE
- EN IEC 62841-1:2021
- EN IEC 62841-2:2021
- Directiva 2011/65/UE
- Directiva 2012/19/UE
- REGLAMENTO (CE) n.º 1907/2006

Firmado en nombre de:
Pascal MOULINIER
Director de Ingeniería del
Grupo



PERTUIS, el 24.06.2025

PELENC

   www.pellenc.com

PELENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

