

DUT

Vertaling van de oorspronkelijke handleiding



GRASMAAIER RASION 2 EASY

Handleiding

59_141654-E
05/2024

**LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING AANDACHTIG
DOOR ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN**

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	5
2. VEILIGHEID	6
2.1. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET GEREEDSCHAP	6
2.1.1. VEILIGHEID VAN DE WERKZONE	6
2.1.2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID	6
2.1.3. VEILIGHEID VAN PERSONEN	7
2.1.4. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP	7
2.1.5. GEBRUIK VAN GEREEDSCHAPPEN DIE OP ACCU WERKEN EN VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET GEBRUIK	8
2.1.6. SERVICE EN ONDERHOUD	8
2.1.7. BEHEER AAN HET EIND VAN DE LEVENSDUUR VAN UW GEREEDSCHAP	8
2.2. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE GRASMAAIER	8
2.3. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE OPLADER EN DE ACCU	9
2.4. MAAK GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN	9
2.5. VEILIGHEIDSSYMBOLLEN	10
3. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS	12
3.1. TECHNISCHE KENMERKEN	13
3.2. GELUIDSNIVEAU	14
4. INBEDRIJFSTELLING	14
4.1. HET UITKLAPPEN VAN DE GRASMAAIER IN DE WERKSTAND	14
4.2. INSTALLATIE VAN DE OPVANGBAK	16
4.3. EEN ACCUHOUDER INSTALLEREN	16
4.4. ACCU 750 / 1200 / 1500: INSTALLEREN EN AANSLUITEN	17
4.5. ACCU ALPHA 520: INSTALLEREN EN AANSLUITEN	18
5. BEDIENING	19
5.1. DE ACCU AAN- / UITZETTEN	19
5.2. DE INSTELLINGEN	20
5.2.1. REGELING VAN DE SNELHEID VOORUIT	20
5.2.2. REGELING VAN DE DRAAISNELHEID VAN DE MESSEN	20
5.2.3. INSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE	22
5.3. DE COMMANDO'S	22
5.3.1. VOORUIT RIJDEN	22
5.3.2. ACHTERUIT RIJDEN	23
5.3.3. ZIJWAARTS BEWEGEN	23
5.3.4. DE FUNCTIE BOOST VOORUIT GEBRUIKEN	23
5.3.5. DRAAISNELHEID VAN DE MESSEN	24
5.3.6. HET DRAAIEN VAN DE MESSEN STOPZETTEN	24
5.3.7. DE BOOSTFUNCTIE GEBRUIKEN	25
5.3.8. DE VOORWIELEN BLOKKEREN / DEBLOKKEREN	25

5.3.9. PARKEER-/TRANSPORTREM	26
5.4. STARTONDERBREKER	26
5.4.1. VEILIGHEIDSSLEUTEL	26
5.4.2. HELLINGMETER	27
5.5. ADVIEZEN VOOR GEBRUIK	28
5.5.1. MAAIMETHODE	28
5.5.2. SNIJHOOGTE	29
5.5.3. HELLINGEN	29
5.5.4. VOCHTIGE BODEMS	29
5.5.5. MAAIEN MET OPVANG	30
5.5.6. MAAIEN ZONDER OPVANG	30
5.5.7. MAAIAFVAL	31
6. SERVICE	32
6.1. ONDERHOUDSSCHEMA	32
6.2. NUTTIGE ADVIEZEN VOOR VEILIG ONDERHOUD	32
6.2.1. MESSEN	33
6.2.2. HET REINIGEN VAN DE CARTER	34
6.2.3. HET REINIGEN VAN DE WIELEN	35
6.2.4. OPVANGBAK	35
6.2.5. DE OPTISCHE SENSOR REINIGEN	35
6.3. VERVANGING VAN SLIJTONDERDELEN	36
6.3.1. VERVANGING VAN EEN VOORWIEL	36
6.3.2. VERVANGING VAN EEN ACHTERWIEL	36
7. INCIDENTEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN	37
8. OPSLAG EN TRANSPORT	40
8.1. HET INKLAPPEN VAN DE GRASMAAIER IN DE TRANSPORTSTAND	40
8.2. OPSLAG	41
8.3. OPSLAG AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN	42
9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN	42
10. ALGEMENE GARANTIES VAN	43
10.1. WETTELIJKE GARANTIE	43
10.1.1. GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN	43
10.1.2. WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE	43
10.2. CONTRACTUELE GARANTIE VAN PELLENC	44
10.2.1. INHOUD	44
10.2.2. DUUR VAN DE GARANTIE	44
10.2.3. IMPLEMENTATIE VAN DE COMMERCIËLE GARANTIE	45
10.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING	45
10.3.1. ALGEMEEN	45
10.3.2. SLIJTAG- EN VERBRUIKSONDERDELEN	45
10.3.3. ONDERDELEN	45
11. CONFORMITEITSVERKLARING: RASION 2	46

1. INLEIDING

Geachte klant,

Wij danken u voor de aankoop van uw Grasmaaier Rasion 2 Easy. Als u dit gereedschap correct gebruikt en onderhoudt, zult u het jarenlang naar volle tevredenheid kunnen gebruiken.



Waarschuwing

In overeenstemming met de wetten inzake de aansprakelijkheid met betrekking tot de producten kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door ons product in geval het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of die niet door de fabrikant werd goedgekeurd. Het gebruik van andere accessoires kan lichamelijk letsel veroorzaken.



Waarschuwing

Uw apparaat bevat vele materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Breng het naar uw verkoper of naar een erkend servicebedrijf voor recycling.



Neem kennis van de in uw land geldende voorschriften inzake de milieubescherming voor uw activiteit.



Waarschuwing

Het is absoluut noodzakelijk dat u de HELE gebruikershandleiding doorneemt voordat u het apparaat gebruikt of onderhoud eraan verricht. Volg de instructies en afbeeldingen in dit document nauwgezet op.

Door de hele handleiding heen treft u waarschuwingen en informatie aan met de volgende koppen: NOTA, BELANGRIJK, LET OP en WAARSCHUWING.

De door "NOTA" geïdentificeerde indicaties geven aanvullende informatie aan.

De door "BELANGRIJK" geïdentificeerde indicaties waarschuwen de gebruiker voor een potentieel risico voor het materiaal.

De door "LET OP" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, licht letsel kan veroorzaken.

De door "WAARSCHUWING" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.

De waarschuwing  geeft aan dat, als de procedures of instructies niet in acht worden genomen, de schade niet gedekt wordt door de garantie en de reparatiekosten voor rekening van de eigenaar zijn.

De op het gereedschap aangebrachte veiligheidspictogrammen herinneren de gebruiker ook aan de veiligheidsvoorschriften. Zoek deze pictogrammen op en bekijk ze voordat u het gereedschap gebruikt. Vervang gedeeltelijk onleesbare of beschadigde pictogrammen op het apparaat onmiddellijk.

Raadpleeg 2.5. Veiligheidssymbolen, bladzijde 10 voor het locatiediagram van de veiligheidssignalen die op het gereedschap zijn aangebracht.

Geen enkel deel van deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PELLENC worden gereproduceerd. De afbeeldingen in deze handleiding worden ter informatie gegeven en zijn in geen geval bindend.

PELENC behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan zijn producten aan te brengen die zij nodig acht, zonder de klanten die reeds in het bezit zijn van een gelijksoortig gereedschap daarvan in kennis te stellen. Deze handleiding maakt deel uit van het gereedschap en moet bij overdracht worden meegeleverd.

2. VEILIGHEID

Dit apparaat is niet geschikt voor personen (waaronder kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of vooraf instructies hebben gekregen.

- Uw Grasmaaiër Rasion 2 Easy is een professioneel gereedschap dat uitsluitend voor het onderhoud van groenvoorzieningen (gras, dicht gras, vervilt gras en bramen) mag worden gebruikt.
- De onderneming PELENC SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door onjuist of oneigenlijk gebruik.
- De onderneming PELENC SAS kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires.

2.1. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET GEREEDSCHAP



Waarschuwing

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties van dit gereedschap. Het niet naleven van de onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Opmerking

Bewaar alle waarschuwingen en alle instructies zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrische gereedschap dat gevoed wordt door het lichtnet (met voedingskabel) of uw elektrische gereedschap dat op accu werkt (zonder voedingskabel).

2.1.1. VEILIGHEID VAN DE WERKZONE

1. **Houd de werkzone schoon en zorg voor voldoende verlichting.** Niet-opgeruimde zones of schaduw kunnen ongevallen veroorzaken.
2. **Elektrische apparaten niet gebruiken in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gas of stof.** Elektrische apparaten veroorzaken vonken die stof kunnen doen ontvlammen of die tot rookontwikkeling kunnen leiden.
3. **Kinderen en aanwezige personen op afstand houden tijdens het gebruik van het elektrisch apparaat.** Bij verstrooidheid kan u de controle over het instrument verliezen.

2.1.2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

1. **De stekkers van het elektrische apparaat moeten geschikt zijn voor het stopcontact. De stekker op geen enkele wijze aanpassen. Geen adapters gebruiken met geaarde elektrische apparaten.** Het gebruik van ongewijzigde stekkers en geschikte stopcontacten vermindert het risico van een elektrische schok.
2. **Vermijd elk contact van het lichaam met oppervlakken die zijn verbonden met de aarde, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam is geaard.
3. **Stel de elektrische apparaten niet bloot aan regen of vochtige weersomstandigheden.** Het binnensijpelen van water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok.
4. **Gebruik het snoer niet op een verkeerde manier. Gebruik het snoer nooit om het gereedschap te dragen, te trekken of uit te schakelen.** Het snoer uit de buurt houden van warmtebronnen, smeermiddelen,

scherpe zijden of bewegende delen. Beschadigde of gedraaide snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

5. **Bij gebruik van een elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor gebruikt buitenshuis.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van een elektrische schok.
6. **Indien het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een voeding met een RCD-aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

2.1.3. VEILIGHEID VAN PERSONEN

1. **Blijf alert, let op wat u aan het doen bent en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen.** Een ogenblik van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken.
2. **Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag steeds een oogbescherming.** Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, veiligheidsschoenen met antislipzool, helmen of gehoorbescherming zorgen voor geschikte werkomstandigheden en zal lichamelijk letsel verminderen.
3. **Vermijd ongewenst inschakelen van het apparaat. Controleer of de schakelaar uit staat voordat u het gereedschap op de stroombron en/of het accublok aansluit, oppakt of vervoert.** Elektrisch gereedschap dragen met de vinger op de schakelaar of gereedschap aansluiten met de schakelaar in de werkmodus is een oorzaak van ongevallen.
4. **Verwijder stelsleutels of moersleutel voordat het elektrisch gereedschap wordt ingeschakeld.** Een stelsleutel of moersleutel achterlaten op één van de draaiende delen van het elektrisch gereedschap kan tot lichamelijke verwondingen leiden.
5. **Ga niet overhaast te werk. Zorg ervoor dat u steeds stevig en in evenwicht op de grond staat.** Zo kan u het elektrisch gereedschap beter controleren bij onverwachte situaties.
6. **Draag geschikte kleding. Draag geen ruim zittende kleding of juwelen. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.** Ruimzittende kleding, juwelen of lang haar kunnen vast geraken in de bewegende delen.
7. **Indien voorzieningen zijn geleverd om apparaten aan te sluiten voor de verwijdering en opvang van stof, verzeker u er dan van dat deze correct zijn aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van stofafscheiders kan risico's veroorzaakt door stof verminderen.
8. **Zorg dat u niet te vertrouwd raakt en de veiligheidsbeginselen van de gereedschappen negeert door de routine verkregen door veelvuldig gebruik van gereedschap.** Een enkele onvoorzichtige beweging kan in een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.

2.1.4. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP

1. **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.** Het adequate elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren als het wordt gebruikt op de manier waarvoor het werd ontworpen.
2. **Het elektrisch gereedschap niet gebruiken als de schakelaar niet meer in de stopstand gezet kan worden en omgekeerd.** Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend via de schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld.
3. **Haal de stekker uit het stopcontact en/of het accublok uit het elektrisch gereedschap, indien uitneembaar, voordat u het gaat afstellen, accessoires vervangt of het elektrisch gereedschap opbergt.** Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verlagen het risico op een ongewenste start van het elektrisch gereedschap.
4. **Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld en uit de buurt wordt gehouden van kinderen en laat anderen het elektrisch gereedschap niet gebruiken als ze het niet goed kennen of de gebruiksinstructies niet kennen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van onervaren gebruikers.
5. **Zorg voor goed onderhoud van elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of de bewegende onderdelen niet verkeerd uitgelijnd of geblokkeerd zijn, of onderdelen defect zijn en of er andere omstandigheden zijn die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. In geval van schade moet u het elektrisch gereedschap laten repareren voordat u het gebruikt.** Ongevallen worden vaak veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

6. **Snij-instrumenten scherp en schoon houden.** Correct onderhouden snij-instrumenten met scherpe snij-elementen zullen minder gemakkelijk blokkeren en zijn gemakkelijker te controleren.
7. **Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires en de messen, enz. overeenkomstig deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.** Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere werkzaamheden dan waarvoor het is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
8. **Houd de handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Handgrepen en gladde grijpvlakken maken het onmogelijk het gereedschap veilig te hanteren en te bedienen in onverwachte situaties.

2.1.5. GEBRUIK VAN GEREEDSCHAPPEN DIE OP ACCU WERKEN EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

1. **De accu uitsluitend opladen met een door de leverancier voorgeschreven lader.** Een lader die geschikt is voor een bepaald type accublok, kan brand veroorzaken wanneer hij met een ander accublok wordt gebruikt.
2. **Elektrische gereedschappen alleen gebruiken met specifiek voorgeschreven accublokken.** Het gebruik van een andere accupack kan risico op letsel en brand met zich meebrengen.
3. **Bij niet-gebruik van een accupack dient u het te bewaren uit de buurt van metalen voorwerpen zoals papierklemmen, geldmunten, sleutels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken tussen de verschillende aansluitklemmen.** Kortsluiting tussen de polen van een accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
4. **In slechte omstandigheden kan vloeistof uit de accu vloeien; vermijd ieder contact. Bij incidenteel contact moet u met water spoelen. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, bovendien medische hulp zoeken.** Accuvloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
5. **Gebruik geen accupack of gereedschap dat op een accu werkt die zijn beschadigd of wijzigingen hebben ondergaan.** Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en als gevolg brand, explosies of letsel veroorzaken.
6. **Geen accupack of gereedschap dat op een accu werkt blootstellen aan vuur of hoge temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130°C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
7. **Volg alle instructies voor het laden en laad de accupack of het gereedschap niet buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist laden of bij temperaturen buiten het gespecificeerde temperatuurbereik kan leiden tot beschadiging van de accu en de kans op brand verhogen.

2.1.6. SERVICE EN ONDERHOUD

1. **Laat het elektrisch gereedschap onderhouden door een bevoegde reparateur en gebruik enkel originele onderdelen.** Dat garandeert de veiligheid van het elektrisch gereedschap.
2. **Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde accupacks.** Onderhoud van de accublokken mag uitsluitend worden verricht door de fabrikant of door geautoriseerde serviceproviders.

2.1.7. BEHEER AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN UW GEREEDSCHAP

1. **Als het apparaat aan het einde van zijn levensduur is gekomen, PELLENC end-of-life informatie over het materiaal ter beschikking houden.** Deze informatie bevat instructies voor het veilig uitnemen van onderdelen.

2.2. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE GRASMAAIER

1. **De grasmaaier niet gebruiken bij slechte weersomstandigheden, met name als er kans is op bliksem.** Deze maatregel vermindert het risico op blikseminslag.
2. **Controleer de zone waarop de grasmaaier gebruikt moet worden aandachtig op de eventuele aanwezigheid van dieren.** Dieren kunnen door de draaiende grasmaaier worden verwond.
3. **Controleer de zone waarop de grasmaaier gebruikt moet worden aandachtig en verwijder alle stenen en stokken, draden en kabels, botten en andere vreemde voorwerpen.** Wegslingende voorwerpen kunnen verwondingen of letsel veroorzaken.
4. **Voer voor elk gebruik van de grasmaaier een visuele controle uit om te bepalen of het mes en mesverbinding versleten of beschadigd zijn.** Gebruikte of beschadigde onderdelen verhogen het risico op verwonding of letsel.


5. **Controleer de opvangbak regelmatig op slijtage of beschadiging.** Een versleten of beschadigde opvangbak kan het risico op verwonding of letsel verhogen.
6. **Laat de beschermkappen op hun plaats. De beschermkappen moeten in staat van werking zijn en correct gemonteerd.** Een losgemaakte, beschadigde of niet goed werkende beschermkap kan verwondingen of letsel veroorzaken.
7. **Houd alle koelluchtinlaten vrij van vuil.** Geblokkeerde luchtinlaten en vuil kunnen oververhitting of brandgevaar veroorzaken.
8. **Draag tijdens het gebruik van de grasmaaier altijd antislip beveiligingsschoenen.** De grasmaaier niet met blote voeten gebruiken of als u open sandalen draagt. Deze maatregel vermindert de kans op verwonding of letsel aan de voeten door contact met het bewegende mes.
9. **Draag tijdens het gebruik van de grasmaaier altijd een lange broek.** Blootstelling van de huid verhoogt de kans op verwonding of letsel door wegslingerende voorwerpen.
10. **Gebruik de grasmaaier niet op vochtig gras. Altijd lopen, nooit rennen.** Deze maatregel vermindert het risico op uitglijden en vallen, dat kan leiden tot verwonding of letsel.
11. **Gebruik de grasmaaier niet op al te steile hellingen.** Deze maatregel vermindert het risico op verlies van controle, uitglijden en vallen, dat kan leiden tot verwonding of letsel.
12. **Zorg bij gebruik van de grasmaaier op hellingen dat deze goed op de grond steunt, laat de grasmaaier altijd draaien met het gezicht naar de helling, nooit naar boven of naar beneden, en let zeer goed op bij het veranderen van richting.** Deze maatregel vermindert het risico op verlies van controle, uitglijden en vallen, dat kan leiden tot verwonding of letsel.
13. **Let zeer goed op bij het veranderen van richting of als u de grasmaaier naar u toetrekt. Houd altijd de naaste omgeving in de gaten.** Deze maatregel vermindert het risico op struikelen als de grasmaaier in bedrijf is.
14. **Raak de messen en andere gevaarlijke bewegende delen niet aan zolang die nog in beweging zijn.** Deze maatregel vermindert het risico op verwonding en letsel door bewegende delen.
15. **Controleer bij verwijdering van verstoppingen of het schoonmaken van de grasmaaier of alle stroomschakelaars uit zijn en het stroomsnoer uit het stopcontact is gehaald.** Onverwacht bedrijf van de grasmaaier kan leiden tot ernstige verwonding of letsel.

2.3. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE OPLADER EN DE ACCU

Belangrijk

De handleiding van de PELLENC gereedschapsaccu raadplegen.

2.4. MAAK GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

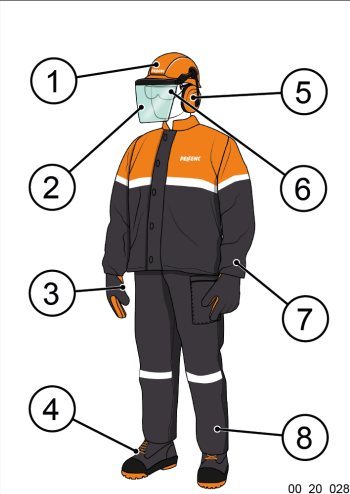
	Uitrusting		Dragen
	1	Veiligheidshelm	--
	2	Beschermingsklep	--
	3	Stevige handschoenen	Aanbevolen
	4	Veiligheidsschoenen	Verplicht
	5	Antilawaaivoorziening	Aanbevolen
	6	Veiligheidsbril	Verplicht
	7	Vest of manchetten	Aanbevolen
	8	Werkbroek	Aanbevolen

2.5. VEILIGHEIDSSYMBOLLEN

Gebruik de grasmaaier voorzichtig.

De veiligheidsstickers op de uitwerpklep van de machine herinneren u aan de belangrijkste voorzorgsmaatregelen voor het gebruik om verwondingen te voorkomen.

Op het identificatieplaatsje van de machine staan ook andere pictogrammen.

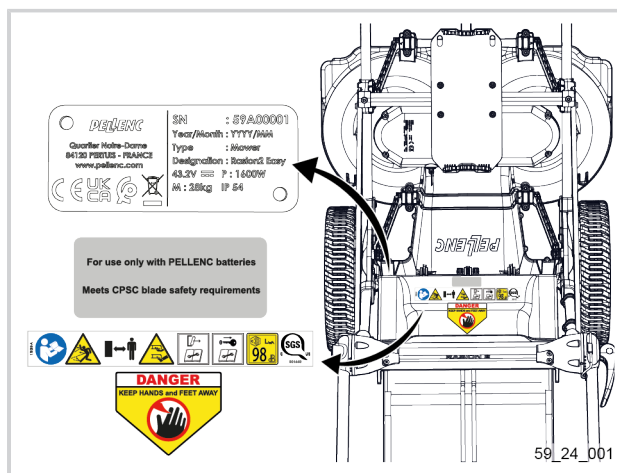

Lees de handleiding.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem de veiligheidsmaatregelen in acht.



Waarschuwing – Gevaar van wegslingerend materiaal.

Let erop dat personen die zich in de nabijheid bevinden geen verwondingen oplopen door uitwerpingen uit de machine.




Aanwezige personen op afstand houden.

Neem een veiligheidsafstand in acht van 15 meter tussen de machine en de personen die zich in de nabijheid bevinden.




Handen en voeten op afstand van de messen houden.

Houd uw voeten en handen verwijderd van de messen en de snijzone.

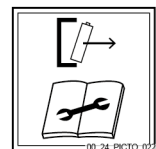

Koppel de accu los voordat u onderhoud uitvoert.

De accu verwijderen of loskoppelen voordat u onderhoud uitvoert.

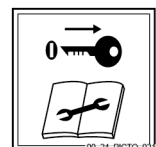

De veiligheidsvoorziening verwijderen voordat u onderhoud uitvoert.

De veiligheidsvoorziening verwijderen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert en voordat de machine onbeheerd achterlaat, ongeacht de duur.



Gegarandeerd geluidsvermogeniveau LWA.
Geluidsvermogen 98 dB




SGS North America, een nationaal erkend testlaboratorium (NRTL).

Het product is gecertificeerd te voldoen aan alle overheidsvoorschriften en veiligheidsprogramma's.



Handen en voeten op afstand van de messen houden.

Houd uw voeten en handen verwijderd van de messen en de snijzone.



Gebruik uitsluitend originele PELLENC-accu's op dit gereedschap.

Dit gereedschap voldoet aan de veiligheidseisen voor messen van de CPSC.



Gereedschap overeenkomstig de Britse normen.



Gereedschap overeenkomstig de CE-normen.



Gereedschap overeenkomstig de Marokkaanse normen.




Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Aan het einde van zijn levensduur moeten het gereedschap de accu worden teruggebracht naar de erkende dealer waar ze werden aangekocht om ze in overeenstemming met de afvalwetgeving te laten recyclen.

3. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS

1. Indicatielampjes draaisnelheid van de messen
2. Selectieknop draaisnelheid van de messen
3. Indicatielampjes rijsnelheid
4. Selectieknop rijsnelheid
5. Hendel voortbewegen
6. Bedieningsstang Aan/Uit van de messen
7. Stuurstang
8. Handgreep opvangbak
9. Opvangbak
10. Veiligheidssleutel
11. Behuizing veiligheidssleutel
12. Snijcarter
13. Borgpennen van de voorwielen
14. Dichtheidssensor (ICC) (optie)
15. Hendel hoogte-instelling
16. Houder accu 750 / 1200 / 1500
17. Stroomsnoer grasmaaier
18. Uitworpklep
19. Spanhendel stuurstang

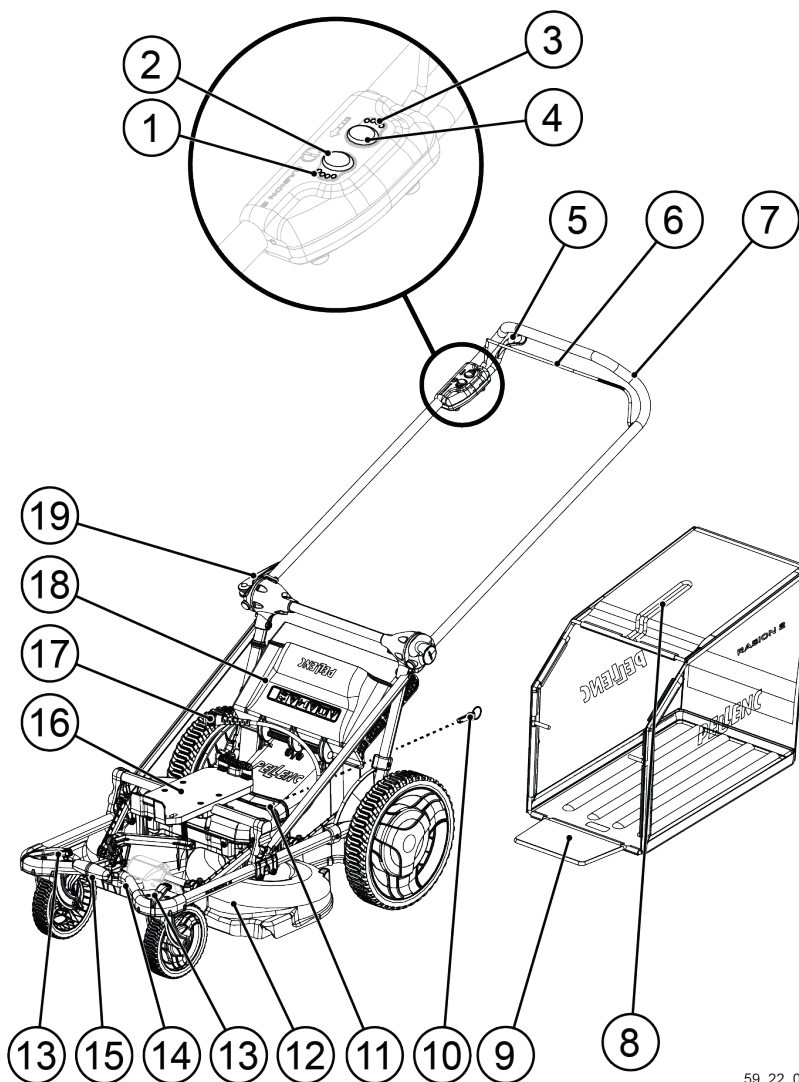

59_22_011

3.1. TECHNISCHE KENMERKEN

Model	Rasion 2 Easy
Afmetingen ingeklapt (L x B x H)	887 x 620 x 613 mm
Afmetingen uitgeklaapt (L x B x H)	1650 x 620 x 884 mm
Leeg gewicht (met ULIB 1500-accu en zonder bak)	35,5 kg
Maaibreedte	60 cm
Snijhoogte	25/35/45/55/65/75 mm
Capaciteit opvangbak	70 L
Leeg gewicht opvangbak	2,5 kg
Snijcarter	Gegoten aluminium
Maximumvermogen	1600 Watt
Snelheid vooruit	2/3/4 of 5 km/u
Snelheid achteruit	2 km/u
Veiligheidsvoorziening	Afneembare veiligheidssleutel
Stof- en waterdicht	IPX1
Gebruiksduur	Afhankelijk van het gebruik en het type accu

De bepaling van de geluidsniveaus en de trillingswaarde is gebaseerd op nominale maximale gebruiksomstandigheden.

De trillingen en het geluid tijdens het werkelijke gebruik van de machine kunnen afwijken van de opgegeven waarden afhankelijk van de manier waarop de machine wordt gebruikt, met name de messnelheid. Bepaal de veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de gebruiker op basis van een inschatting van de blootstelling in werkelijke gebruiksomstandigheden (waarbij alle onderdelen van de bedrijfscyclus in aanmerking worden genomen, zoals de momenten waarop het gereedschap uitgeschakeld is en onbelast werkt, naast de tijd dat de hendel is ingedrukt).

Maximaal gewogen geluidsniveau op de positie van de gebruiker	LpA = 85 dB(A)	K = 3 dB(A)
Gemeten geluidsvermogeniveau volgens de lawaairichtlijn (2000/14/EC & 2005/88/EC)	LWA = 95 dB(A)	K = 1.0 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau	LWA = 98 dB(A)	


De opmeting van het gemeten geluidsvermogeniveau en het gegarandeerde geluidsvermogeniveau werd uitgevoerd met behulp van een procedure volgens richtlijn 2000/14/EU.

Trillingsemissiewaarde in overeenstemming met EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021 .	ahW < 2,5 m/s² en K = 1,5 m/s²
---	--

3.2. GELUIDSNIVEAU

Het geluid dat door de grasmaaier wordt geproduceerd en de autonomie van de batterij houden direct verband met de draaisnelheid van de messen:

Hoe hoger de draaisnelheid van de messen, hoe meer geluid de grasmaaier produceert en hoe korter de autonomie van de batterij. Als de modus AUTO is geactiveerd, verandert het geproduceerde geluid met de toename van de draaisnelheid van de messen.

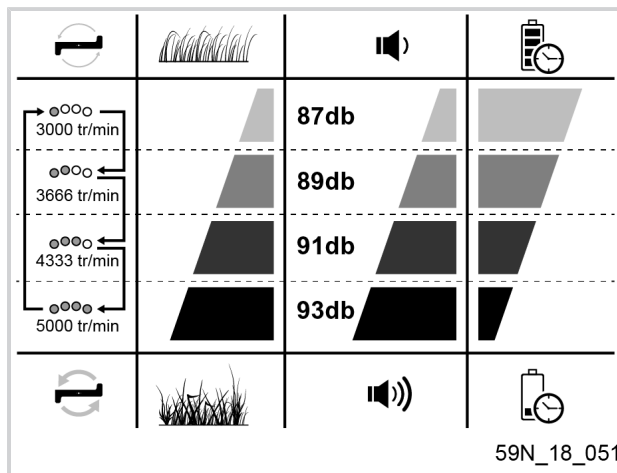


4. INBEDRIJFSTELLING

De grasmaaier bevindt zich in de transportstand in de verpakking.


De stuurstang (7) is naar voren geklapt en wordt zowel geblokkeerd door de hendel voor de regeling van de maaihogte (15) als door de spanhendel van de stuurstang (19).

- Voordat u begint te maaien de grasmaaier uitvouwen in de werkstand, zie 4.1. Het uitklappen van de grasmaaier in de werkstand, bladzijde 14.

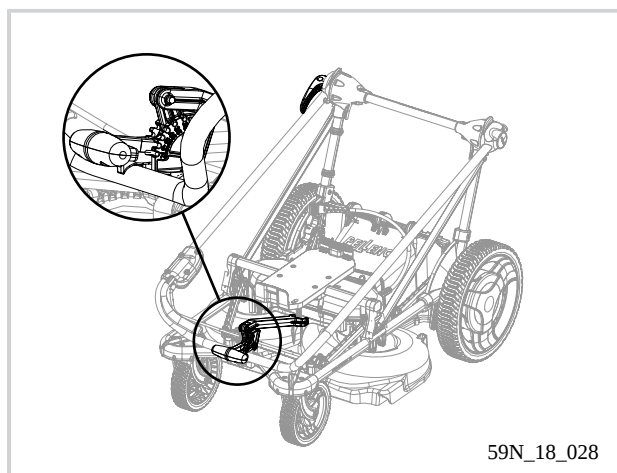


4.1. HET UITKLAPPEN VAN DE GRASMAAIER IN DE WERKSTAND


1. De spanhendel (19) deblokkeren door deze naar achteren te trekken.

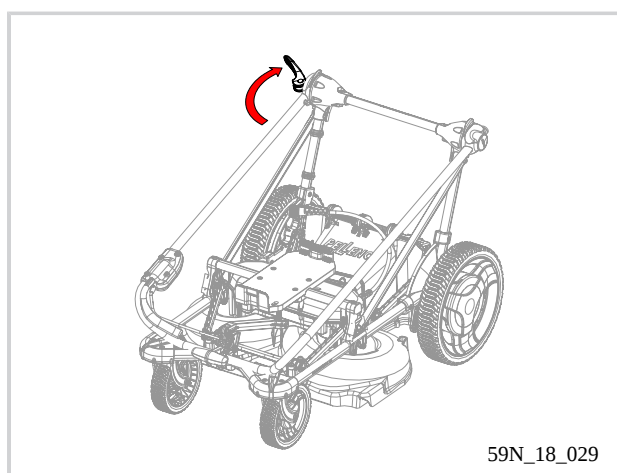


2. Met een hand de hendel voor de regeling van de snijhoogte (15) stevig vasthouden en tegelijkertijd op de twee knoppen drukken om hem uit zijn positie los te maken.
3. De knoppen ingedrukt houden en de hendel naar achteren trekken.
4. Met de andere hand de stuurstang (7) vrijmaken en de hendel terugplaatsen in de inkeping waarin hij stond.
5. De knoppen loslaten en zich ervan overtuigen dat de hendel correct is vastgezet.

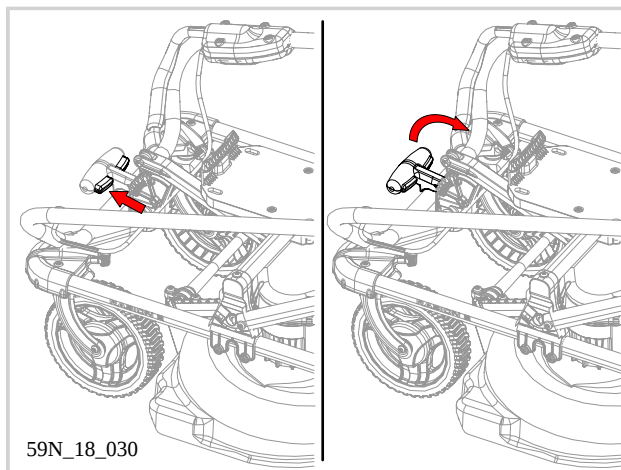

6. De stuurbeugel (7) volledig naar achteren kantelen.

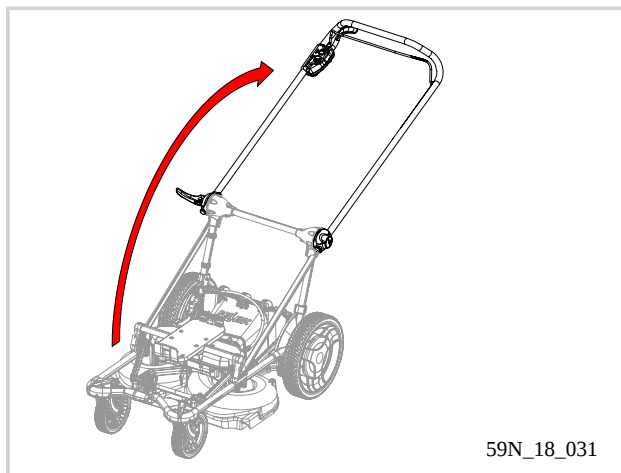

7. Spanhendel (19) naar achteren klappen om de stuurstang te vast te zetten.
8. Zo nodig de handgreep om zijn eigen as draaien om de aanspanning van de stuurstang aan te passen.

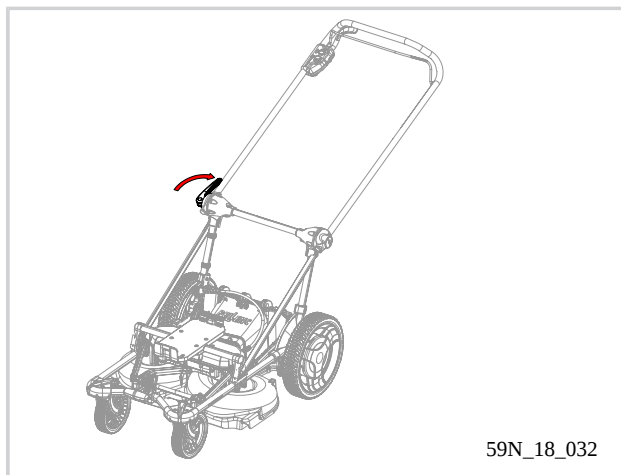

Opmerking

Kies voor een gemakkelijke hantering van uw grasmaaier een comfortabele en prettige werkstand, die past bij uw postuur.


4.2. INSTALLATIE VAN DE OPVANGBAK



Let op

Voordat u begint te maaien controleren of de opvangbak correct aan de grasmaaier is bevestigd.

- Til de uitwerplep (18) op en schuif de opvangbak (9) in de gleuven aan de achterzijde van de grasmaaier.

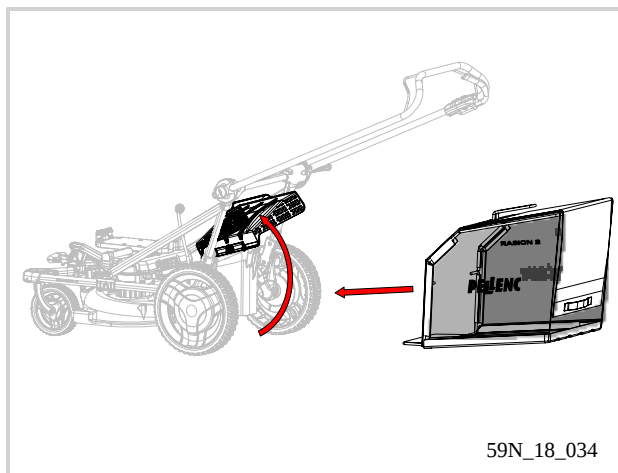

59N_18_034

Opmerking


De grasmaaier werkt als een stofzuiger die het gemaaid gras in de opvangbak werpt. Voor optimale prestaties de opvangbak altijd legen voordat hij vol is.

Te zware belasting van de opvangbak leidt tot snellere slijtage. Voordat u de opvangbak op de grasmaaier bevestigt, nagaan of hij overbelast is, er gaten of scheuren in zitten en of hij beschadigd of verstopt is.

4.3. EEN ACCUHOUDER INSTALLEREN

De grasmaaier is standaard voorzien van een houder voor accu's 750 / 1200 / 1500. Bij gebruik van een accu van het type Alpha 520 moet de standaard gemonteerde steun worden verwijderd en worden vervangen door een optioneel bevestigde steun, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 42


1. De 4 bevestigingsschroeven verwijderen van de reeds geïnstalleerde accuhouder.
2. De accuhouder op de framebuis plaatsen met raadpleging van zijn montagehandleiding (referentie 159656).

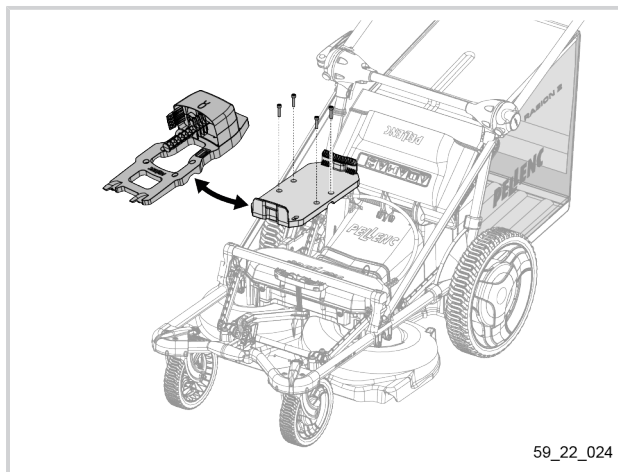

59_22_024


4.4. ACCU 750 / 1200 / 1500: INSTALLEREN EN AANSLUITEN

1. Controleer de gebruiksduur van de accu voor gebruik. De accu zo nodig herladen met behulp van de lader die met de accu is meegeleverd (zie de gebruiksaanwijzing van de accu).
2. De accu met de achterkant in de bovenste haak van de accusteun (16) schuiven.
3. De voorkant van de accu vastklemmen aan de onderste haak van de accuhouder (16).
4. Controleer of de accu volledig op de houder is vastgezet.

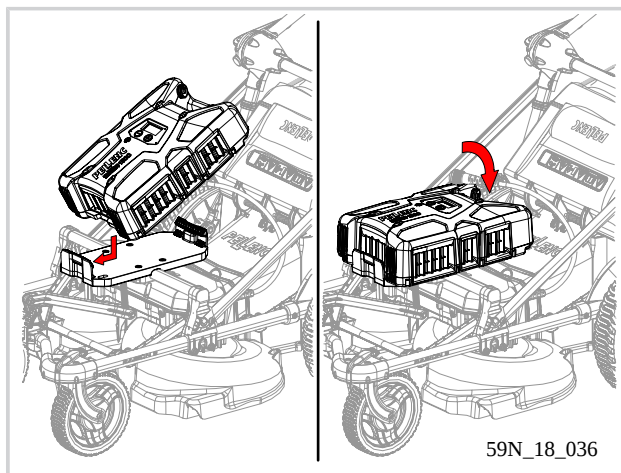


59N_18_036

5. Om de accu van de accuhouder (16) te verwijderen, moet u deze omhoog laten komen door de ontgrendelingsknop in te drukken.

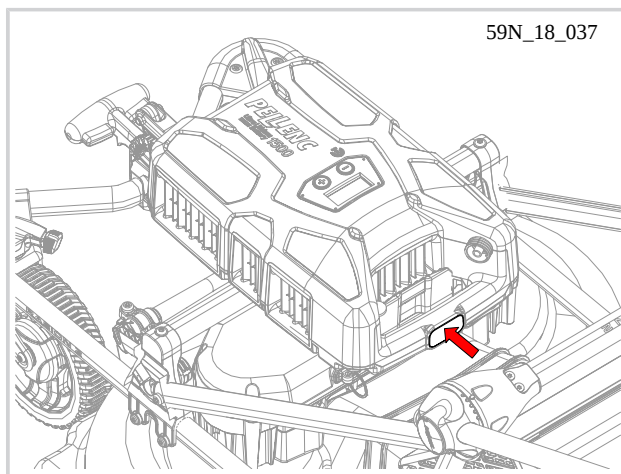


59N_18_037

6. Voordat u de accu elektrisch aansluit op de grasmaaiër, moet u controleren of de voedingsindicator van de accu gedoofd is.
7. De voedingsindicator (weergegeven door een bliksemflits) mag niet zichtbaar zijn op de accudisplay.

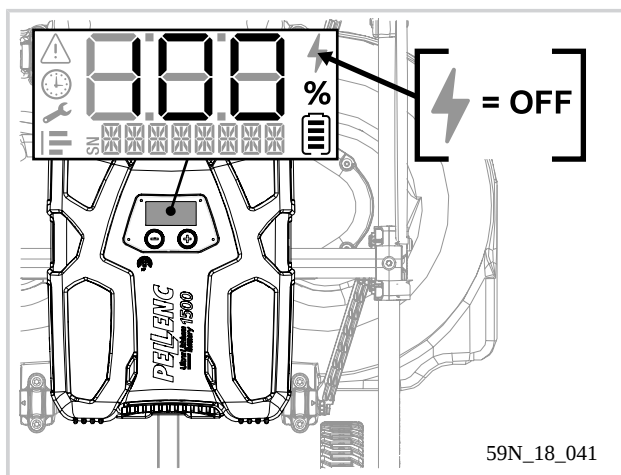

59N_18_041

8. De voedingskabel (17) van de grasmaaiër aansluiten op de accu-aansluiting.
9. Vastschroeven en controleren of de voedingskabel goed is aangesloten.

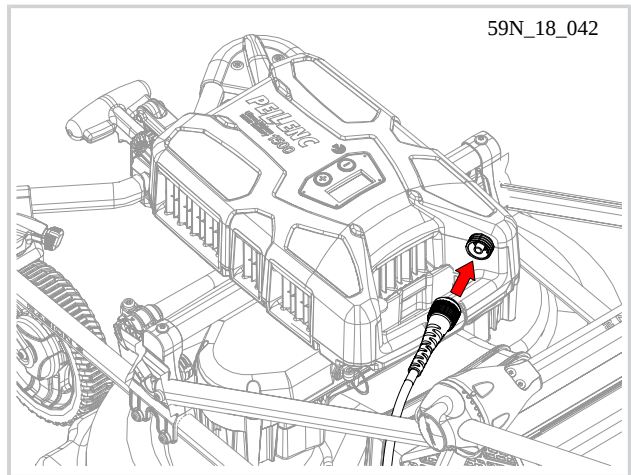


Belangrijk


Om de levensduur van de connector te verlengen wordt aangeraden deze te beschermen als het apparaat is uitgeschakeld. Voorkom dus dat de connector in contact komt met schurende of vuile oppervlakken of hevige schokken ondergaat (door vallen).

4.5. ACCU ALPHA 520: INSTALLEREN EN AANSLUITEN


1. Installeer de juiste houder, zie 4.3. Een accuhouder installeren, bladzijde 16.
2. Controleer de gebruiksduur van de accu voor gebruik. De accu zo nodig herladen met behulp van de lader die met de accu is meegeleverd.
3. De accu op de geleider van de accuhouder schuiven.

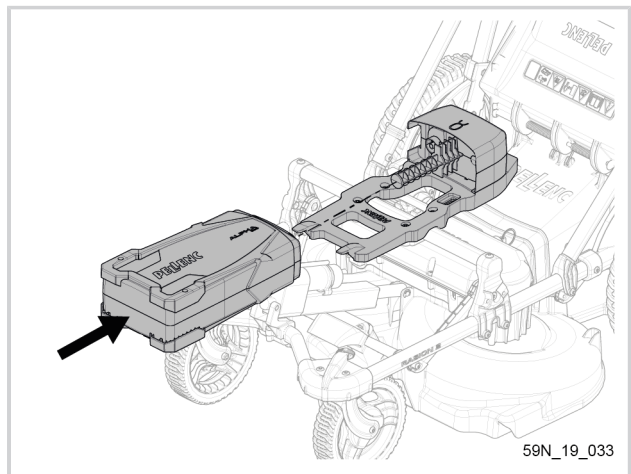

4. De accu over de geleider schuiven tot hij wordt tegenhouden door de vergrendelingsklem.
5. Controleer of de accu volledig op de houder is vastgezet met behulp van de veiligheidsvergrendeling van de accu.

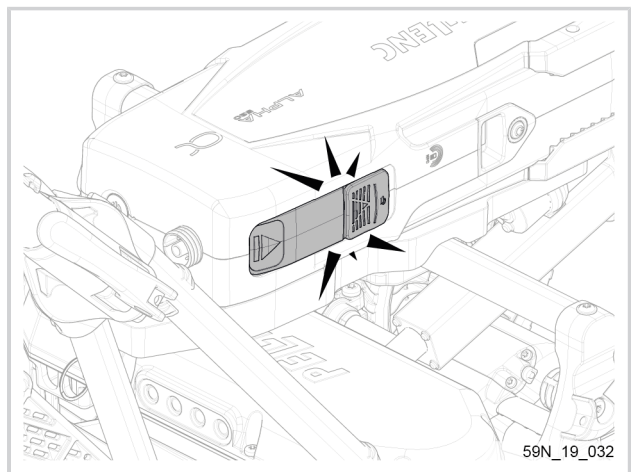

6. Sluit vervolgens het uiteinde van de kabel van de maaimachine aan op de accu en zorg dat de veiligheidsmarkeringen op elkaar aansluiten.
7. Vastschroeven en controleren of de voedingskabel goed is aangesloten.

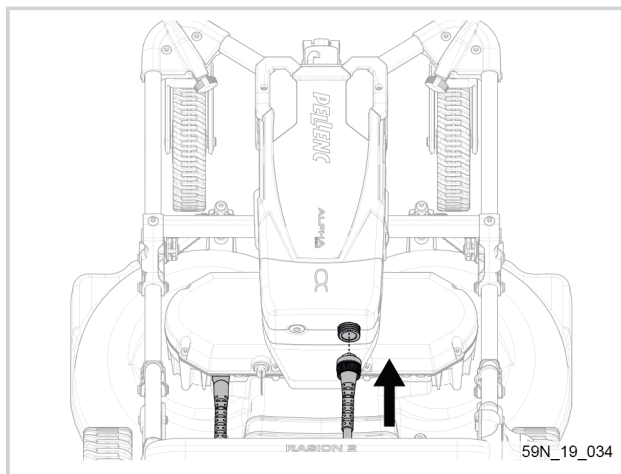

Belangrijk


Om de levensduur van de connector te verlengen wordt aangeraden deze te beschermen als het apparaat is uitgeschakeld. Voorkom dus dat de connector in contact komt met schurende of vuile oppervlakken of hevige schokken ondergaat (door vallen).

5. BEDIENING

5.1. DE ACCU AAN- / UITZETTEN

Accu 750 / 1200 / 1500:

- De batterij aanzetten door de onderste of bovenste knop in te drukken (icoon voor het opladen van de batterij zichtbaar).

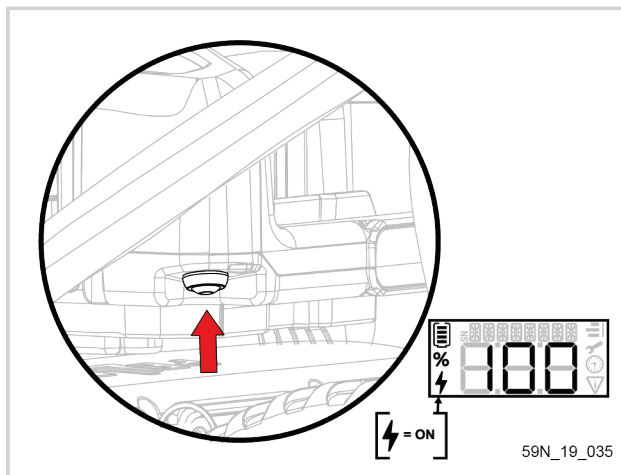


Accu Alpha 520:

- De accu aanzetten door de drukknop van de accuhouder Alpha 520 in te drukken.

Opmerking

Bij het aanzetten van de accu lichten de 8 LED's van het bedieningskastje achter elkaar op. Wacht totdat de LED's stoppen met oplichten om verder te gaan.

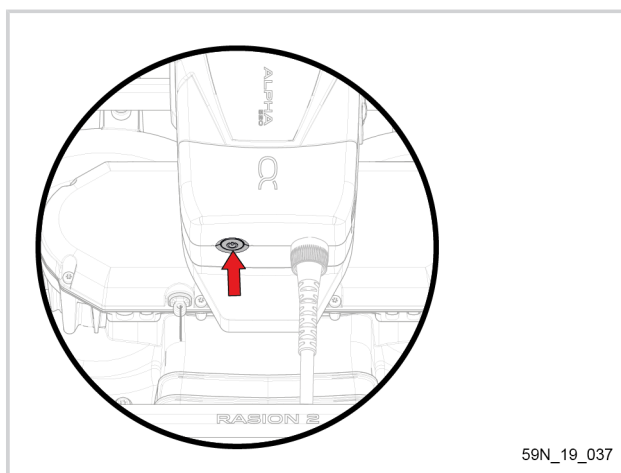

5.2. DE INSTELLINGEN


5.2.1. REGELING VAN DE SNELHEID VOORUIT

Deze grasmaaier is een zelfrijdende grasmaaier. Door de hendel voortbeweging (5) in te drukken, drijven de motoren de achterwielen aan en de grasmaaier rijdt vanzelf, u hoeft hem dus alleen maar te leiden. De revolutionaire motoraandrijving zorgt voor een belangrijke ondersteuning om moeiteloos glooiende tuinen of tuinen op hellingen te maaien.

In de vooruit-stand, kan de grasmaaier zich verplaatsen met een snelheid van 2 tot 5 km/u. De rijsnelheid kan worden gecontroleerd door verschillende keren op de keuzeknop voor snelheid vooruit (4) te drukken, waarmee van snelheid 1 kan worden overgeschakeld naar snelheid 2 en vervolgens naar 3 en 4. De snelheid kan op elk moment worden gewijzigd, zowel voor als na het opstarten van de motor van de grasmaaier. Aan de hand van de vier lampjes onder deze knop is af te lezen welke snelheid vooruit is gekozen.

In de achteruitstand kan de grasmaaier zich slechts met snelheid 1 (2 km/u) verplaatsen.

- Druk enkele keren op de knop (4) om van snelheid 1 naar snelheid 2 te schakelen, vervolgens naar 3, 4 en opnieuw naar 1:
 - 1 LED verlicht = snelheid 1 (2 km/u),
 - 2 LED's verlicht = snelheid 2 (3 km/u).
 - 3 LED's verlicht = snelheid 3 (4 km/u),
 - 4 LED's verlicht = snelheid 4 (5 km/u).

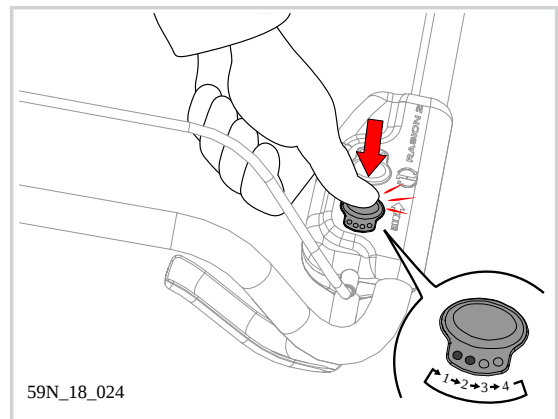

5.2.2. REGELING VAN DE DRAAISNELHEID VAN DE MESSEN

Naargelang de dichtheid van het te maaien gras kan het nodig zijn om de draaisnelheid van de messen te verhogen om een zuivere en scherpe snit te houden.


5.2.2.1. HANDMATIGE DRAAISNELHEID

Aan de hand vier lampjes onder de keuzeknop voor de draaisnelheid van de messen (2) kan de draaisnelheid van de messen worden afgelezen: 1, 2, 3 of 4. De draaisnelheid van de messen kan op elk moment worden gewijzigd, voor of na het opstarten van de motor van de grasmaaier.

- De knop (2) indrukken om tussen de draaisnelheden 1, 2, 3 of 4 te schakelen:
 - 1 LED verlicht = snelheid 1 (3000 t/min),
 - 2 LED's verlicht = snelheid 2 (3666 t/min),
 - 3 LED's verlicht = snelheid 3 (4333 t/min),
 - 4 LED's verlicht = snelheid 4 (5000 t/min).


Opmerking

Als snelheid 4 is bereikt, zorgt een extra druk op de knop (2) dat de draaisnelheid van de messen wordt teruggezet naar snelheid 1.

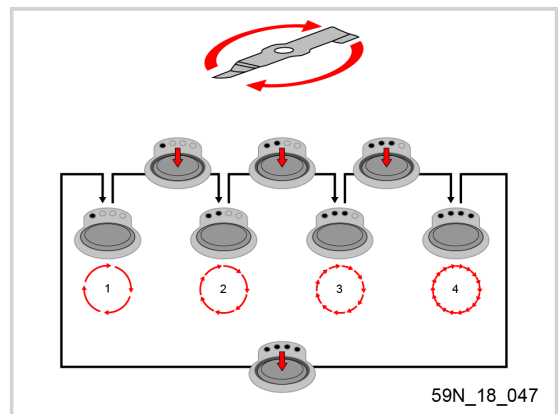


5.2.2.2. AUTOMATISCHE DRAAISNELHEID (OPTIONEEL)

Dankzij de dichtheidssensor (14) aan de voorzijde van de grasmaaier kan de draaisnelheid van de messen worden geregeld. Deze varieert automatisch van 3000 tot 5000 t/min naargelang de dichtheid en de hoogte van het gras.

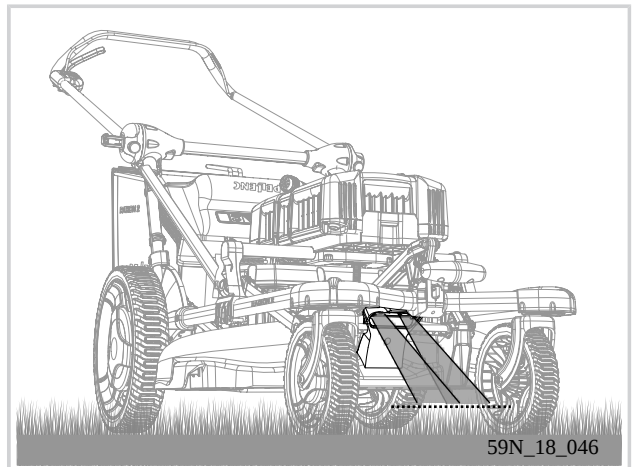

- De knop (2) indrukken tot de groene LED brandt om de automatische draaisnelheid van de messen te activeren.
- 1 LED verlicht = automatische regeling snelheid (van 3000 tot 5000 t/min),
- 2 LED's verlicht = snelheid 2 (3000 t/min),
- 3 LED's verlicht = snelheid 3 (4000 t/min),
- 4 LED's verlicht = snelheid 4 (5000 t/min).

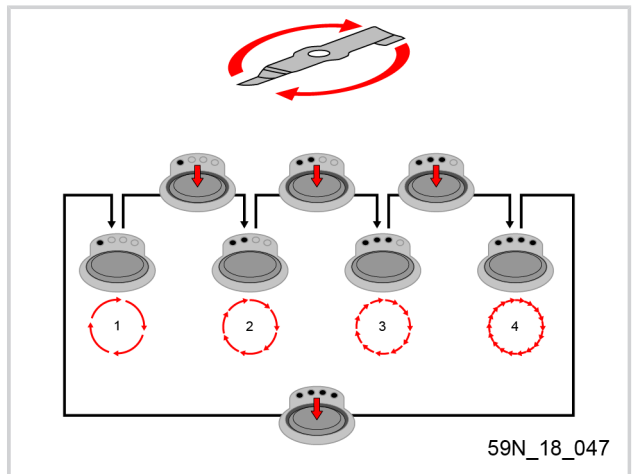


Als de optische sensor verstopt is met vuil, kunnen de dichtheid en de hoogte van het te maaien gras niet meer worden geanalyseerd. De grasmaaier stopt dan met het draaien van de messen en er verschijnt een knipperende foutcode op het bedieningskastje.

- De dichtheidssensor (14) schoonmaken, zie 6.2.5. De optische sensor reinigen, bladzijde 35.

OF


- Op de handmatige modus overschakelen om verder te gaan met maaien, zie 5.2.2.1. Handmatige draaisnelheid, bladzijde 20 en de dichtheidssensor (14) later schoonmaken.

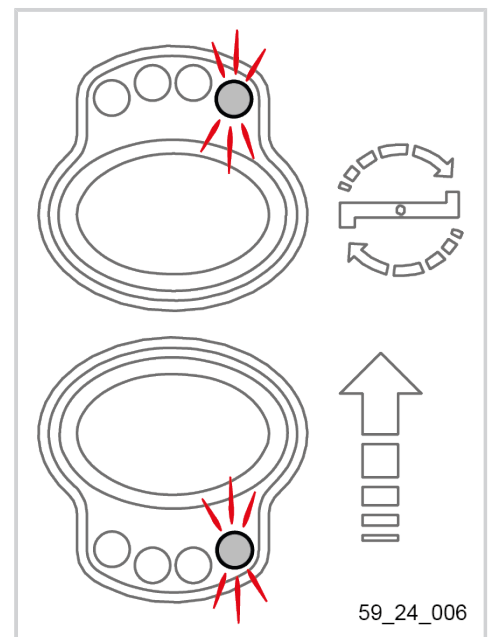

5.2.3. INSTELLING VAN DE MAAIHOOGTE

De instelling van de maaihogte gebeurt met behulp van de hendel voor de instelling van de maaihogte (15) waarmee tot 6 verschillende maaihogten kunnen worden geselecteerd, van 75 mm voor de hoogste maaihogte tot 25 mm voor de laagste.

1. De hendel voor de regeling van de maaihogte (15) stevig vasthouden en tegelijkertijd op de twee knoppen drukken om hem uit zijn positie los te maken.
2. De knoppen ingedrukt houden en de hendel in een van de 6 beschikbare posities kantelen, van 75 mm voor de hoogste maaihogte tot 25 mm voor de laagste.

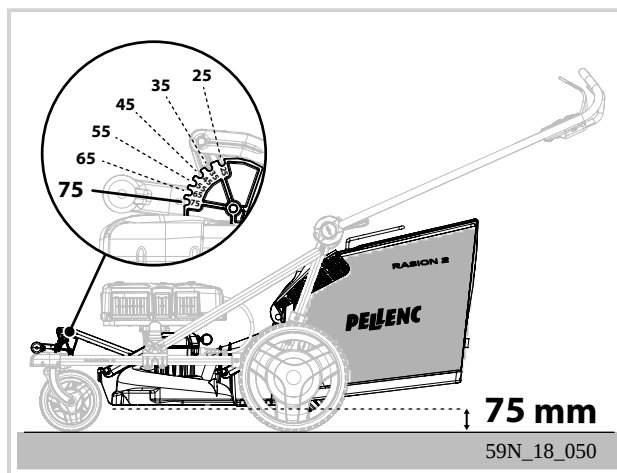

Belangrijk

Nooit met de grasmaaier werken als de hendel voor de regeling van de maaihogte (15) in de positie "parkeer-/transportrem" staat.

In deze stand komt de maaicarter in contact met de achterwielen die daardoor worden geblokkeerd. De grasmaaier kan dus niet voor- of achteruit rijden of geduwd worden.

Opmerking

Als u niet weet welke maaihogte u moet kiezen, begin dan altijd te maaien met de hoogste maaihogte. Bekijk het verkregen resultaat op een kleine oppervlakte en stel zo nodig de maaihogte bij. Let op dat u nooit meer dan 1/3 van de grashogte maait.


5.3. DE COMMANDO'S

5.3.1. VOORUIT RIJDEN

- De hendel voortbewegen (5) indrukken en ingedrukt houden om de grasmaaier vooruit te laten rijden.


Opmerking

De versnelling van de grasmaaier is evenredig met de druk die u uitoefent op de hendel voortbewegen (5). Deze varieert 2 km/u tot de gekozen snelheid.

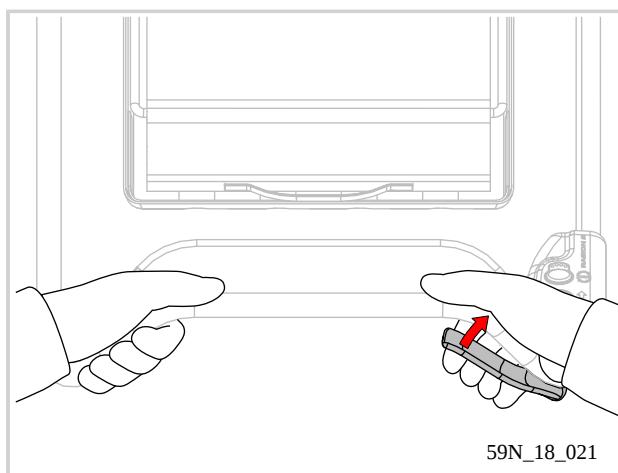

5.3.2. ACHTERUIT RIJDEN


1. Met een hand op de selectieknop rijsnelheid (4) drukken en ingedrukt houden.
2. Met de andere hand de hendel voortbewegen (5) indrukken en ingedrukt houden.
3. De selectieknop rijsnelheid loslaten (4). De grasmaaier rijdt achteruit.

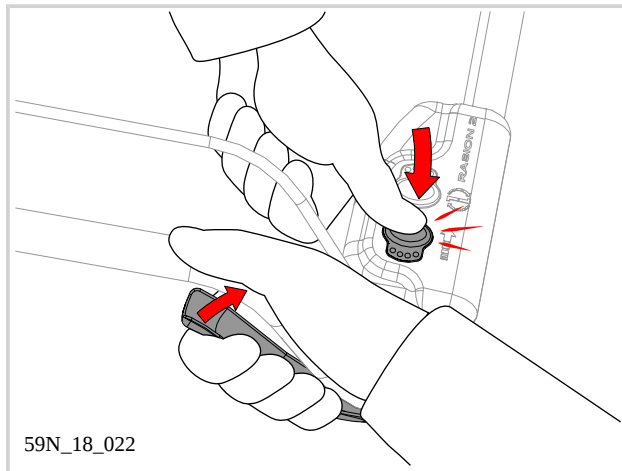

5.3.3. ZIJWAARTS BEWEGEN

Deze actie is handmatig.

- De grasmaaier naar rechts of naar links richten om naar de gewenste richting te draaien.

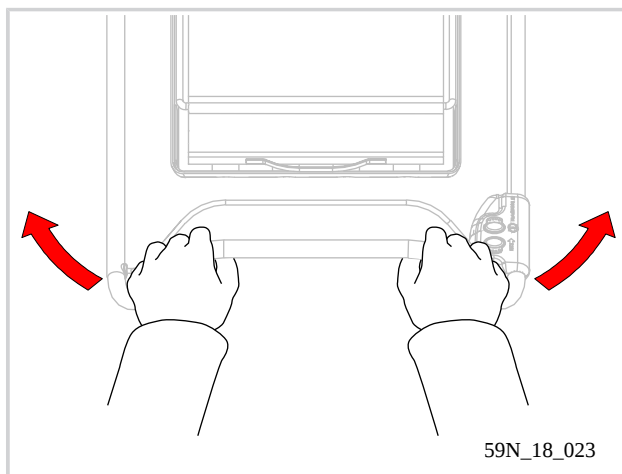


5.3.4. DE FUNCTIE BOOST VOORUIT GEBRUIKEN

Met de functie Boost kan de grasmaaier versnellen tot zijn maximum snelheid van 5 km/u.

- Alleen als de messen en de wielen stilstaan, de hendel voortbeweging (5) binnen zeer korte tijd 2x indrukken en deze na de tweede keer ingedrukt houden om de Boost-functie te activeren.

Opmerking

De grasmaaier versnelt dan tot zijn maximum snelheid van 5 km/u zolang de hendel voortbeweging blijft ingedrukt. Zodra de hendel voortbewegen wordt losgelaten, stopt de grasmaaier met voortbewegen.

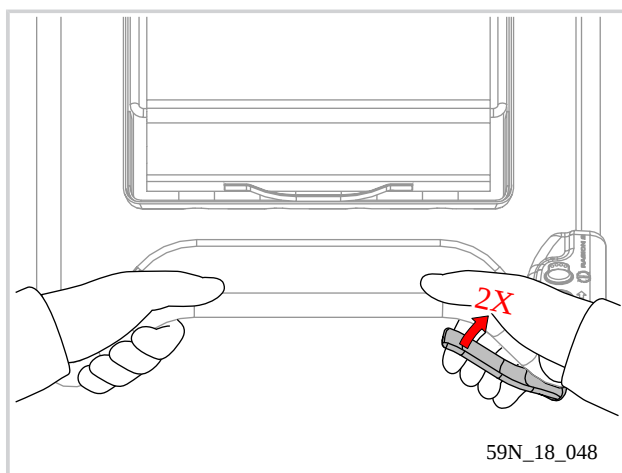


5.3.5. DRAAISNELHEID VAN DE MESSEN



Let op

Om ongelukken te voorkomen altijd de vier wielen van de grasmaaier op de grond houden. Niet rennen terwijl u de grasmaaier duwt. Wees dubbel voorzichtig bij het maaien op geaccidenteerd en onregelmatig terrein en als de bak bijna vol is.

1. Met een hand op de selectieknoop draaisnelheid van de messen (2) drukken en ingedrukt houden.
2. Met de andere hand de bedieningsstang Aan/Uit van de messen (6) aantrekken.
3. De selectieknoop draaisnelheid van de messen (2) loslaten. De messen beginnen te draaien.
4. Het draaien van de messen is actief zolang de stang wordt vastgehouden.

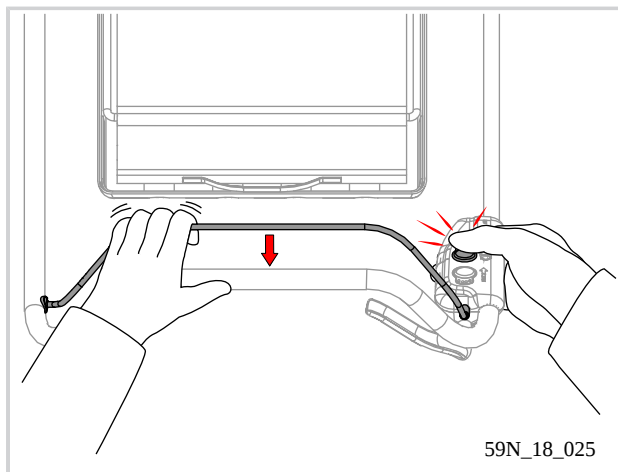


5.3.6. HET DRAAIEN VAN DE MESSEN STOPZETTEN



Let op

Zodra de gebruiker zich langere tijd van de grasmaaier verwijderd, of deze niet meer gebruikt, altijd:


- de accu uitzetten, de stekker loskoppelen en de accu van de houder verwijderen,
 - de veiligheidssleutel verwijderen.
- De bedieningsstang Aan/Uit van de messen (6) loslaten om het draaien van de messen te stoppen.

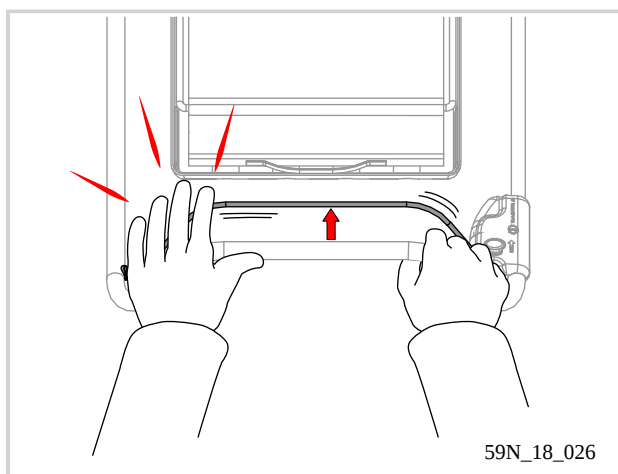

5.3.7. DE BOOSTFUNCTIE GEBRUIKEN

Met de boostfunctie kunnen de messen 2,5 seconden lang op de maximale snelheid van 5000 tpm draaien en vervolgens weer terugkeren naar de geprogrammeerde snelheid.

- De bedieningsstang Aan/Uit van de messen (6) binnen zeer korte tijd loslaten en weer aantrekken om de Boostfunctie te activeren.

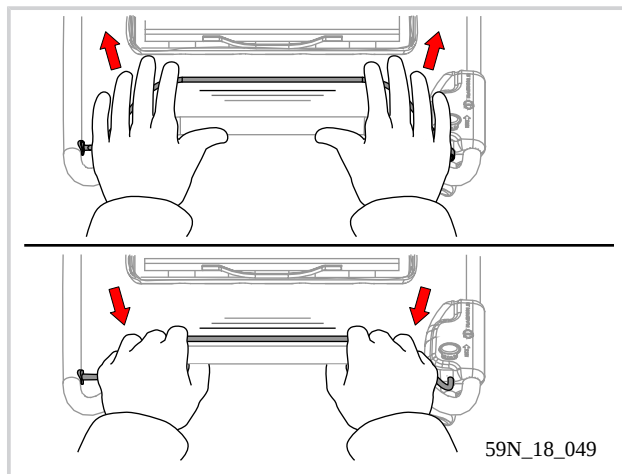


5.3.8. DE VOORWIELEN BLOKKEREN / DEBLOKKEREN

- Om het draaien van de voorwielen te blokkeren, draait u de 2 pennen voor elk wiel in horizontale stand.


In deze positie blijven de voorwielen recht staan en kan de grasmaaier alleen rechtuit gaan. Door de stuurrichting naar rechts of naar links te bewegen kunnen de wielen echter weer deblokkeren en vrij draaien.

Wanneer de voorwielen recht staan, worden ze opnieuw in een rechte rijrichting geblokkeerd.

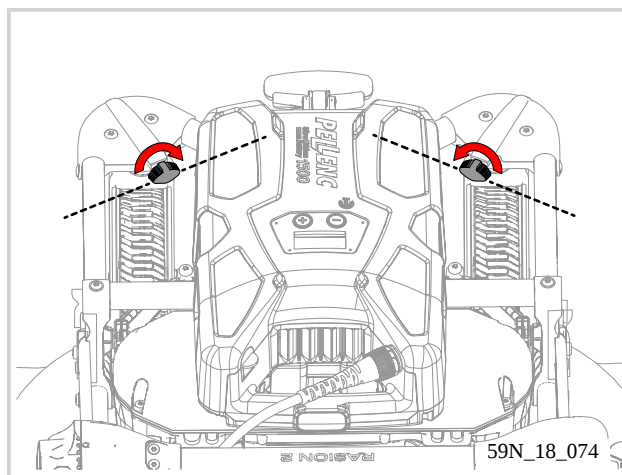

- Om het draaien van de voorwielen te deblokkeren, draait u de 2 pennen voor elk wiel in verticale stand.

In deze stand kunnen de voorwielen vrij draaien en kan de grasmaaier onbeperkt in elke richting worden gestuurd.

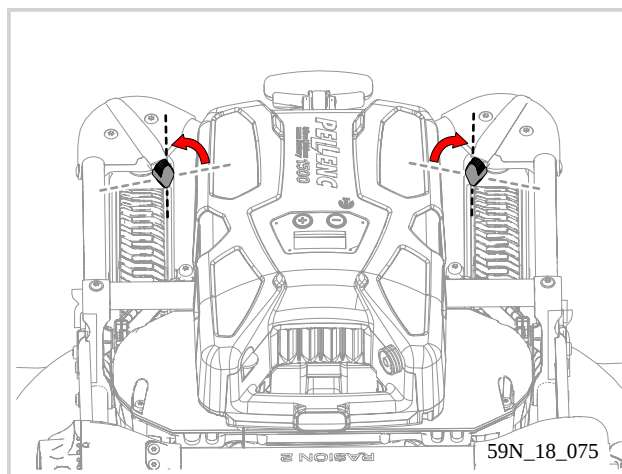

5.3.9. PARKEER-/TRANSPORTREM

Als de grasmaaier stilstaat en de messen niet draaien, wordt de grasmaaier op een glooiend of hellend terrein beveiligd door de hendel voor de regeling van de maaishoogte (15) in de stand 'parkeer-/transportrem' te zetten. In deze stand komt de maaicarter in contact met de achterwielen die daardoor worden geblokkeerd. De grasmaaier kan dus niet voor- of achteruit rijden of geduwd worden.




Let op

Controleer altijd of de messen en de wielen stilstaan voordat u de rem activeert.

- Met een hand de hendel voor de regeling van de snijhoogte (15) stevig vasthouden en tegelijkertijd op de twee knoppen drukken om hem uit zijn positie los te maken en de hendel voorbij de positie 25 mm te kantelen.

Opmerking

Als de rem is geactiveerd, zijn de messen en de wielen gedeactiveerd.

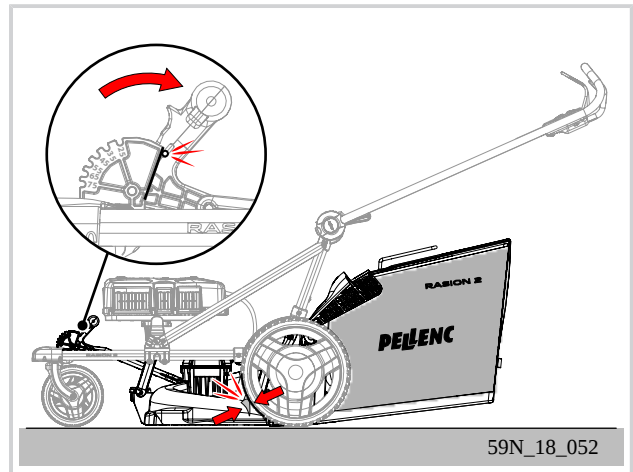

59N_18_052

5.4. STARTONDERBREKER

5.4.1. VEILIGHEIDSSLEUTEL


De grasmaaier is beveiligd met een startonderbreker met sleutel waardoor het opstarten van de motor wordt verhinderd als de sleutel niet in de daarvoor bestemde behuizing wordt gestoken. Dit systeem beperkt zowel het risico van ongelukken als van diefstal.



Let op

De startsleutel altijd uit het contact halen als de werkzaamheden zijn beëindigd. Draag hem bij u of bewaar hem op een veilige plaats die niet toegankelijk is voor personen die niet bevoegd zijn om de grasmaaier te gebruiken.


- Steek de veiligheidssleutel (10) in de behuizing (11).

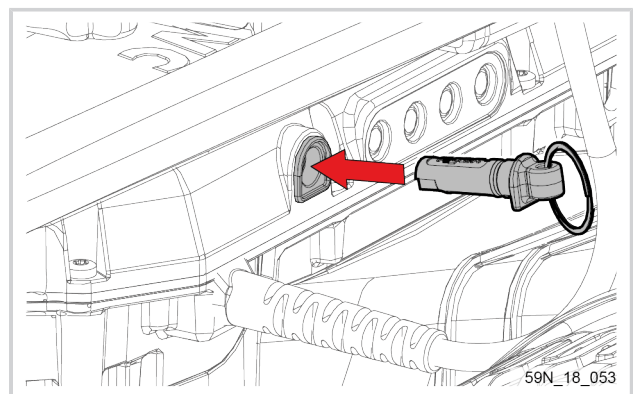

59N_18_053

Opmerking

Indien de startsleutel niet in het contact is gestoken verschijnt de volgende knipperende foutcode.

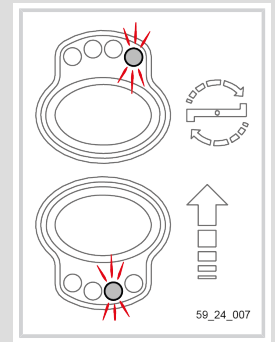

Opmerking

Als de sleutel wordt losgetrokken of niet wordt gedetecteerd, stopt de grasmaaier onmiddellijk met draaien. Om de grasmaaier opnieuw op te starten, de accu uitzetten, de veiligheidssleutel in zijn behuizing steken en de accu weer aanzetten. De grasmaaier is weer klaar voor gebruik.


5.4.2. HELLINGMETER

De grasmaaier is uitgerust met een hellingmeter die het starten van de motor verhindert als de grasmaaier sterk helt of wordt omgedraaid.

Voor uw veiligheid is het niet mogelijk om messen te laten draaien als de maaier zich in verticale positie bevindt:

- voor reiniging,
- voor ontstopping,
- voor het vervangen van onderdelen.

Als de accu aan staat, wordt een onderbroken pieptoon uitgezonden om aan te geven dat de grasmaaier zich in een gevaarlijke positie bevindt terwijl de accu in werking is.

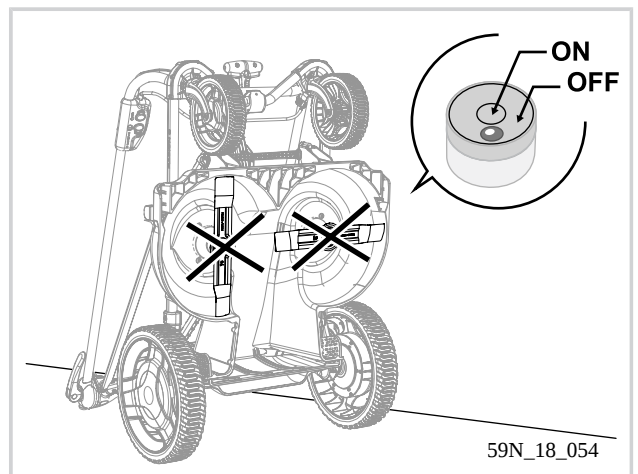

Belangrijk

Als het te maaien terrein sterk helt, is het mogelijk dat de helling van de grasmaaier te groot wordt en de motor vanwege deze veiligheidsvoorziening niet start.


Zolang de grasmaaier zich niet op vlak terrein bevindt (helling < 20°), verschijnt een knipperende foutcode op het bedieningskastje dat aangeeft dat de grasmaaier in de veiligheidsstand staat.

Knipperende foutcode veiligheidsstand startonderbreker:



Let op

Als de messen al in werking zijn, zullen deze door plaatsing in verticale stand of omdraaien niet stoppen.

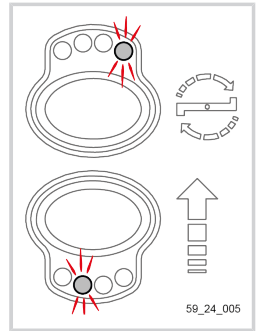


5.5. ADVIEZEN VOOR GEBRUIK

Om het gras te maaien, moet een bepaalde methode worden gevolgd om een beter resultaat te krijgen en tijd te winnen. Daarom moet vanaf de zijanten naar het midden worden gemaaid. Het maaien gebeurt dus in een kruisvorm. Voor een gelijke maaihoogte van het grasveld moet de maairichting van het gras worden afgewisseld. Het is echter aanbevolen dubbel zo voorzichtig te zijn bij het maaien van gazons op hellend terrein om te voorkomen dat de grasmaaier omslaat. Na het maaien moeten grasresten die niet helemaal zijn kleingesneden worden verzameld. Anders kunnen deze resten het gazon verstikken, waardoor het zijn groene kleur verliest.

5.5.1. MAAIMETHODE

1. De randen van het terrein vrij maken, zo mogelijk met de grasmaaier, anders met behulp van een bosmaaier.
2. Maaien door overdwars heen en weer te gaan, eerst in de lengterichting.
3. Van dwarsrichting veranderen door vervolgens in de breedterichting te maaien.

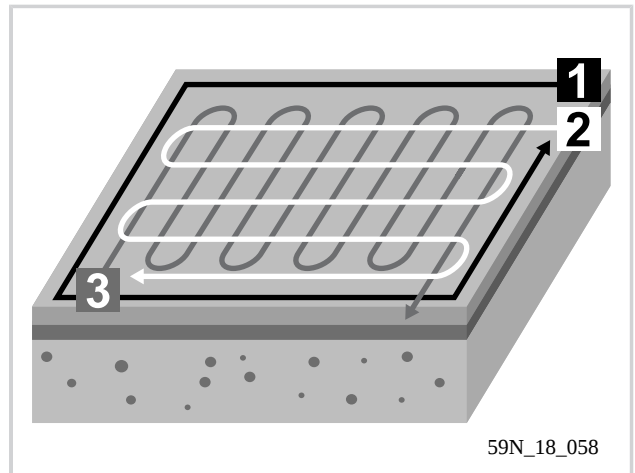

Opmerking

Zorg ervoor dat u de gemaaide banen lichtjes kruist om het maaispoor te verzachten en een uniform grasveld te verkrijgen.


5.5.2. SNIJHOOGTE

De maaihoogte hangt zowel af van het type gras dat is gezaaid als van de esthetische uitstraling die men wil bereiken:

- A. Gazons voor ontspanning, (familietuin), op een hoogte van 35 tot 75 mm maaien.
- B. Siergazons, (stads- en gemeentetuinen), op een hoogte van 35 mm maaien.
- C. Sportgazons, (stadions, golfterreinen, speelterreinen), op een hoogte van 45 tot 65 mm maaien.
- D. Weidegazons op een hoogte van 75 mm maaien.

Opmerking


- Zorg ervoor bij elke maaibeurt niet meer dan 1/3 van de grashoogte af te maaien.
- Als u het gras kort maait moet er vaker worden gemaaid.
- Door het gras langer te laten kan het dieper wortelen.

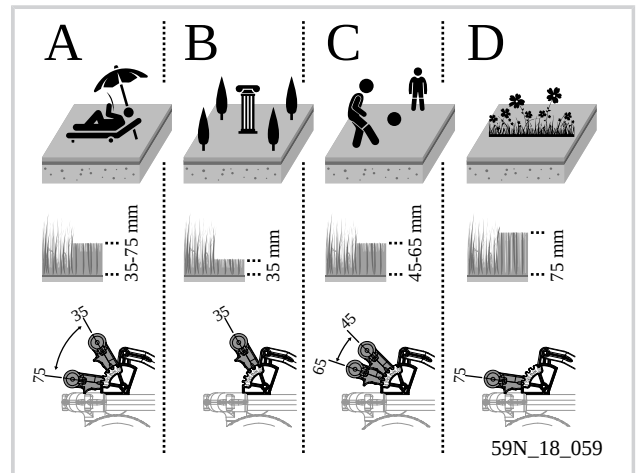

5.5.3. HELLINGEN

Al worden grasmaaiers steeds beter beveiligd, het blijven gevaarlijke machines. Daarom verdient het de voorkeur om hellende terreinen overdwars te maaien in plaats van boven naar beneden, om het risico van omslaan te vermijden.


Wees dubbel voorzichtig als het gras glad is, zodat u de controle over de grasmaaiër niet verliest en verwondingen riskeert.

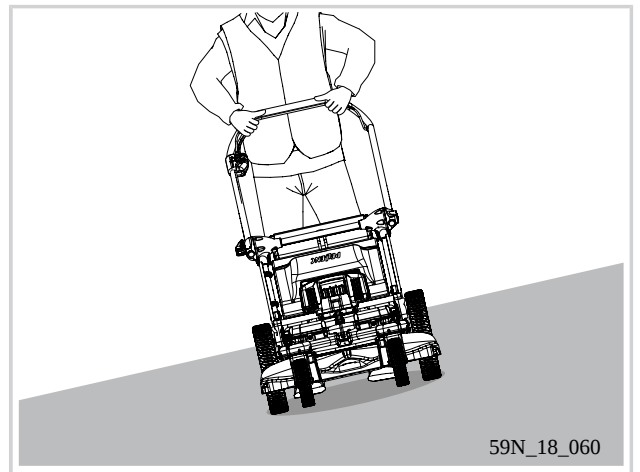

5.5.4. VOCHTIGE BODEMS

Maaien als het gras vochtig is kan ertoe leiden dat de grasmaaiër stroef loopt en vastloopt door verstopping in de maaicarter. Als u in de ochtend wilt werken, verdient het daarom de voorkeur te wachten tot de maaizone opgedroogd om beschadiging van uw grasmaaiër te voorkomen.

Maai bij voorkeur bij droog weer. U zult des te doelmatiger, sneller en energiezuiniger kunnen werken met minder hinder voor uw grasmaaiër.

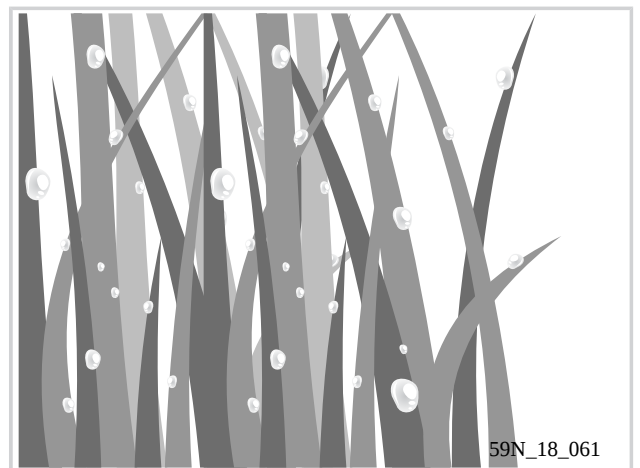


5.5.5. MAAIEN MET OPVANG

Het gebruik van de opvangbak maakt het mogelijk snel een schoon gazon te krijgen, zonder dat daarna te moeten naharken om het gemaaid gras te verzamelen.

Dankzij zijn handgrepen kan de bak zeer gemakkelijk en zonder gereedschap worden geplaatst en verwijderd.

Gebruik voor dit type maaiwerk de Rasion opvangmessen of de Rasion aanzuigmessen, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 42.

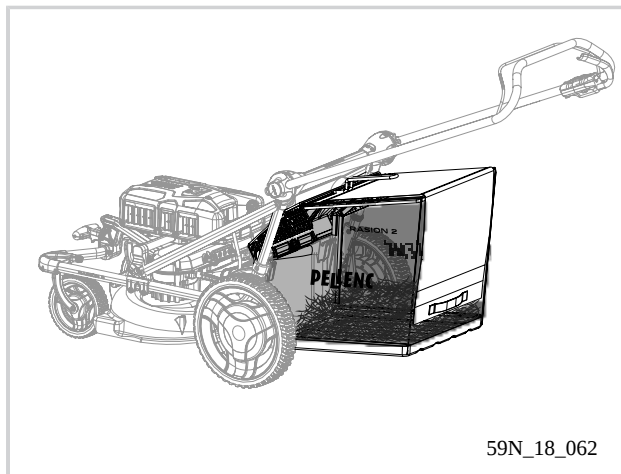

59N_18_062

Opmerking

Door het gras bij het maaien op te vangen krijgt u een net en schoon grasveld. Er is minder kans op ziektes in het gazon, want het afval wordt niet direct op de bodem afgebroken.


5.5.6. MAAIEN ZONDER OPVANG

Deze maaimethode is geschikt voor weidegazons met hoog en onregelmatig gras.

Met deze manier van maaien hoeft u de opvangbak niet te legen.

Voor dit type maaiwerk wordt aanbevolen de Rasion universele messen en de mulching set te gebruiken, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 42.

Raadpleeg voor de montage van de mulching set de montagehandleiding (referentie 131334) die met de set wordt meegeleverd.

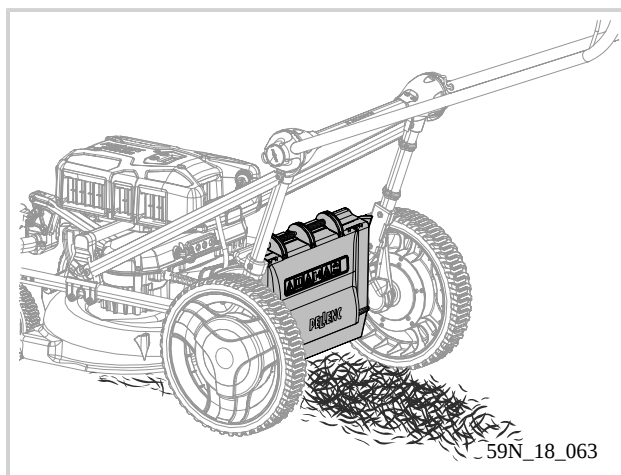

59N_18_063

Opmerking

Het voldoende de opvangbak te verwijderen, zodat het gemaaid gras aan de achterkant van de grasmaaier wordt uitgeworpen.

5.5.7. MAAIAFVAL

5.5.7.1. TER PLAATSE LATEN LIGGEN

Voor een speelgazon is het mogelijk de maairesen te laten liggen bij regelmatig maaien, want de maaihoogte zal laag zijn en het gazon zal fijn gemaaid zijn.

Opmerking

Het afgemaaid gras mag nooit langer zijn dan 2-3 cm!

5.5.7.2. COMPOSTEREN

Het gemaaid gras kan, alleen of vermengd met ander tuin- en keukenafval, worden gecomposteerd. Let er echter op nooit meer dan 5 cm vers gras in een composteur te doen want het is zeer rijk aan stikstof, waarin zich warmte en stank ontwikkelen.

Opmerking

Als de te composteren hoeveelheden te groot zijn, kunt u de maairesen een dag in de zon laten liggen door ze over de grond uit te spreiden. Dit versnelt het ontbindingsproces en gaat de verspreiding van stank tegen.

5.5.7.3. GEBRUIKEN ALS STROBEDEKKING

Het maaiafval kan ook al strobedekking worden gebruikt. Daartoe het afval 2 tot 3 cm dik aan de voet van uw gekweekte groenten (bijv. tomaten, aubergine, bonen) verspreiden op de onbebouwde grond van uw groentebed, of onder bomen of struiken.

Opmerking

In droge periodes gaat deze "strobedekking" verdamping tegen, waardoor u minder hoeft te sproeien.

5.5.7.4. VERBRANDEN TOT AS

Het is ook mogelijk om het afval te verbranden en het as op te vangen, dat zeer rijk is aan kalium. Het as kan dan rond de planten worden gebruikt of over het gazon worden verspreid.

Opmerking

Franse regelgeving met betrekking tot het verbranden van groenafval

Op 18 november 2011 is een circulaire verspreid onder de prefecten waarin werd gewezen op de juridische gronden met betrekking tot het verbod op verbranding in de openlucht van groenafval. De circulaire betreft zowel particulieren als professionals in de groenvoorziening die hun groenafval verplicht moeten verwijderen door dit ter plekke fijn te malen, door het naar een stortplaats te brengen of door het direct te benutten.

Slechts de prefect (Frankrijk) kan een afwijking op deze regel toestaan, op voordracht van de gezondheidsautoriteit en na advies van de departementale raad voor het milieu, technologische en gezondheidsrisico's (Coderst)

6. SERVICE

6.1. ONDERHOUDSSCHEMA

Betrokken elementen	Werkzaamheden	Frequentie				Moeilijkheid	Opmerkingen
		Voor ieder gebruik	Na ieder gebruik	Om de 50 uur	Indien nodig		
Algemeen zicht	Visuele controle	X	X			1	
	Reiniging			X		1	
Handgrepen / Schakelaars	In werking stellen	X				1	
Schroeven (zonder messen)	Aandraaien			X		1	
Snijcarter	Reiniging		X			1	Controleer of het afval de maaicarter verstopt of het draaien van de messen verhindert.
	Schroeven van de messen	X				1	Controleer de aandraaiing van de moer die elk mes tegenhoudt met behulp van een momentsleutel (35N.m)
	Slijpen				X	2	Controleer of de messen bot of beschadigd zijn
	Bijstellen	X				1	Controleer of de messen loodrecht staan
Accu	Zie de gebruiksaanwijzing van de batterij						

6.2. NUTTIGE ADVIEZEN VOOR VEILIG ONDERHOUD

Het onderhoud van de verschillende onderdelen van de grasmaaier is belangrijk, hierdoor worden zijn levensduur en zijn gebruik gegarandeerd.



Let op

De grasmaaier altijd loskoppelen van de accu alvorens werkzaamheden te verrichten aan de messen.

De accu altijd uitzetten en verwijderen alvorens de grasmaaier te reinigen.

Altijd producten gebruiken die gewaarmerkt zijn als conform met deze grasmaaier.

Raadpleeg bij problemen een erkende dealer.

6.2.1. MESSEN

De messen zorgen ervoor dat het gras goed wordt gemaaid. Een hoogwaardig maaieresultaat betekent een mes die de grasspriet scherp afsnijdt zonder het los te rukken of te vernalen. Een krom, versleten of geperforeerd mes moet worden vervangen.




Let op

De grasmaaier altijd loskoppelen van de accu alvorens werkzaamheden te verrichten aan de messen.

Deze onderdelen moeten uit voorzorg of ten minste één keer per jaar worden vervangen:

Deze onderdelen moeten uit voorzorg of ten minste één keer per jaar worden vervangen:

- Onderhoudsset Rasion messen voor opvang (zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 42).
OF
- Onderhoudsset Rasion messen voor aanzuigen (zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 42).
OF
- Onderhoudsset messen Rasion universeel (zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 42).

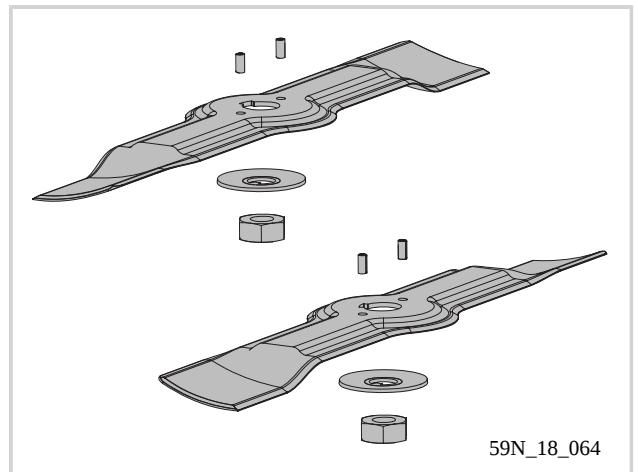


Controle van de messen en de pinnen

Belangrijk

Voor uw veiligheid moeten de messen en pinnen onmiddellijk na een botsing worden gecontroleerd.

1. De grasmaaier verticaal kantelen. Als de messen niet loodrecht op elkaar staan, komt dat waarschijnlijk omdat de borgpennen zijn gebroken.
2. In dat geval mag de grasmaaier niet worden gebruikt om gras te maaien en moeten de pennen vervangen worden voor het volgende gebruik.
3. Voordat u de borgpennen vervangt de slijtage van de messen controleren die op hetzelfde moment kunnen worden vervangen.

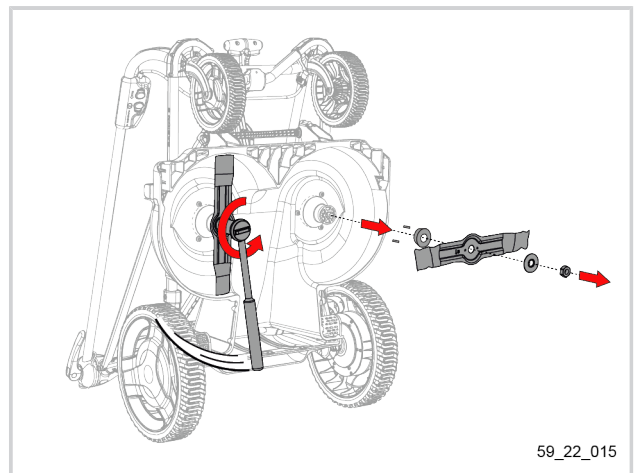

De messen vervangen


Vervang de messen in geval van overmatige trillingen.

1. In volgorde losschroeven en verwijderen: de 19 mm schroef, de veerring en het mes.

Opmerking

Voor het losschroeven, altijd in tegengestelde richting draaien van de pijlen die op het mes staan aangegeven.

2. Vervang de oude pennen indien nodig door nieuwe pennen.
3. Het mes slijpen met de zoetvijn met inachtneming van de afschuining, waarbij u slechts in één richting vijlt, van de binnenkant van het mes naar de buitenkant, in een of twee halen.
4. Controleer of het mes goed uitgebalanceerd is.
5. Het mes terugplaatsen met inachtneming van de montagerichting met een aandraaimoment van 35 Nm.

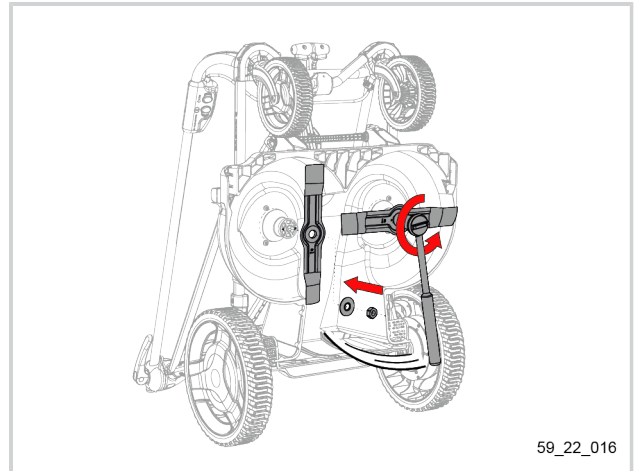

59_22_016

6.2.2. HET REINIGEN VAN DE CARTER



Let op

De grasmaaier altijd loskoppelen van de accu alvorens werkzaamheden te verrichten aan de messen.

Altijd handschoenen dragen ter bescherming van de handen, die met de messen van de grasmaaier in aanraking zullen komen! Gevaar van snijwonden.




Waarschuwing

Nooit zeep of oplosmiddelen (trichloorethyleen, terpentine, benzine, etc) gebruiken voor het reinigen van het grasmaaier.

Reinig de carter na elke maaibeurt aan de binnen- en buitenzijde:

1. De grasmaaier verticaal kantelen.
2. Het gras dat tegen de binnenkant van de carter is geplakt met een houten of plastic hulpmiddel wegkrabben en er daarbij op letten de carter niet te beschadigen.
3. Het overige maaiafval verwijderen met behulp van een vochtige doek.

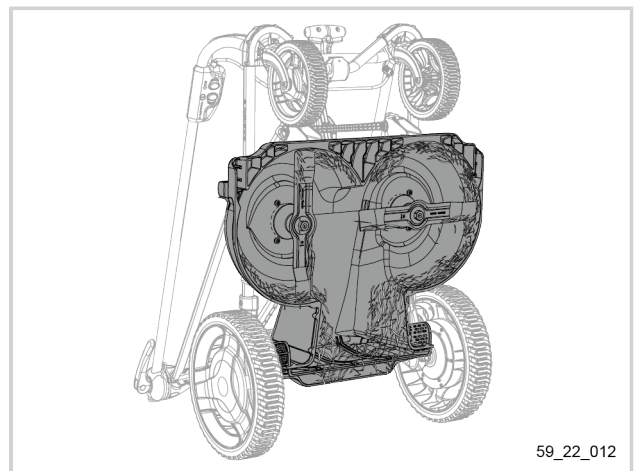


59_22_012

6.2.3. HET REINIGEN VAN DE WIELEN

De wielen van de grasmaaier staan in het bijzonder aan vervuiling onderhevig. Grassprietten, stof en maaiafval kunnen vastplakken aan de mechanische delen die uiteindelijk de voortgang van de machine zouden kunnen verhinderen.

Reinig de wielen na elke maaibeurt:

- De deeltjes die op de wielen zijn samengeklonterd met behulp van een vochtige doek losweken.

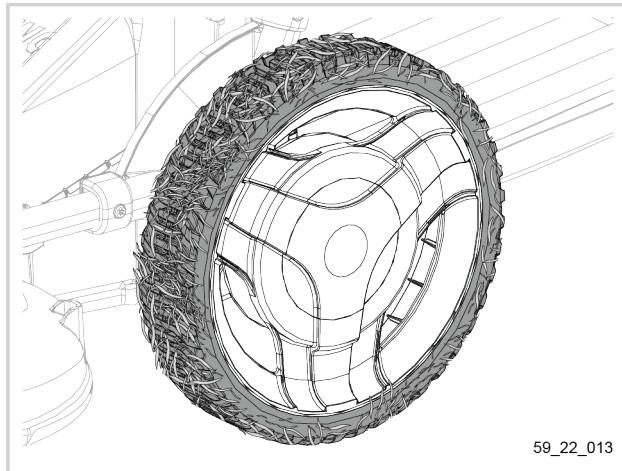


6.2.4. OPVANGBAK

De goede vulling van de bak wordt verzekerd door de lucht van de messen die het gras de bak in blaast en die vervolgens door deze ventilatieopeningen ontsnapt.

Tijdens het maaien:

1. De opvangbak regelmatig legen.
2. Controleren of het weefsel van de opvangbak goed ventileert en schoon is.

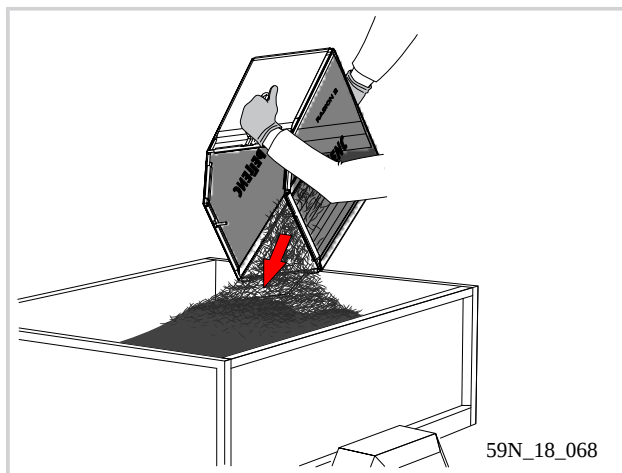

Na gebruik:

1. De opvangbak van de grasmaaier afnemen.
2. De opvangbak volledig schoonmaken met een straal water.
3. De opvangbak op natuurlijke wijze laten drogen door hem op een zonnige plaats te keren om eventuele kiemen van schimmels en schimmelziekten te doden.

6.2.5. DE OPTISCHE SENSOR REINIGEN



Waarschuwing

Nooit waterstralen of oplosmiddelen gebruiken!


1. Zet de accu uit
2. De optische sensor reinigen met behulp van een vochtige doek.
3. Zet de accu weer aan.

6.3. VERVANGING VAN SLIJTONDERDELEN

6.3.1. VERVANGING VAN EEN VOORWIEL

Beschrijving van het onderdeel	Referentie
SET VOORWIEL LINKS RASION 2 ENKEL	159658

1. De bevestigingsschroef van het voorwiel losdraaien met behulp van een Torx-schroevendraaier van 25 en een sleutel van 10.
2. Verwijder de schroef en de moer.
3. Verwijder het voorwiel.
4. Controleer voor de montage of het wiel goed staat.
5. Plaats het wiel in de houder.
6. Plaats de schroef (de kop naar de buitenzijde van de grasmaaier gericht)
7. Plaats de moer op de schroef.
8. Draai de schroef vast tot een draaimoment van 8 N.m met een momentschroevendraaier met een Torx-bit van 25 en een sleutel van 10.

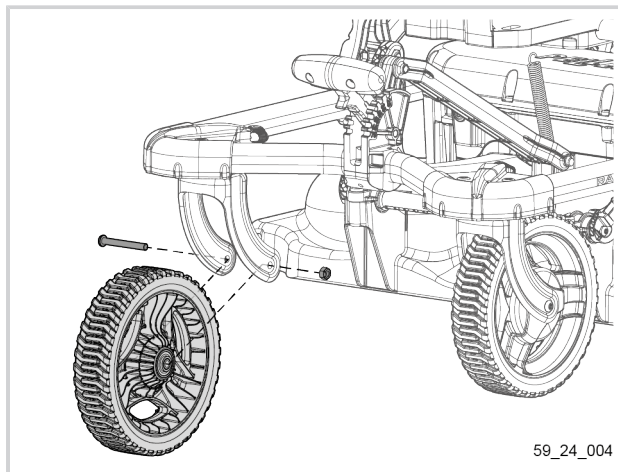


6.3.2. VERVANGING VAN EEN ACHTERWIEL

Beschrijving van het onderdeel	Referentie
GEMONTEERD ACHTERWIEL RASION 2	142130


Belangrijk

Bij het terugplaatsen: de inkepingen van de motor beslist in de daarvoor bestemde uitsparingen in de velg plaatsen.

Let op de plaatsing van de twee O-ringen.

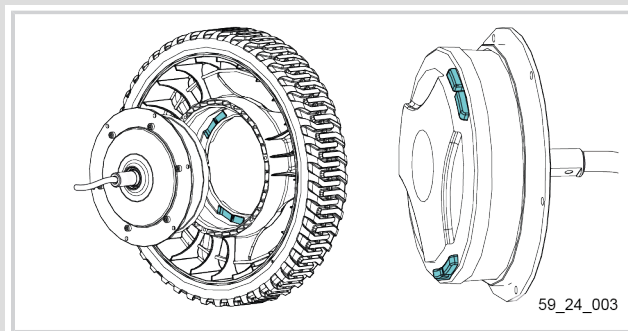


1. De 6 bevestigingsschroeven van de motor op de velg losdraaien met behulp van een Torx-schroevendraaier van 20.
2. De 6 schroeven verwijderen.
3. Het wiel verwijderen.
4. De velg op de wielmotor plaatsen.
5. De 6 schroeven vastdraaien met behulp van een Torx-bit van 30.
6. De 6 schroeven aandraaien tot een draaimoment van 2,5 N.m met een momentschroevendraaier.

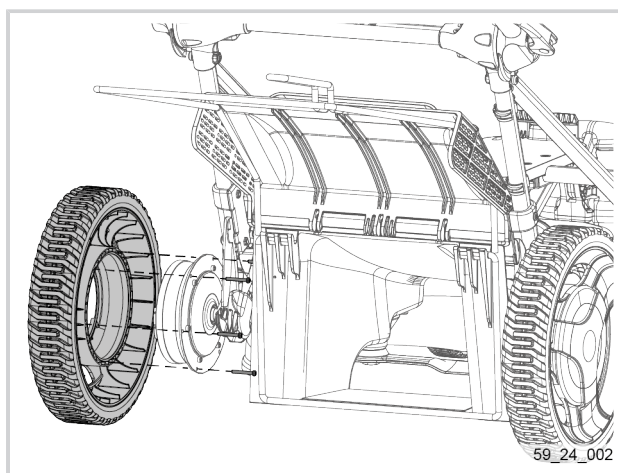





7. INCIDENTEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Controle	Vermoedelijke oorzaak	Mogelijke actie
De grasmaaier start niet	De diodes zijn uit	Accu is uit	Zet de accu aan
		Batterij ontladen	Laad de accu op
		Slechte verbinding met de accu	De voedingskabel controleren
			De verbindingen controleren (gereedschap en accu). Deze zo nodig reinigen met perslucht De handeling zo nodig herhalen
	De diodes zijn aan	Accu niet compatibel	De accu verwisselen
		Gebrekkige bediening	• Zet de accu uit • De voedingskabel uit het stopcontact halen en weer aansluiten. • De batterij weer aanzetten
		Startbeveiliging	Controleer of de veiligheidssleutel in de behuizing is gestoken
		Snijcarter geblokkeerd	• Zet de accu uit • Maak de binnenkant van de carter schoon • De batterij weer aanzetten
		Intern defect	Contacteer uw erkende verkoper
	De diodes zijn aan met een knipperende foutcode	De startsleutel ontbreekt	Steek de veiligheidssleutel in zijn behuizing
De grasmaaier wordt gestart maar gaat niet lopen	De diodes zijn aan met een knipperende foutcode	Veiligheidsstand van de grasmaaier (startonderbreker)	De grasmaaier verplaatsen naar een helling of glooiing < 20°
		Snijcarter geblokkeerd	• Zet de accu uit • Maak de binnenkant van de carter schoon • De batterij weer aanzetten
			Verhoog de snijhoogte
		Opvangbak vol	De opvangbak legen

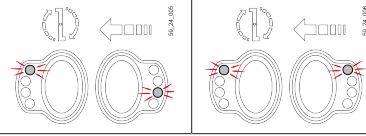Probleem	Controle	Vermoedelijke oorzaak	Mogelijke actie
De grasmaaier werkt met onderbrekingen	De diodes branden met onderbrekingen	De Aan/Uit schakelaars zijn defect	Contacteer uw erkende verkoper
	De diodes zijn altijd aan	Snijcarter vervuild	• Zet de accu uit • Maak de binnenkant van de carter schoon • De batterij weer aanzetten
		Elektriciteitskabel beschadigd	Contacteer uw erkende verkoper
De grasmaaier maait geen gras		Gras te hoog	Verhoog de snijhoogte
		Maaiacarter verstopt	• Zet de accu uit • Maak de binnenkant van de carter schoon • De batterij weer aanzetten
		Opvangbak vol	De opvangbak legen
		Draaisnelheid van de messen te laag	De draaisnelheid van de messen verhogen
		Messen beschadigd of bot	De messen slijpen of vervangen
		De messen zijn omgekeerd gemonteerd	Monteer de messen in de juiste richting
		Gebroken pennen	De oude pennen vervangen door nieuwe pennen
Draaisnelheid van de messen te laag	Draaisnelheid < 2500 t/min	De huidige instellingen zijn niet geschikt voor het maaien van gras	• Verhoog de snijhoogte • De voorwaartse snelheid van de grasmaaier verlagen
De grasmaaier stopt	 De diodes zijn aan met een knipperende foutcode	Grasmaaier oververhit	• De grasmaaier af laten koelen • De snelheid van de grasmaaier verlagen • De snijhoogte van de grasmaaier verhogen
		Dichtheidssensor vervuild	• Switch naar handmatige modus of • De accu uitzetten / De dichtheidssensor met water en een vochtige doek schoonmaken / De accu weer aanzetten
	Het scherm wordt niet gevoed	De batterij is ontladen	Laad de accu op met behulp van de lader

Probleem	Controle	Vermoedelijke oorzaak	Mogelijke actie
De batterij piept voordat hij zich uitschakelt	1 lange piep + 1 korte piep	Overstroom alarm	Gras te hoog of te dicht
	1 lange pieptoon + 2 korte pieptonen	Alarm hoge temperatuur grasmaaier	De grasmaaier af laten koelen
	1 lange pieptoon + 3 korte pieptonen	Alarm overspanning of onderspanning	Batterij ontladen of beschadigd
	1 lange pieptoon + 4 korte pieptonen	Alarm veiligheidsblokkering	De accu uitzetten / De messen vrijmaken en/of de carter reinigen / De accu weer aanzetten
	1 lange pieptoon + 5 korte pieptonen	Alarm motor	Contacteer uw erkende verkoper
	1 lange pieptoon + 6 korte pieptonen	Alarm trekker	Kabel stuurstang beschadigd Contacteer uw erkende verkoper
		Alarm sleutel	De veiligheidssleutel ontbreekt, steek hem in de behuizing

Herhaling van de mogelijke betekenissen van de knipperende foutcode:

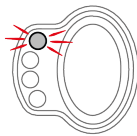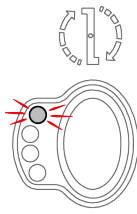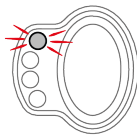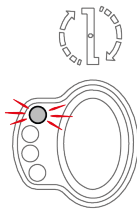Fout	Mogelijke oorzaak en oplossing	Fout	Mogelijke oorzaak en oplossing
 Machine omgedraaid/helt • Zie bovenstaande tabel. • Zie 5.4.2. Hellingmeter, bladzijde 27.		 De startsleutel ontbreekt • Zie bovenstaande tabel. • Zie 5.4.1. Veiligheidssleutel, bladzijde 26.	
 Grasmaaier oververhit • Zie bovenstaande tabel.		 Dichtheidssensor vervuild • Zie bovenstaande tabel. • Zie 5.2.2.2. Automatische draaisnelheid (optioneel), bladzijde 21.	

8. OPSLAG EN TRANSPORT


8.1. HET INKLAPPEN VAN DE GRASMAAIER IN DE TRANSPORTSTAND




Waarschuwing

Zorg er altijd voor dat de accu is uitgeschakeld voordat u het stuur inklapt (7).


1. De veiligheidssleutel verwijderen en veilig opbergen.
2. Controleer of de accu uit staat (accu 750 / 1200 / 1500).
3. De batterij van de grasmaaiër loskoppelen.
4. Het stuur inklappen (7):
 - de spanhendel van de stuurstang (19) deblokkeren door deze naar achteren te trekken,
 - de handgreep om zijn eigen as draaien om het stuur los te maken.

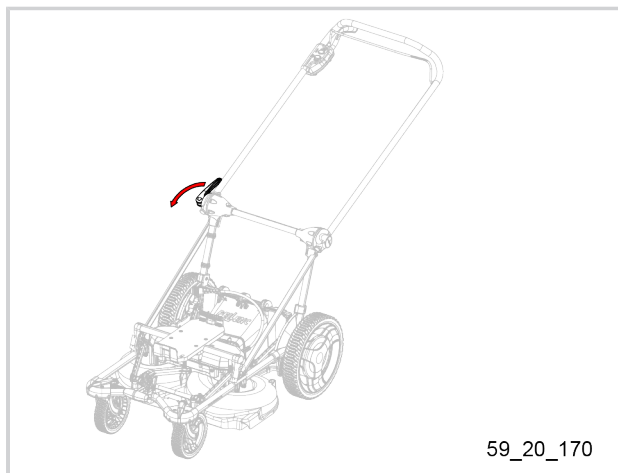


5. Het stuur (7) volledig naar achteren kantelen.

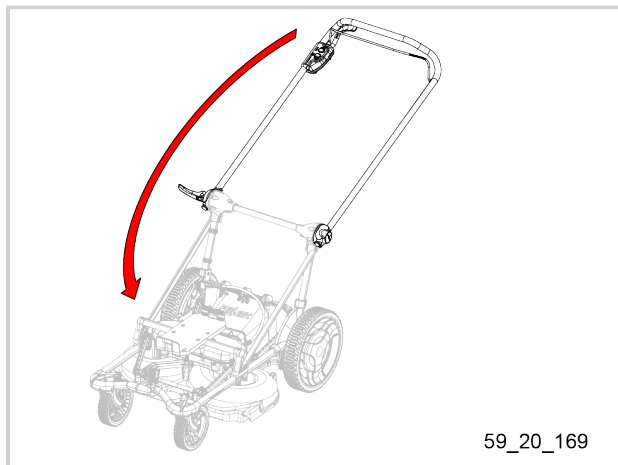

6. De hendel voor maaihoogte-instelling (15) blokkeren.

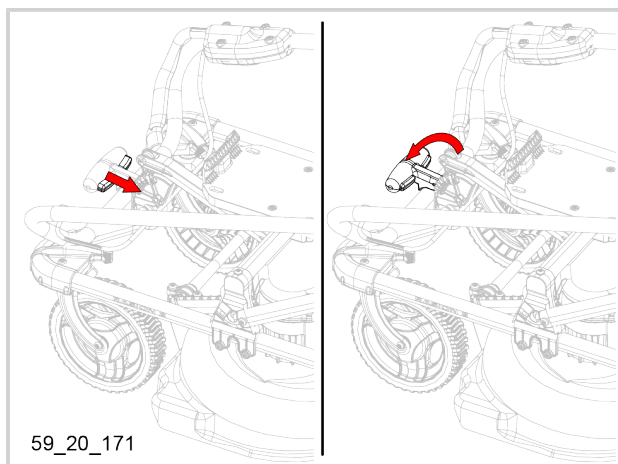


7. De spanhendel van de stuurstang (19) blokkeren door deze naar voren te trekken.

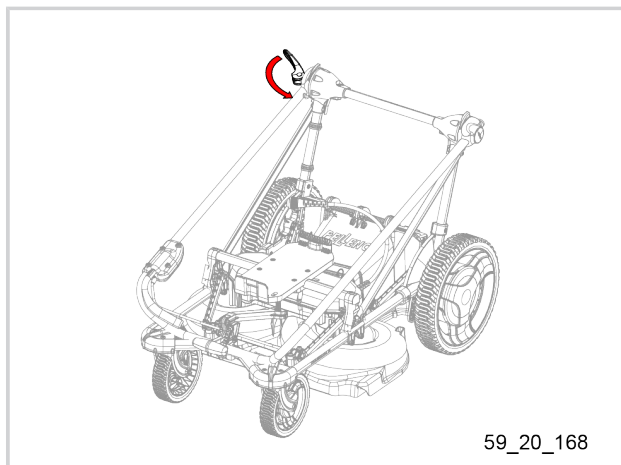

8. De transportrem vastzetten.
9. De grasmaaier vastbinden om het risico van omvallen of verschuiven tijdens het transport te vermijden.

Belangrijk

Pas op voor het gebruik van banden die vervormingen van de stangen van het stuur en het chassis kunnen veroorzaken.

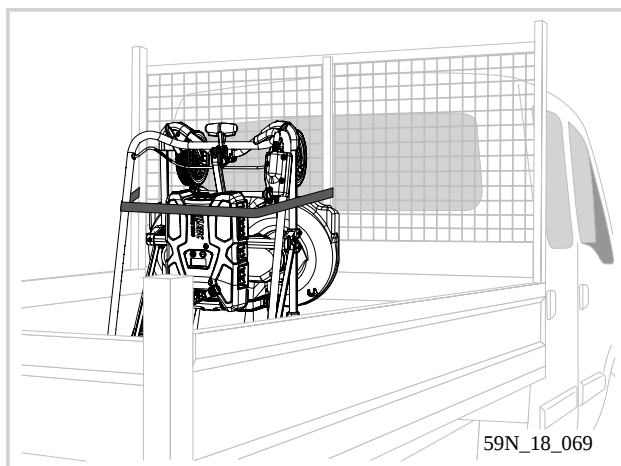


8.2. OPSLAG



Waarschuwing

Zorg er altijd voor dat de accu is uitgeschakeld voordat u het stuur inklapt (7).


1. De grasmaaier opslaan op een beschutte en droge plaats.
2. De veiligheidssleutel verwijderen en veilig opbergen.
3. Controleer of de accu uit staat (accu 750 / 1200 / 1500).
4. De batterij van de grasmaaier loskoppelen.
5. Om de benodigde ruimte van de grasmaaier tijdens de opslag te verkleinen, de grasmaaier inklappen (zie 8.1. Het inklappen van de grasmaaier in de transportstand, bladzijde 40).

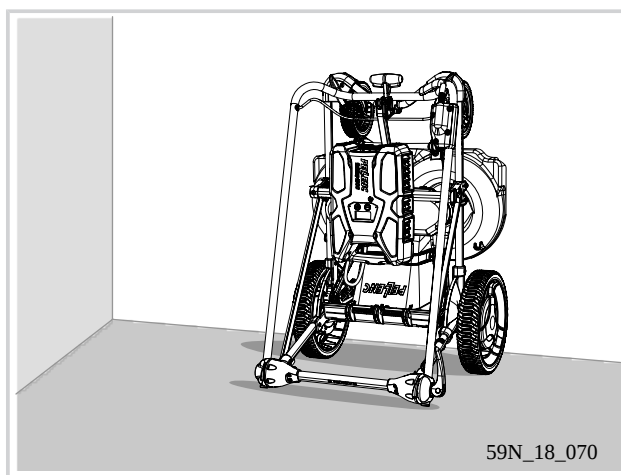

8.3. OPSLAG AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN

Zorg ervoor de grasmaaier jaarlijks door een erkende distributeur te laten reviseren, voordat u hem voor de winter opslaat.

1. Controleer of de accu uit staat (accu 750 / 1200 / 1500).
2. De batterij van de grasmaaier loskoppelen.
3. De accu van de houder nemen.
4. Controleer of de accu uit staat, icoon accuvoeding uit (accu 750 / 1200 / 1500).
5. De batterij van de grasmaaier loskoppelen.
6. De accu uit de houder nemen.
7. De grasmaaier in de transportstand vouwen (zie 8.1. Het inklappen van de grasmaaier in de transportstand, bladzijde 40).
8. De accu opladen met behulp van de lader volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing van de lader.
9. De accu op een vorstvrije plaats opslaan.

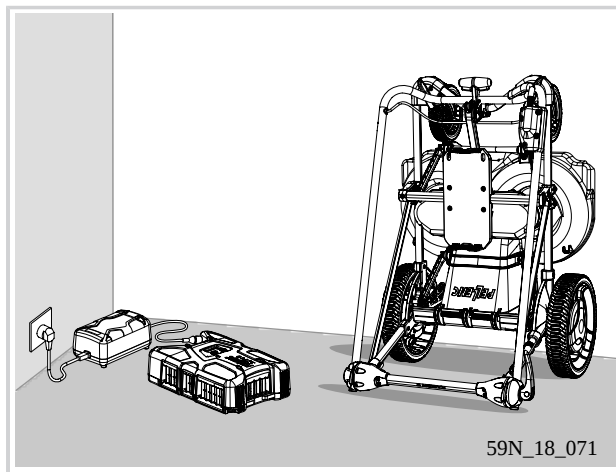

Belangrijk


De grasmaaier om de 200 uren of minimaal 1 keer per jaar laten reviseren. De grasmaaier altijd schoon en met opgeladen accu opslaan.

9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN


Benaming		referentie
Onderhoudsset	Rasion messen voor opvang	131404 (standaard)
	Rasion messen voor aanzuigen	160427
	Rasion messen universeel	134104
Opvangbak		145870
Mulching kit		57154
Kit beschermkap accu	Accu's 750 / 1200 / 1500	135454
Veiligheidssleutel met ring		130424

Benaming	referentie	
Kit accuhouder 750 / 1200 / 1500	135161	
Ultra Lithium Accu 1200	57253	
Ultra Lithium Accu 1500	57254	

59_20_167

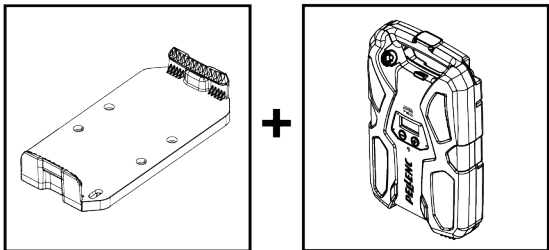Benaming	referentie	
Kit accuhouder 750 / 1200 / 1500	135161	
Ultra Lithium Accu 750	57191	

59_20_250

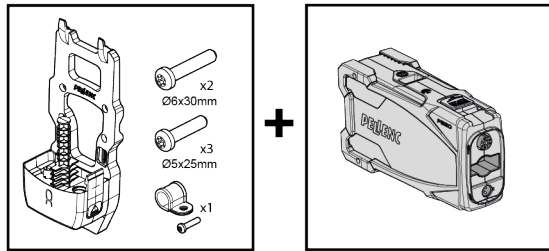Benaming	referentie	
Kit Alpha-plaat	57278	
Accu PELLENC ALPHA 520	57193	

59_21_001

10. ALGEMENE GARANTIES VAN

10.1. WETTELIJKE GARANTIE

10.1.1. GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

Onafhankelijk van de contractuele garantie als bepaald bij artikel II, bepaalt artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek (Code civil) dat "de verkoper verplicht is garantie te geven op verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben betaald indien hij van deze gebreken op de hoogte zou zijn geweest".

Artikel 1648 van het Franse burgerlijk wetboek: "Rechtsvorderingen gebaseerd op koopvernietigende gebreken moeten binnen twee jaar na het ontdekken van het gebrek aanhangig worden gemaakt."

10.1.2. WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE

Artikel L.217-4 van de Franse consumentenwet (Code de la consommation): "De verkoper levert een zaak in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die op het moment van levering bestaan."

Hij is ook verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken veroorzaakt door verpakking, instructies voor de montage of de installatie, als de verkoper hiervoor krachtens het contract verantwoordelijk is of als deze onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van de Franse consumentenwet: "De zaak is conform met de overeenkomst":

1. Als hij geschikt is voor het gebruik dat doorgaans van een dergelijke zaak mag worden verwacht en, indien van toepassing:
 - als hij overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper wordt gegeven en de eigenschappen bezit die hij aan de koper heeft laten zien in de vorm van een monster of een model;
 - als hij de eigenschappen vertoont die een koper wettelijk mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in reclames of op de etiketten;
2. Of als het eigenschappen vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk door de koper gewenst bijzonder gebruik dat ter kennis is gebracht aan de verkoper en door laatstgenoemde is geaccepteerd.

Artikel L.217-12 van de Franse consumentenwet: "rechtsvorderingen die voortvloeien uit conformiteitsgebreken verlopen twee jaar vanaf de levering van het goed".

10.2. CONTRACTUELE GARANTIE VAN PELLENC

10.2.1. INHOUD

10.2.1.1. ALGEMEEN

Naast de wettelijke garanties profiteren de klant-gebruikers van de contractuele garantie op de PELLENC-producten die de ruil en de vervanging van de erkende onderdelen buiten gebruik dekken, bij een defect bij de verwerking, bij een defect van de montage of bij tekortkoming van het materiaal, ongeacht de oorzaak.

De garantie vormt een onlosmakelijk geheel met het product dat wordt verkocht door PELLENC.

10.2.1.2. ONDERDELEN

De contractuele garantie dekt ook de originele PELLENC-onderdelen, exclusief manuren en met uitzondering van bepaalde onderdelen die met elk product wordt meegeleverd.

10.2.2. DUUR VAN DE GARANTIE

10.2.2.1. ALGEMEEN

PELLENC producten zijn gegarandeerd onder de contractuele garantie vanaf de levering aan de gebruikende klant gedurende een periode van twee (2) jaar voor de producten die zijn aangesloten op een accu van PELLENC en voor een duur van één (1) jaar met betrekking tot andere PELLENC-producten.

10.2.2.2. ONDERDELEN

Voor PELLENC-onderdelen die zijn vervangen in het kader van de garantie op het product, geldt vanaf de levering van het PELLENC product aan de klant-gebruiker de contractuele garantie van een periode van twee (2) jaar voor producten die aangesloten zijn op een PELLENC accu, en van een periode van een (1) jaar voor de overige PELLENC-producten.

In het geval van producten die op een PELLENC-accu zijn aangesloten, is op de onderdelen die in het kader van de garantie op het product na de 12e gebruiksmaand worden vervangen, een garantie van toepassing van een periode van een (1) jaar.

10.2.2.3. UITSLUITING VAN GARANTIE

Uitgesloten van de contractuele garantie zijn producten die zijn ingezet voor abnormaal gebruik of producten die in omstandigheden en voor doeleinden zijn gebruikt die afwijken van die, waarvoor ze gemaakt zijn, in het bijzonder bij niet-naleving van de voorwaarden in de gebruiksaanwijzing.

De garantie is ook niet van toepassing in geval van schokken, vallen, nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud of in geval van transformatie van het product. Eveneens zijn van garantie uitgesloten de producten die door de klant-gebruiker zijn aangetast, veranderd of gewijzigd.

Niet-slijtvaste onderdelen en/of verbruiksgoederen vallen niet onder de garantie.

10.2.3. IMPLEMENTATIE VAN DE COMMERCIËLE GARANTIE**10.2.3.1. INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT EN VERKLARING VAN INGEBRUIKNAME**

Uiterlijk acht dagen na overdracht van het goed aan de klant, moet de VERDELER het digitale formulier van verklaring van ingebruikname invullen, zodat deze op de site www.pellenc.com, rubriek «Extranet toegang», menu «Pellenc Extranet-Service » kan worden geactiveerd met de vooraf door PELLENC verstrekte toegangscode.

Indien dit niet gebeurt is de melding van ingebruikstelling niet rechtsgeldig en is de commerciële garantie van PELLENC niet van toepassing, met als gevolg dat de DEALER alleen de financiële lasten moet opbrengen, zonder dat hij de kosten van zijn interventie uit hoofde van de garantie aan de klant-gebruiker kan doorberekenen.

De DEALER verbindt zich er tevens toe om de bij het product geleverde garantiekaart of het garantie- en ingebruikstellingscertificaat in te vullen voor de machines met eigen aandrijving, nadat hij deze door de klant-gebruiker heeft laten ondertekenen en dateren.

10.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING**10.3.1. ALGEMEEN**

Mankementen, storingen of breuk als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of slecht onderhoud door de klant-gebruiker, maar ook mankementen als gevolg van normale slijtage van het product, vallen onder service tegen betaling, zelfs tijdens de wettelijke en contractuele garantieperiode. Tot diensten die onder service na aankoop vallen behoren eveneens reparaties die buiten de wettelijke en contractuele garantie vallen, zoals onderhoud, afstelling, alle soorten diagnoses en schoonmaakbeurten. Deze lijst is niet uitputtend.

10.3.2. SLIJTAGE- EN VERBRUIKSONDERDELEN

Slijtage- en verbruiksonderdelen vallen eveneens onder de dienst na aankoop.

10.3.3. ONDERDELEN

De service na aankoop dekt ook originele PELLENC-onderdelen, exclusief manuren en buiten de wettelijke of contractuele garantieperiode.

Bij vervanging van originele PELLENC-onderdelen in het kader van service na aankoop is een contractuele garantie van een jaar van toepassing, gerekend vanaf de montagedatum.

11. CE CONFORMITEITSVERKLARING: RASION 2

FABRIKANT / PERSOON GEMACHTIGD OM HET TECHNISCHE DOSSIER OP TE STELLEN	PELENC		
ADRES	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)		
GENERIEKE BENAMING	Grasmaaier		
FUNCTIE	Zelfrijdende grasmaaier met accuvoeding bestemd voor het onderhoud van groenvoorzieningen		
HANDELSNAAM	RASION 2 EASY		
TYPE	RASION 2		
MODEL	EASY		
SERIENUMMER	59Y00001 - 59Y49999	59Z00001 - 59Z49999	59A00001 - 59A49999

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

- Richtlijn 2006/42/EG
 - EN 62841-1:2015 + A11:2022
 - EN IEC 62841-4-3:2021 + A11:2021
- Richtlijn 2014/30/EU
 - EN IEC 55014-1:2021
 - EN IEC 55014-2:2021
- Richtlijn 2011/65/EU
- Richtlijn 2012/19/EU
- REACH-Verordening No 1907/2006

Geluidsniveau bij de hoogste werksnelheid

MODEL	RASION 2 EASY
Gemeten geluidsvermogen volgens Richtlijn 2000/14/EG	$L_{WAm} = 96 \text{ dB (A)}$
Gegarandeerd geluidsvermogen volgens Richtlijn 2000/14/EG	$L_{WAg} = 98 \text{ dB (A)}$

Ondertekend voor en namens:

Simon BARBEAU

ALGEMEEN DIRECTEUR



PERTUIS, 12.06.2024

PELENC

   www.pellenc.com

PELENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

