ITA

Traduzione del manuale originale

TAGLIASIEPI ELETTRICO
HELION 3

Manuale di istruzioni

54_161520-D
01/2024

PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENTAMENTE LA GUIDA PER L'USO

www.pellenc.com

PELLENC

INDICE

1. INTRODUZIONE 5

2. SICUREZZA 6

2.1. USI PREVISTI 6
2.2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER L'APPARECCHIO ELETTRICO 6
2.2.1. SICUREZZA DELLA ZONA DI LAVORO 6
2.2.2. SICUREZZA ELETTRICA 6
2.2.3. SICUREZZA DELLE PERSONE 7
2.2.4. USO E MANUTENZIONE DELL'ELETTROUTENSILE 7
2.2.5. USO DEGLI UTENSILI A BATTERIA E PRECAUZIONI D'USO 8
2.2.6. MANUTENZIONE 8
2.2.7. GESTIONE DEL RICICLO E DEL RECUPERO DEI RIFIUTI DELL'UTENSILE 8
2.3. INDICAZIONI DI SICUREZZA PER IL TAGLIASIEPI 8
2.4. SEGNALI DI SICUREZZA 9
2.5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 10

3. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE 11

3.1. DESCRIZIONE DELL'UTENSILE 11
3.2. CARATTERISTICHE TECNICHE 11
3.2.1. CARATTERISTICHE DELL'UTENSILE 11
3.2.2. COMPATIBILITÀ CARICABATTERIE E BATTERIE 12
3.2.3. LAME COMPATIBILI 12
3.2.4. VALORI DI VIBRAZIONI ED EMISSIONI ACUSTICHE 12

4. MESSA IN SERVIZIO 13

4.1. CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO 13
4.2. MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA 13
4.3. MONTAGGIO DELLA LAMINA 13
4.4. ORIENTAMENTO DELL'IMPUGNATURA 14
4.5. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA SULLO ZAINETTO 15
4.6. COLLEGAMENTO DELL'UTENSILE ALLA BATTERIA 15
4.7. SCOLLEGAMENTO DELL'UTENSILE ALLA BATTERIA 15

5. UTILIZZO 16

5.1. MESSA SOTTO TENSIONE E MESSA FUORI TENSIONE DELLA BATTERIA 16
5.2. DÉMARRAGE DE L'OUTIL 16
5.3. SPEGNIMENTO DELL'UTENSILE 17
5.4. GESTIONE DELLA VELOCITÀ DI TAGLIO 18
5.5. CONSIGLIO PER L'USO DELLE LAMINE ADATTABILI 18
5.6. TECNICHE DI LAVORO 19

6. MANUTENZIONE 20

6.1. FREQUENZA DELLE OPERAZIONI 20

6.2. REVISIONE ANNUALE 21
6.3. SERRAGGIO DELLE LAME 21
6.4. PULIZIA DELLE LAME 22
6.5. LUBRIFICAZIONE DEL RIDUTTORE DI LAMINA 23
6.6. AFFILATURA DELLE LAME 24

7. INCIDENTI E RICERCA E RISOLUZIONE GUASTI 25

7.1. SINTOMI DEL HELION 3TAGLIASIEPI ELETTRICO 25

8. STOCCAGGIO E TRASPORTO 26

8.1. STOCCAGGIO 26
8.1.1. POSIZIONAMENTO DI STOCCAGGIO DELL'ATTREZZO 26
8.2. RIMESSAGGIO 27
8.3. TRASPORTO 27

9. ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO 27

9.1. ACCESSORI INCLUSI 27
9.2. PRESENTAZIONE DELLE LAMINE 27
9.2.1. ACCESSORI IN DOTAZIONE CON OGNI LAMINA 28
9.3. ACCESSORI OPZIONALI 28
9.4. MATERIALI DI CONSUMO 28

10. LE GARANZIE 28

10.1. GARANZIE GENERALI 28
10.1.1. GARANZIA LEGALE 28
10.1.2. GARANZIA COMMERCIALE PELLENC 29
10.1.3. ASSISTENZA POST-VENDITA A PAGAMENTO 30

11. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ 31

11.1. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ: HELION 3 31

1. INTRODUZIONE

Gentile cliente,

Grazie per avere acquistato Tagliasiepi elettricoHelion 3. Se usata e conservata correttamente, l'apparecchiatura garantisce la piena soddisfazione delle esigenze del cliente per molti anni.

Avvertimento

In conformità con le leggi sulla responsabilità relative ai prodotti, non siamo responsabili per i danni causati dal nostro prodotto nel caso in cui il prodotto includa un accessorio che non proviene dal produttore o non è approvato dal produttore. L'uso di qualsiasi altro accessorio può aumentare il rischio di lesioni.

Avvertimento

Questo apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili. Affidare l'apparecchio al proprio rivenditore o, in alternativa, a un centro servizi autorizzato affinché venga riciclato.

Prendere visione delle normative vigenti nel proprio paese in materia di protezione dell'ambiente in relazione alla propria attività.

Avvertimento

È obbligatorio prendere visione PER INTERO della presente guida utilizzatore prima di utilizzare l'apparecchio o di procedere con le operazioni di manutenzione. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e illustrazioni presentate in questo documento.

La presente guida utilizzatore contiene una serie di indicazioni e di informazioni intitolate: NOTA, IMPORTANTE, AVVISO e AVVERTENZA.

Le indicazioni contrassegnate dalla dicitura "NOTA" segnalano le informazioni aggiuntive.

Le indicazioni contrassegnate dalla dicitura "IMPORTANTE" avvertono l'utilizzatore di un rischio potenziale per il prodotto.

Le indicazioni contrassegnate dalla dicitura "ATTENZIONE" avvertono l'utilizzatore di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni non gravi.

Le indicazioni contrassegnate dalla dicitura "AVVERTENZA" avvertono l'utilizzatore di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, provoca la morte o lesioni gravi.

L'avvertenza indica che, in caso di mancato rispetto delle procedure o delle istruzioni, i danni non saranno coperti dalla garanzia e le spese di riparazione saranno a carico del proprietario.

Inoltre, l'utensile riporta una serie di segnali di sicurezza che ricordano le istruzioni da seguire in materia di sicurezza. Individuare e leggere tali segnali prima di utilizzare l'utensile. Sostituire immediatamente qualsiasi segnale parzialmente illeggibile o danneggiato.

Fare riferimento alla procedura 2.4. Segnali di sicurezza, pagina 9 per lo schema di localizzazione dei segnali di sicurezza apposti sull'utensile.

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta della società PELLENC.
Le illustrazioni presenti in questo manuale sono fornite a titolo indicativo e non sono contrattuali. La società PEL-

LENC si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche o le migliorie ritenute necessarie senza doverle comunicare ai clienti già in possesso di un modello simile. Il presente manuale costituisce parte integrante dell'utensile e deve essere ceduto insieme allo stesso.

2. SICUREZZA

2.1. USI PREVISTI

- La TagliasiepiElettricoHelion 3 è un utensile professionale destinato esclusivamente alla potatura della vegetazione.
- La TagliasiepiElettricoHelion 3 è destinato all'uso da parte dell'operatore a livello del suolo e non su scale o supporti instabili.

- Non è previsto alcun altro utilizzo dell'utensile.
- La società PELLENC declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da uso improprio e diverso da quello previsto.
- L'utilizzatore è responsabile di qualsiasi incidente derivante da una modifica non autorizzata dell'utensile.
- La società PELLENC declina altresì ogni responsabilità in caso di danni generati dall'uso di pezzi o accessori non originali.

2.2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA PER L'APPARECCHIO ELETTRICO

Avvertimento

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con l'elettroutensile. Il mancato rispetto delle istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Nota

Conservare tutte le avvertenze e tutte le istruzioni per poterle consultare successivamente.

Il termine "apparecchio elettrico" negli avvertimenti fa riferimento esclusivamente all'apparecchio elettrico alimentato da rete (con cavo di alimentazione) o all'apparecchio elettrico alimentato da batteria (senza cavo di alimentazione).

2.2.1. SICUREZZA DELLA ZONA DI LAVORO

1. **Mantenere la zona di lavoro pulita e ben illuminata.** Le aree in disordine o buie favoriscono gli incidenti.
2. **Non utilizzare elettrutensili in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri.** Gli elettroutensili producono scintille che potrebbero infiammare le polveri o i fumi.
3. **Tenere lontani i bambini e le persone presenti durante l'uso dell'elettroutensile.** Le distrazioni possono far perdere il controllo dell'apparecchio.

2.2.2. SICUREZZA ELETTRICA

1. **È necessario che le spine dell'apparecchio elettrico siano adatte alla presa. Non modificare mai, in alcuno modo, la spina. Non usare adattatori con elettroutensili collegati a terra.** L'utilizzo di spine non modificate e di prese adattate riducono il rischio di scosse elettriche.
2. **Evitare qualsiasi contatto del corpo con superfici collegate a terra quali tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Esiste un rischio superiore di scossa elettrica se il proprio corpo è collegato a terra.
3. **Non esporre gli elettroutensili a pioggia o umidità.** La penetrazione d'acqua all'interno di un apparecchio aumenta il rischio di scossa elettrica (ad eccezione degli utensili per i quali è specificato un indice di protezione "IP").

4. **Non maltrattare il cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'elettroutensile. Mantenere il cavo lontano da fonti di calore, lubrificanti, spigoli o parti in movimento.** Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
5. **Quando si utilizza un elettroutensile all'esterno, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno.** L'utilizzo di un cavo apposito per uso in esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
6. **Se è inevitabile l'utilizzo di un elettroutensile in un luogo umido, usare un alimentatore protetto da un dispositivo a corrente differenziale residua (DDR).**. L'utilizzo di un DDR riduce il rischio di scosse elettriche.

2.2.3. SICUREZZA DELLE PERSONE

1. **Prestare attenzione, osservare il proprio lavoro e dimostrare buon senso nell'uso dell'apparecchio. Non utilizzare un elettroutensile quando si è stanchi o sotto l'influenza di stupefacenti, alcol o medicinali.** Un momento di disattenzione durante l'uso di un elettroutensile può causare gravi lesioni.
2. **Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Indossare sempre una protezione per gli occhi.** I dispositivi di protezione individuale (DPI), quali maschere per polveri, calzature infortunistiche antiscivolo, caschi o protezioni acustiche, usati in condizioni appropriate riducono le lesioni.
3. **Evitare qualsiasi avvio inatteso. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica e/o al gruppo batteria, di raccoglierlo o di trasportarlo.** Trasportare gli elettroutensili tenendo il dito sull'interruttore o collegare gli elettroutensili il cui interruttore è in posizione ON può causare incidenti.
4. **Togliere eventuali chiavi di regolazione prima di avviare l'elettroutensile.** Una chiave lasciata inserita in una parte rotante dell'elettroutensile può causare lesioni.
5. **Non precipitarsi. Mantenere una posizione e un equilibrio adeguati in qualunque momento.** Ciò consentirà un miglior controllo dell'elettroutensile in situazioni inaspettate.
6. **Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Tenere i capelli, gli indumenti e i guanti lontano dalle parti in movimento.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.
7. **Se sono stati forniti dei dispositivi per il collegamento ad apparecchi di estrazione e recupero delle polveri, assicurarsi che siano collegati e correttamente utilizzati.** L'utilizzo di raccoglitori di polvere può ridurre i rischi dovuti alle polveri.
8. **Prestare attenzione e non trascurare i principi di sicurezza dell'utensile perché si è abituati a utilizzarlo.** Una disattenzione della durata di una frazione di secondo può provocare lesioni gravi.

2.2.4. USO E MANUTENZIONE DELL'ELETTROUTENSILE

1. **Non forzare l'elettroutensile. Utilizzare l'elettroutensile adeguato all'applicazione specifica.** L'elettroutensile adeguato consente di realizzare il lavoro al meglio e in modo più sicuro, al regime per il quale è stato costruito.
2. **Non usare l'elettroutensile se l'interruttore non consente di passare dallo stato di avvio allo stato di arresto e viceversa.** Qualsiasi elettroutensile che non può essere comandato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
3. **Scollegare la spina dalla fonte d'alimentazione e/o togliere il blocco batterie, se rimovibile, prima di qualsiasi regolazione o sostituzione di accessori o prima di riporre l'apparecchio elettrico.** Tali misure di sicurezza preventive ridurranno il rischio di avvio accidentale dell'elettroutensile.
4. **Conservare gli elettroutensili spenti e fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non conoscono l'elettroutensile o le presenti istruzioni di farlo funzionare.** Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da persone senza esperienza.
5. **Avere cura di eseguire la corretta manutenzione degli elettroutensili e degli accessori. Verificare che non vi sia uno scorretto allineamento o blocco delle parti mobili, pezzi danneggiati o qualsiasi altra condizione che potrebbe compromettere il funzionamento dell'elettroutensile. In caso di danni, far riparare l'elettroutensile prima di usarlo.** Molti incidenti sono dovuti a elettroutensili non mantenuti correttamente.
6. **Mantenere affilati e puliti gli utensili di taglio.** Gli utensili di taglio che vengano mantenuti correttamente affilati si inceppano con minore facilità e risultano più facili da controllare.
7. **Usare l'elettroutensile, gli accessori, le lame, ecc… conformemente alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da realizzare.** L'uso dell'elettroutensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe creare situazioni pericolose.
8. **È necessario che le impugnature e le superfici di presa restino asciutte, pulite e prive di olio e di grasso.** Le impugnature e le superfici di presa scivolose rendono impossibile maneggiare e controllare l'apparecchio in totale sicurezza nelle situazioni inaspettate.

2.2.5. USO DEGLI UTENSILI A BATTERIA E PRECAUZIONI D'USO

1. **Ricaricare esclusivamente utilizzando il caricabatterie specificato dal fabbricante.** Un caricabatteria adatto a un tipo di blocco batterie può creare un rischio di incendio se utilizzato per un altro tipo di blocco batterie.
2. **Utilizzare gli elettroutensili esclusivamente con gli appositi blocchi batteria.** L'utilizzo di qualsiasi altro blocco batterie può comportare un rischio di lesioni e di incendio.
3. **Quando un blocco batterie non viene usato, conservarlo lontano da qualsiasi altro oggetto metallico, come ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti di piccole dimensioni che possono creare una connessione da un morsetto all'altro.** Il corto-circuito dei terminali batteria tra loro può causare ustioni o incendio.
4. **In caso di cattive condizioni, potrebbe fuoriuscire del liquido dalla batteria; evitare qualsiasi contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente ad un medico.** Il liquido che fuoriesce dalle batterie può causare irritazioni o ustioni.
5. **Non utilizzare un blocco batterie o un utensile a batteria in caso di danni o modifiche.** Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile e causare un incendio, un'esplosione o un rischio di lesione
6. **Non utilizzare un blocco batterie o un utensile a batteria in presenza di fuoco o temperatura eccessiva.** L'esposizione al fuoco o a una temperatura superiore a 130 °C (o 265 °F) può provocare un'esplosione
7. **Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare il blocco batterie o l'utensile a batteria fuori dall'intervallo di temperatura specificata nelle istruzioni.** Una carica non corretta o il funzionamento a una temperatura fuori dall'intervallo specificato di temperature può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di fuoco

2.2.6. MANUTENZIONE

1. **Affidare la manutenzione dell'apparecchio ad un riparatore qualificato che utilizzi esclusivamente pezzi di ricambio identici.** In questo modo si assicura la sicurezza dell'elettroutensile.
2. **Non effettuare mai interventi di manutenzione su blocchi batterie danneggiati.** La manutenzione dei blocchi batterie deve essere eseguita esclusivamente dal fabbricante o da fornitori di servizio autorizzati.

2.2.7. GESTIONE DEL RICICLO E DEL RECUPERO DEI RIFIUTI DELL'UTENSILE

1. **Quando l'utensile arriva a fine vita, PELLENC tiene a disposizione la scheda di fine vita delle apparecchiature** La scheda di fine vita fornisce istruzioni per il ritiro dei componenti in tutta sicurezza.

2.3. INDICAZIONI DI SICUREZZA PER IL TAGLIASIEPI

1. **Tenere tutte le parti del corpo a distanza dalla lama. Non asportare il materiale tagliato né tenere i prodotti da potare quando le lame sono in movimento.** Le lame continuano a muoversi dopo aver spento l'interruttore. Un momento di disattenzione durante l'uso del tagliasiepi può causare gravi lesioni.
2. **Trasportare il tagliasiepi dall'impugnatura con la lama ferma e prestando attenzione a non azionare l'interruttore di potenza.** Il trasporto adeguato del tagliasiepi diminuisce il rischio di avvio improvviso e di lesioni corporali dovute alle lame.
3. **Per trasportare o stoccare il tagliasiepi montare sempre il paralama.** L'utilizzo corretto del tagliasiepi diminuisce il rischio di lesioni corporali legati alle lame.
4. **Quando si eliminano gli inceppamenti o si ripara l'unità, assicurarsi che tutti gli interruttori di potenza siano spenti e che il cavo di alimentazione sia scollegato.** L'eventuale attivazione inopportuna del tagliasiepi durante l'eliminazione degli inceppamenti o durante la riparazione può causare gravi lesioni.
5. **Afferrare sempre l'utensile esclusivamente usando le superfici di presa isolate poiché la lama può entrare a contatto con cavi elettrici nascosti. o con il proprio cavo.** Le lame che entrano a contatto con un cavo "attivo" possono "attivare" le parti metalliche esposte del tagliasiepi ed esporre l'operatore a una scossa elettrica.
6. **Tenere tutti i cavi di alimentazione e altri cavi a distanza della zona di taglio.** I cavi di alimentazione e altri cavi possono essere nascosti nelle siepi o nei cespugli e possono essere tranciati accidentalmente dalla lama.
7. **Non utilizzare il tagliasiepi in presenza di condizioni meteo avverse, in particolare in caso di rischio di fulmini.** In questo moto si riduce il rischio di essere colpiti da un fulmine.

2.4. SEGNALI DI SICUREZZA

Proposta 65 dello Stato della California:

Attenzione

Questo prodotto contiene o emette un prodotto chimico che, secondo lo Stato della California, può causare cancro, malformazioni congenite o rappresentare un altro rischio per la riproduzione.

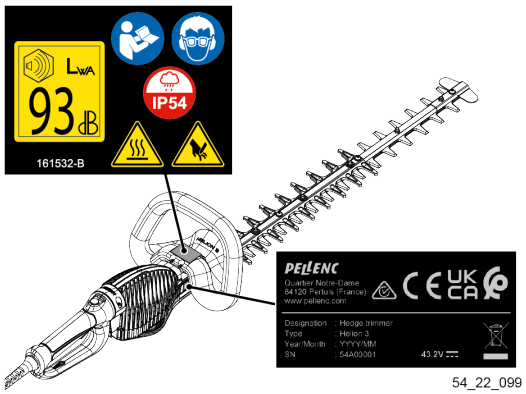

54_22_099

00_21_PICTO_097

Livello di potenza acustica LwA garantito.

Leggere il manuale istruzioni.

00_22_PICTO_004

È obbligatorio l'uso di occhiali protettivi e protezioni antirumore.

00_20_004

Indice di protezione IP54 dell'utensile (Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni), non riguarda la batteria.

00_21_PICTO_081

Rischio di ustione.

00_21_PICTO_082

Utensile tagliente: Tenere le mani a distanza dalla lama.

Marchio di conformità normativa (RCM).
Il prodotto è conforme ai requisiti normativi stipulati in Australia e Nuova Zelanda in materia di sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, radiofrequenza.

Utensile conforme alle norme CE.

Utensile conforme alle norme britanniche

Utensile conforme alle norme marocchine.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Alla fine del ciclo di vita, l'utensile e la batteria devono essere riportati al distributore autorizzato presso il quale sono stati acquistati, al fine di riciclarli conformemente alla normativa sui rifiuti.

2.5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

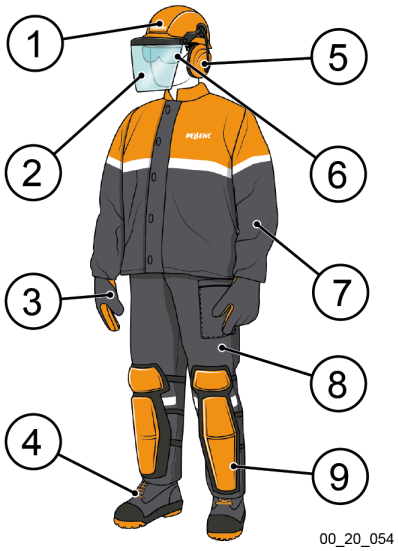

	Attrezzatura	Da indossare	Descrizione
1	Casco di sicurezza	Raccomandati	Obbligatorio in caso di rischio di caduta di oggetti.
2	Visiera di protezione	Raccomandati	Rischio di proiezioni.
3	Guanti resistenti	Raccomandati	Indossare sempre una protezione per le mani soprattutto in caso di intervento sull'utensile di taglio.
4	Calzature di sicurezza robuste e antiscivolo	Raccomandati	Durante il funzionamento della macchina, indossare sempre le calzature di sicurezza antiscivolo. Non azionare mai la macchina a piedi nudi o indossando sandali.
5	Dispositivo antirumore	Obbligatorio	Adottare delle protezioni delle orecchie omologate aventi un effetto attenuatore sufficiente. Un'esposizione prolungata ai rumori rischia di causare lesioni auditive permanenti.
6	Occhiali di protezione	Obbligatorio	Indossare protezioni omologate per gli occhi.
7	Giacca o manicotti	Raccomandati	Rischio di proiezioni.
8	Pantaloni da lavoro	Raccomandati	Indossare sempre degli indumenti che coprano le gambe dell'operatore quando la macchina funziona.
9	Protezione per le tibie	Opzionale	Rischio di proiezioni.

3. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1. DESCRIZIONE DELL'UTENSILE

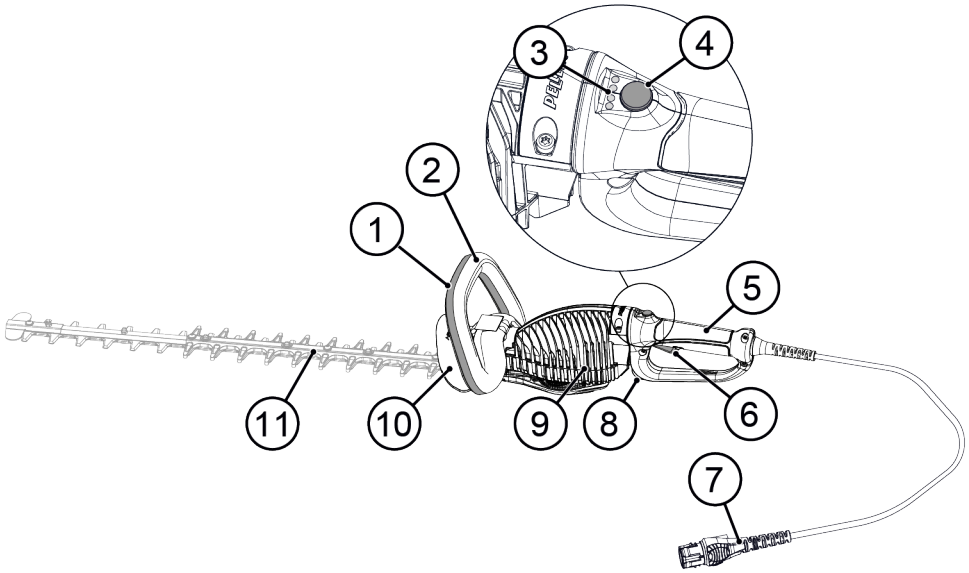

54_21_001

1. Grilletto di sicurezza impugnatura anteriore
2. Impugnatura anteriore
3. Spie di alimentazione e indicatori di velocità
4. Selettore di velocità
5. Impugnatura posteriore
6. Grilletto di attivazione
7. Connettore rapido
8. Pulsante di rotazione impugnatura
9. Carter motore
10. Protezione per le mani
11. Lamina (non in dotazione)

3.2. CARATTERISTICHE TECNICHE

3.2.1. CARATTERISTICHE DELL'UTENSILE

	HELION 3		
Potenza	1200 W		
Tensione utensile	43.2V		
Lamina	**L51**	**L63**	**L75**
Peso lamina	1,2 kg	1,3 kg	1,4 kg
Peso utensile + lamina	3,4 kg	3,55 kg	3,7 kg
Dimensioni (L x l x H) in mm	985*232*181	1105*232*181	1225*232*181
Lunghezza di taglio utile/Lamina	510 mm	630 mm	750 mm
Distanza tra i denti	33 mm		
Altezza dei denti	23 mm		
Velocità della lama	Da 3200 a 3800 colpi/min.		
Autonomia	In base all'utilizzo e al tipo di batteria		
Indice di protezione	IP54		
Temperature ambientali di utilizzo	0°C - 35°C		

Temperature ambientali di carica	10°C - 35°C
Temperature ambientali di stoccaggio	10°C - 35°C

3.2.2. COMPATIBILITÀ CARICABATTERIE E BATTERIE

Batteria	Caricabatterie	Note
ALPHA 260	CB5022; CB5022HV	*con cavo adattatore rif. 57248
ALPHA 520	CB5022; CB5022HV	*con cavo adattatore rif. 57248
ULIB 750	CB5022; CB5022HV	*con cavo adattatore rif. 57238

3.2.3. LAME COMPATIBILI

Tipo di lama	Riferimenti
L51	56205
L63	56206
L75	56207

3.2.4. VALORI DI VIBRAZIONI ED EMISSIONI ACUSTICHE

La determinazione del tasso di vibrazione si basa sulle condizioni di funzionamento al regime nominale massimo secondo una procedura di prova standardizzato. Possono essere utilizzate per confrontare due macchine.

Valori di pressione acustica

Livello massimo di pressione acustica in corrispondenza della posizione dell'utilizzatore (incertezza K_{pa} : 1,5 dB (A))	LX_{pa} = 79 dB (A)
Livello di pressione acustica in corrispondenza della posizione dell'utilizzatore	LX_{pc} < 130 dB (C)

Valori di potenza acustica

Livello di potenza acustica misurato L_{WA} (incertezza K_{WA} : 0,6 dB(A))	LX_{WAm} = 92 dB
Livello di potenza acustica garantito L_{WAg}	LX_{WAg} = 93 dB

Il rilevamento del livello di potenza sonora misurato e del livello di potenza sonora garantito è stato effettuato su un tagliasiepi dotato di una lamina di lunghezza di 750 mm.

Il rilevamento del livello di potenza acustica misurato e del livello di potenza acustica garantito è stato effettuato conformemente alla procedura descritta dalla direttiva 2000/14/CE, allegato V.

Valori di vibrazioni

Valori di emissioni delle vibrazioni in corrispondenza dell'impugnatura determinati conformemente alla norma EN 62841-4-2:2009 (incertezza di K=1,5 m/s²).	a_h = 3.4 m/s²

I valori totali comunicati di vibrazioni ed emissioni acustiche possono essere utilizzate nell'ambito di una valutazione preliminare dell'esposizione.

Precauzione

Le vibrazioni durante l'utilizzo reale della macchina possono essere differenti dal valore totale dichiarato in seguito al modo in cui viene utilizzata la macchina.

È necessario individuare le misure di sicurezza finalizzate a proteggere l'operatore sulla base di una stima dell'esposizione nelle condizioni reali di utilizzo (tenendo in considerazione tutte le parti del ciclo operativo come la durata di spegnimento della macchina e il momento in cui funziona al minimo, oltre al tempo di azionamento.

4. MESSA IN SERVIZIO

4.1. CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Verificare che l'utensile abbia in dotazione:

- 1 tagliasiepi senza lamina (impugnatura rimossa)
- 1 chiave Torx
- 5 viti M5x25
- 1 manuale di istruzioni
- 1 scheda di garanzia

4.2. MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA

1. Estrarre l'utensile dall'imballaggio.
2. Recuperare 2 viti M5x25 nella busta con chiusura fornita con l'utensile.
3. Posizionare l'impugnatura anteriore sull'utensile.
4. Fissare l'impugnatura tramite due viti M5x25.

Importante

Coppia di serraggio: 2,5 N.m.

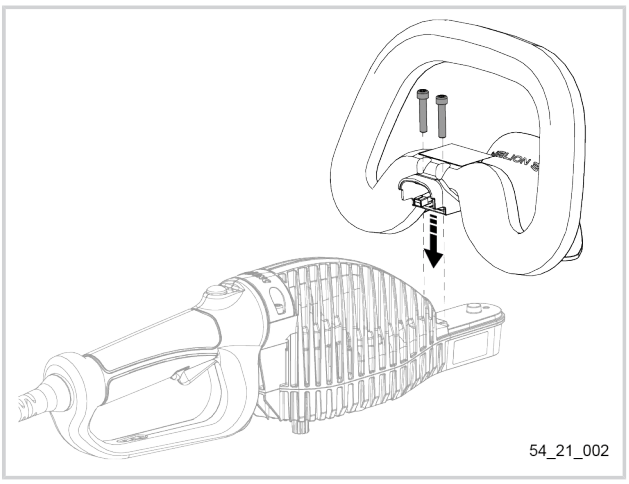

4.3. MONTAGGIO DELLA LAMINA

Attenzione

Prima di qualsiasi intervento sull'utensile, verificare che la batteria sia effettivamente spenta quindi scollegare il cavo di alimentazione della batteria.

1. Recuperare 3 viti M5x25 nella busta con chiusura fornita con l'utensile.
2. Contrassegnare l'asse motore sul carter dell'utensile e il motoriduttore sulla lamina.
3. Posizionare l'asse motore a metà corsa nel motoriduttore.
4. Se necessario, ruotare leggermente la lamina per allinearla al carter.

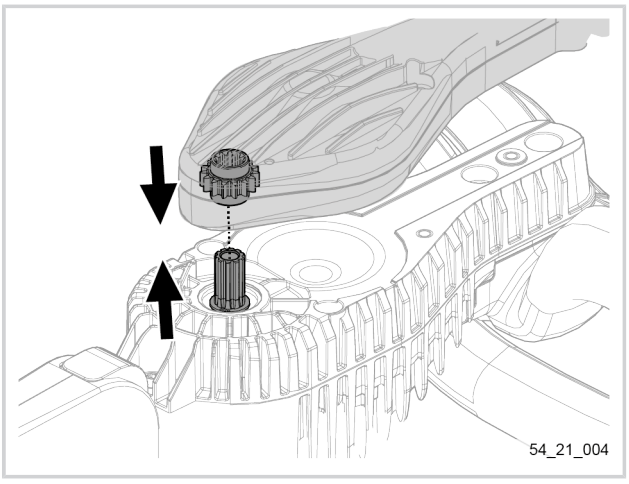

5. Fissare la lamina tramite 3 viti M5x25.

Importante

Coppia di serraggio: 4 N.m.

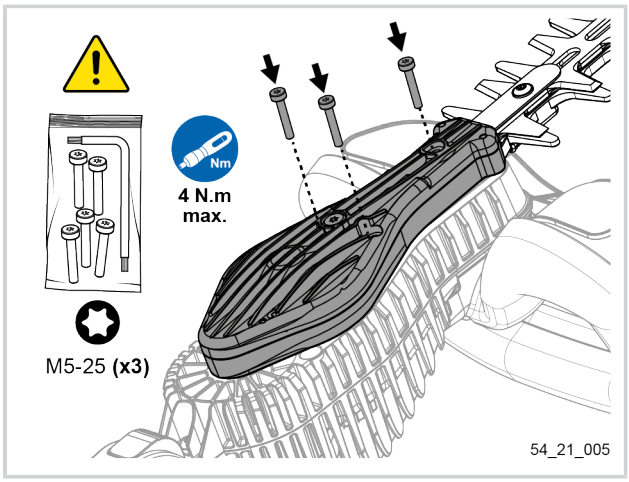

Attenzione

Non usare mai una lamina diversa da quelle specificate dalla società PELLENC per evitare di esporsi a rischi di lesioni corporali.

Avvertimento

È necessario procedere alla levigazione della lamina per 1 minuto a ogni sostituzione della stessa con funzionamento a vuoto. Verificare il serraggio della lamina dopo la levigazione.

4.4. ORIENTAMENTO DELL'IMPUGNATURA

1. Premere il pulsante di rotazione impugnatura (9) e tenerlo premuto per sbloccare la rotazione dell'impugnatura.
2. Ruotare l'impugnatura per ottenere la posizione desiderata e rilasciare il pulsante.

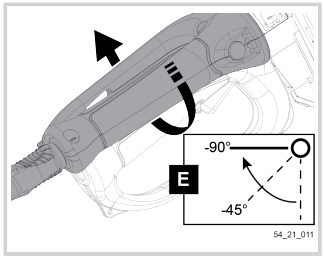

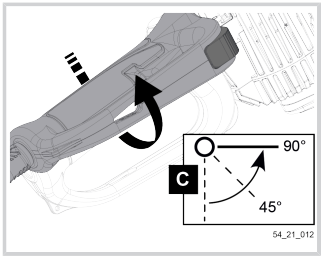

Nota

L'impugnatura deve trovarsi in una delle 5 posizioni di bloccaggio per essere funzionale.

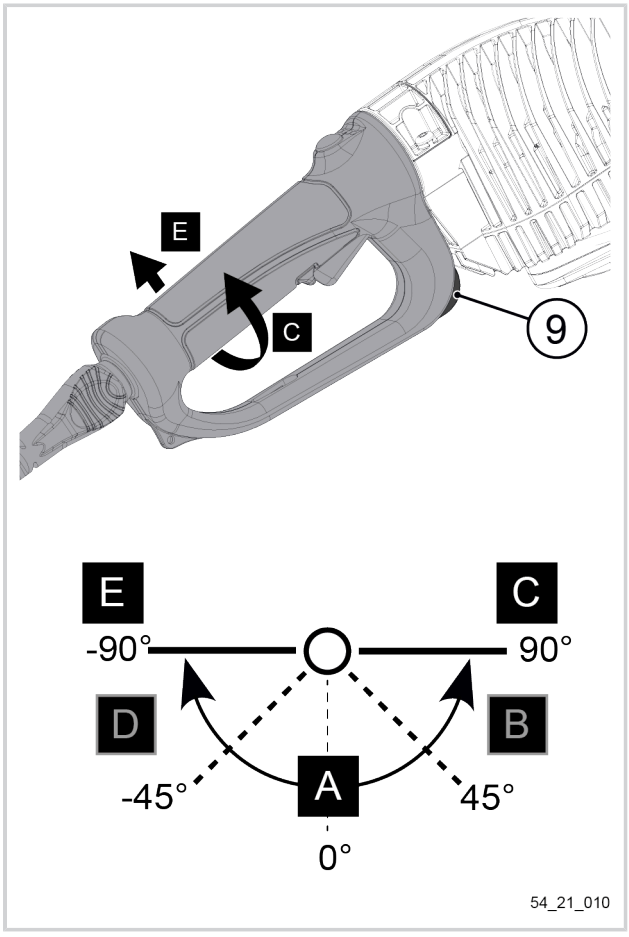

4.5. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA SULLO ZAINETTO

Per procedere all'installazione della batteria sullo zainetto, fare riferimento alla nota di montaggio a corredo dello zainetto.

Importante

Dopo l'installazione, la batteria deve essere perfettamente fissata e bloccata sullo zainetto. Se necessario, verificare l'installazione.

4.6. COLLEGAMENTO DELL'UTENSILE ALLA BATTERIA

Importante

Prima dell'utilizzo, verificare sempre l'autonomia della batteria. Se necessario, ricaricare la batteria con il caricabatterie.

Per prolungare la vita dei connettori, si consiglia di proteggerli quando sono scollegati. Evitare pertanto di farli entrare in contatto con superfici che possano danneggiarle per abrasione o possano sporcarle e prestare attenzione a non fare subire loro urti violenti (cadute).

Per maggiori informazioni sulle batterie PELLENC fare riferimento alle istruzioni delle batterie.

1. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente sullo zainetto, vedere 4.5. Installazione della batteria sullo zainetto, pagina 15.
2. Verificare che la batteria sia fuori tensione, vedere 5.1. Messa sotto tensione e messa fuori tensione della batteria, pagina 16.
3. Assicurarsi che il cavo rapido sia correttamente collegato alla batteria.
4. Allineare le frecce presenti sul cavo di alimentazione utensile (2) e sul connettore rapido (1).
5. Collegare il cavo di alimentazione utensile (2) al connettore rapido (1).
6. Assicurarsi che il connettore rapido (1), il cavo di alimentazione utensile (2) siano collegati correttamente.

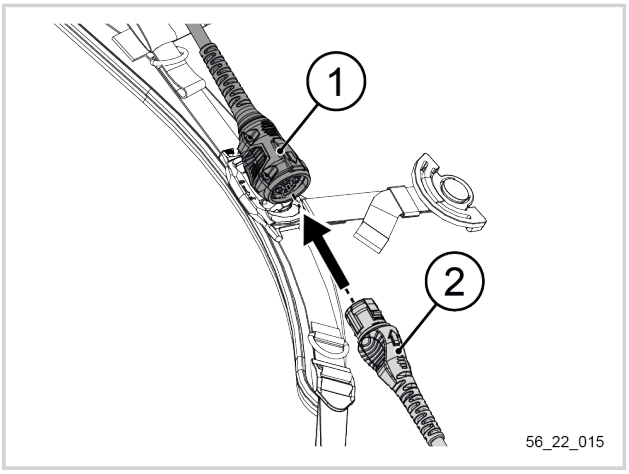

4.7. SCOLLEGAMENTO DELL'UTENSILE ALLA BATTERIA

1. Verificare che la batteria sia fuori tensione, vedere 5.1. Messa sotto tensione e messa fuori tensione della batteria, pagina 16.
2. Scollegare il cavo di alimentazione utensile (1) dal cavo rapido (2).
3. Per rimuovere la batteria dallo zainetto, fare riferimento al manuale di istruzioni della batteria e al manuale di montaggio dello zainetto.

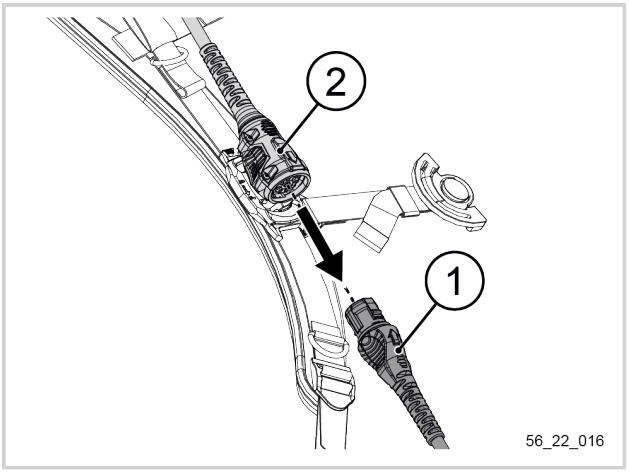

5. UTILIZZO

5.1. MESSA SOTTO TENSIONE E MESSA FUORI TENSIONE DELLA BATTERIA

Consultare il manuale di istruzioni della batteria

5.2. DÉMARRAGE DE L'OUTIL

Attenzione

Verificare il corretto funzionamento delle sicurezze prima di iniziare a lavorare.

1. Verificare l'ambiente (recinzione, pali...)
2. Predisporre l'impugnatura posteriore nella posizione corretta.
3. Collegare l'attrezzo alla batteria, vedere 4.6. Collegamento dell'utensile alla batteria, pagina 15.
4. Alimentare la batteria.

Nota

Il grilletto di sicurezza dell'impugnatura anteriore deve essere rilasciato quando si applica l'alimentazione. In caso contrario, i LED lampeggiano all'interno/all'esterno e l'utensile rimane non funzionante.

Nota

Se è accesa almeno una spia sull'impugnatura, l'utensile è sotto tensione

Per avviare il Helion 3Tagliasiepi elettrico :

1. Tenere premuto il grilletto di sicurezza dell'impugnatura anteriore (1) e premere due volte il grilletto di azionamento (6) per avviare l'utensile.

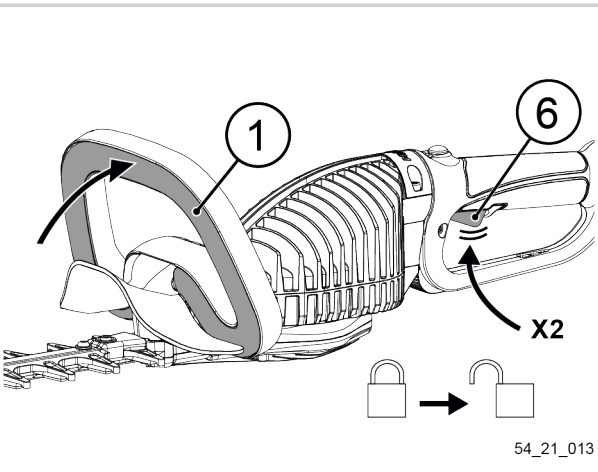

2. Tenere premuto il grilletto di sicurezza dell'impugnatura anteriore (1) e il grilletto di azionamento (6) durante la potatura.

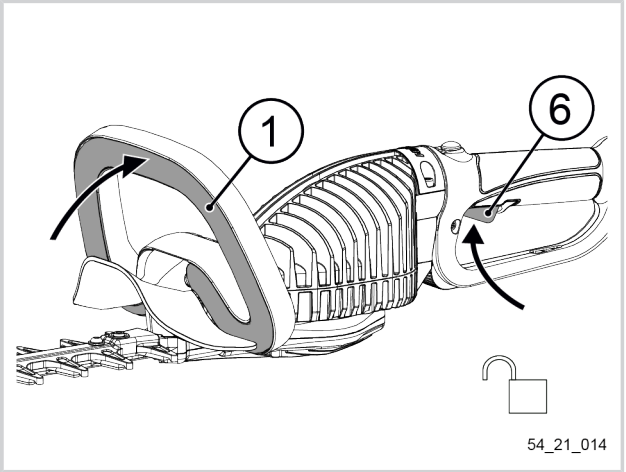

Nota

Se il grilletto di comando resta rilasciato per più di 5 minuto, ripetere il processo sopra illustrato per riavviare l'utensile.

La potatura di Helion 3 consente il collegamento/lo scollegamento del connettore rapido. Per attivare la funzione, la batteria deve restare accesa (Interruttore su I)

Importante

Mettere sempre in funzione il motore prima di mettere la lamina in contatto con il legno.

5.3. SPEGNIMENTO DELL'UTENSILE

1. Interrompere l'alimentazione della batteria e scollegare l'utensile, vedere 4.7. Scollegamento dell'utensile alla batteria, pagina 15.
2. Posizionare il fodero sulla lamina.

Nota

Mettere il paralama in tutti i casi seguenti: trasporto, regolazione, manipolazione e rimessaggio dell'utensile.

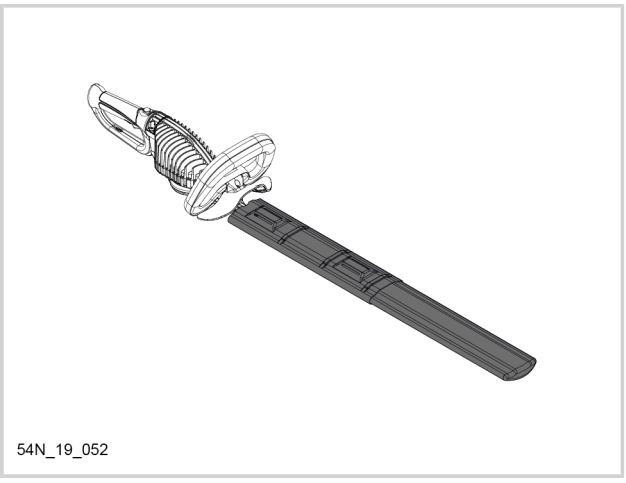

5.4. GESTIONE DELLA VELOCITÀ DI TAGLIO

Configurazione della velocità

L'utensile è dotato di un sistema di cambio velocità. Tale cambio consente di ottimizzare la qualità del lavoro desiderata tramite il selettore di velocità (4) sito sull'impugnatura. **Quattro spie (3) presenti sull'impugnatura permettono di conoscere il livello di velocità selezionata.**

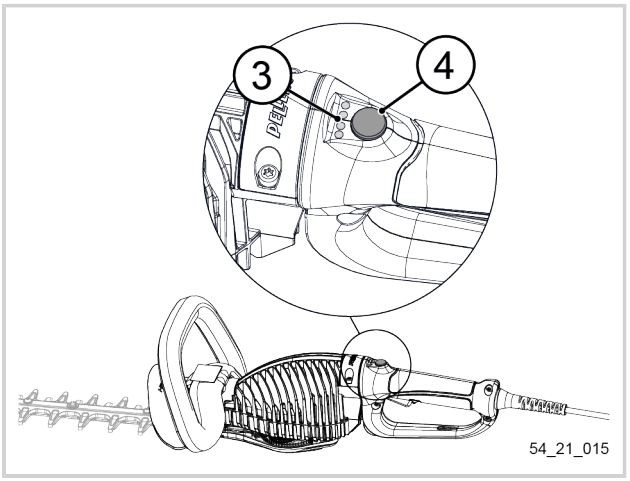

Nota

Ridurre la velocità al minimo per una maggiore autonomia o quando le spie lampeggiano (in prossimità di arresto di sicurezza termico).

●○○○	Velocità 1 = 1 LED acceso (3200 colpi/min.)
●●○○	Velocità 2 = 2 LED accesi (3400 colpi/min.)
●●●○	Velocità 3 = 3 LED accesi (3600 colpi/min.)
●●●●	Velocità 4 = 4 LED accesi (3800 colpi/min.)

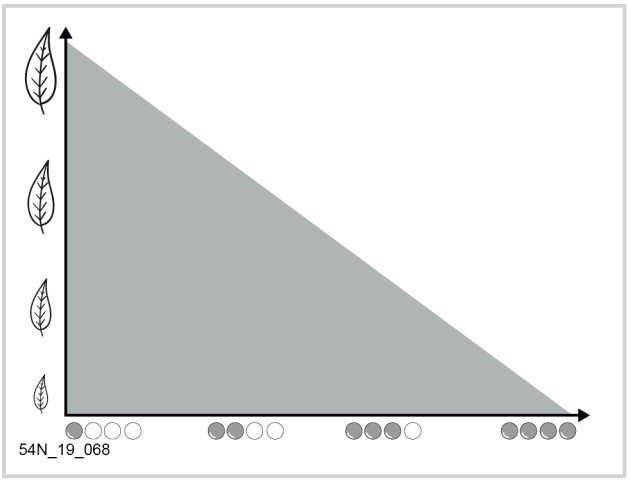

5.5. CONSIGLIO PER L'USO DELLE LAMINE ADATTABILI

	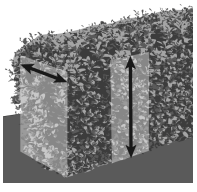	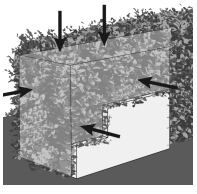	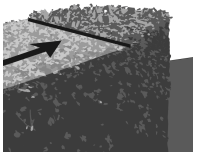	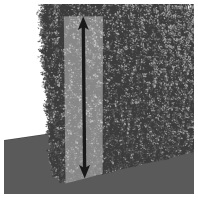
L51	**“UTILIZZO POSSIBILE”**	**“UTILIZZO OTTIMALE”** Potatura di rami grossi	**“UTILIZZO POSSIBILE”**	**“UTILIZZO POSSIBILE”**
L63	**“UTILIZZO OTTIMALE”** Vegetazione folta a sezione ridotta	**“UTILIZZO POSSIBILE”**	**“UTILIZZO POSSIBILE”**	**“UTILIZZO POSSIBILE”**

L75	**“UTILIZZO OTTIMALE”** Guadagnare in profondità di lavoro sulla parte superiore della siepe	**“UTILIZZO POSSIBILE”**	**“UTILIZZO POSSIBILE”**	**“UTILIZZO OTTIMALE”** Vegetazione poco folta - esigenza di rendimento.

5.6. TECNICHE DI LAVORO

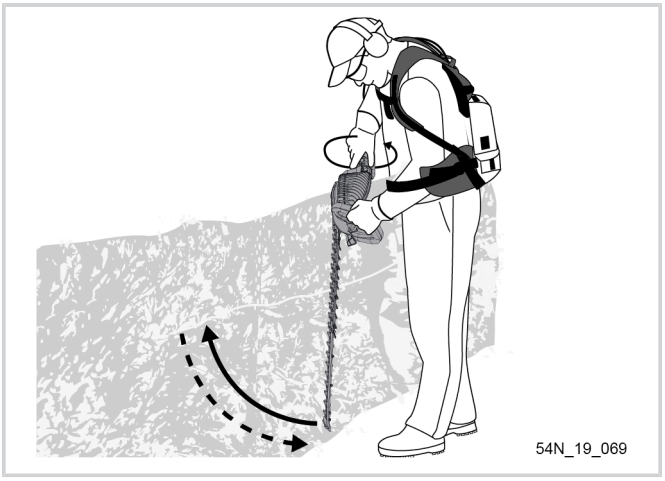

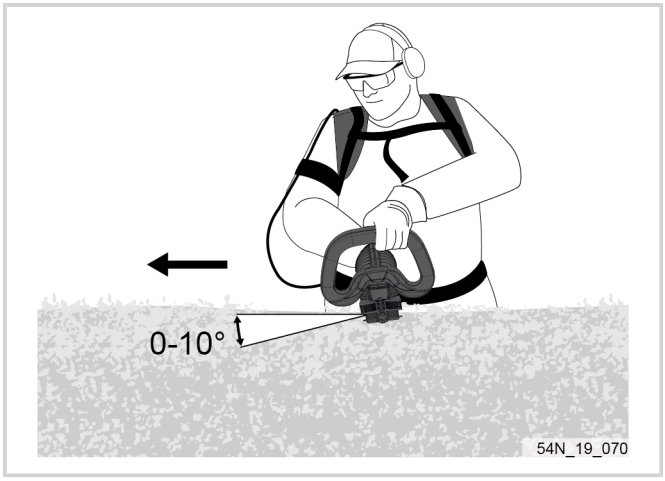

6. MANUTENZIONE

6.1. FREQUENZA DELLE OPERAZIONI

Attenzione

- Qualsiasi operazione di manutenzione deve essere eseguita con la batteria non alimentata e con il cavo di alimentazione utensile scollegato dalla batteria, salvo indicazione contraria specificata nella procedura.
- Utilizzare prodotti raccomandati da PELLENC.
- Rivolgersi al distributore autorizzato PELLENC in caso di problemi.

Calendario di manutenzione

Operazioni	Frequenza delle operazioni			
	Prima di ogni utilizzo	Quotidiana[1]	Settimanale	Ogni anno o in caso di necessità
Verificare visivamente lo stato generale dell'utensile.	X	X		
Verificare il funzionamento dell'impugnatura e del grilletto.	X	X		
Verificare il serraggio delle viti.				Se necessario:
Pulire l'attrezzo.		X		
Pulire l'attacco del connettore rapido.				Se necessario:
Ingrassare il riduttore. Vedere 6.5. Lubrificazione del riduttore di lamina, pagina 23.			X	Ogni 50 ore
Pulire la lamina. Vedere 6.4. Pulizia delle lame, pagina 22.		X		
Lubrificare la lamina.	X	X		
Verificare il serraggio delle viti della lamina.	X			Se necessario: Coppia di serra delle viti della lamina: 3,0 N.m Coppia di serraggio delle 3 viti di fissaggio: 4,0 N.m (5.0 N.m max)
Affilare la lamina. Vedere 6.6. Affilatura delle lame, pagina 24.				Se necessario: Distributore autorizzato PELLENC
Regolare la lamina.				Se necessario:
Controllo dell'utensile da parte di un distributore autorizzato PELLENC.				Ogni anno o in caso di necessità
Verifica della batteria.	Consultare il manuale di istruzioni della batteria			

[1] La manutenzione quotidiana della macchina è prevista per un utilizzo giornaliero, dopo ciascuna giornata di lavoro.

6.2. REVISIONE ANNUALE

Importante

Fare revisionare la macchina ogni 200 ore o una volta l'anno minimo da un distributore autorizzato PELLENC.

Stoccare sempre l'utensile pulito in un luogo asciutto e con batteria carica.

6.3. SERRAGGIO DELLE LAME

Attenzione

Scollegare sempre la tagliasiepi dalla batteria prima d'intervenire sulle lame.

Attenzione

Indossare guanti di protezione quando si interviene sulle lame.

Rischio di taglio.

Il serraggio delle lame è molto importante. Questo influisce direttamente sul consumo (autonomia).

1. Serrare la vite con un cacciavite Torx dinamometrico.

Nota

Coppia di serraggio: 3 N.m.

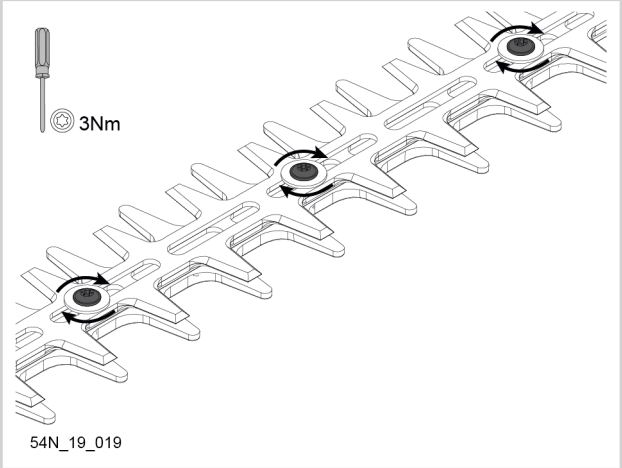

2. Verificare la posizione delle lame, con l'ausilio di uno spessimetro.

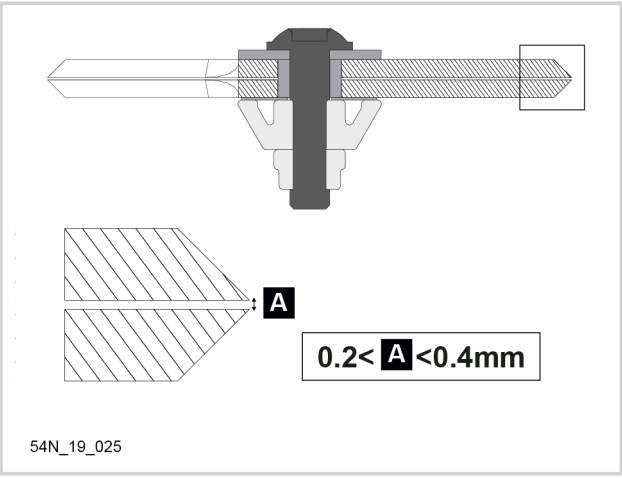

6.4. PULIZIA DELLE LAME

Attenzione

Scollegare sempre la tagliasiepi dalla batteria prima d'intervenire sulle lame.

Importante

Il consumo di energia varia in funzione dello stato di pulizia dell'utensile.

Attenzione

Indossare guanti di protezione quando si interviene sulle lame.

Rischio di taglio.

1. Pulire le lame con un panno umido.

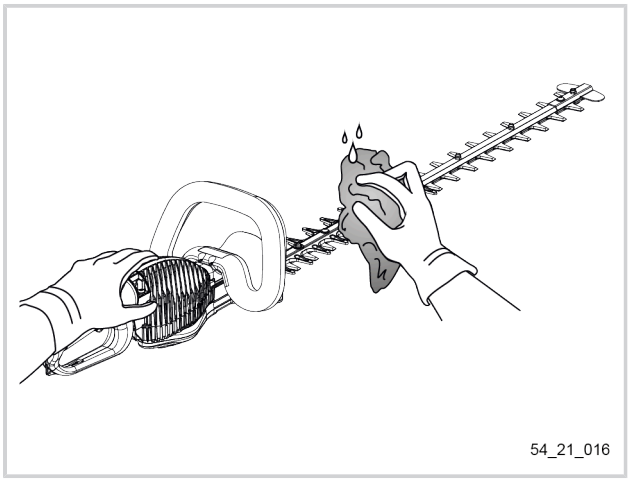

2. Verificare che non vi siano più residui tra le lame.

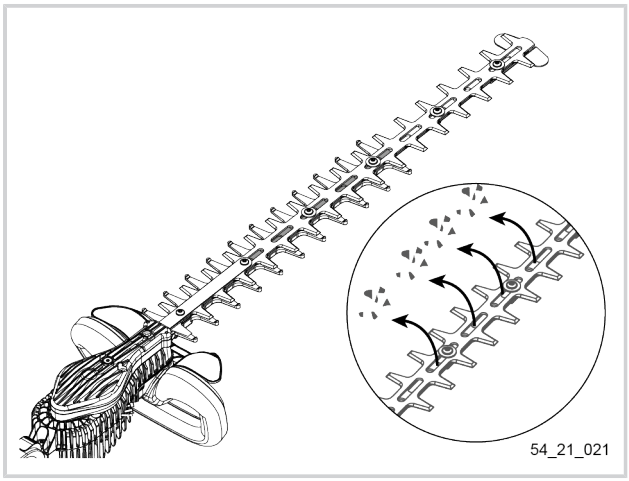

3. Pulire e lubrificare le lame con lo spray detergente/lubrificante raccomandato da PELLENC (rif. 121633).

Avvertimento

Non usare mai solventi (tricloroetilene, acquaragia minerale, benzina, ecc...) per pulire l'utensile.

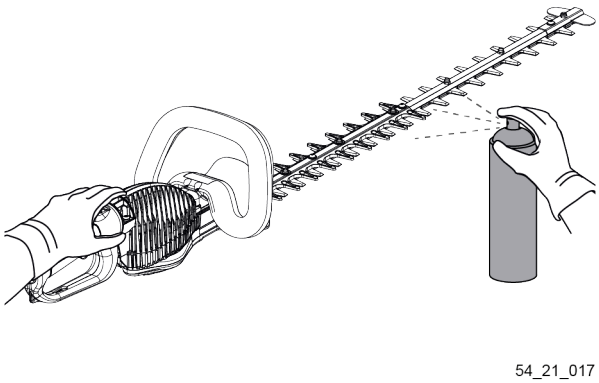

54_21_017

6.5. LUBRIFICAZIONE DEL RIDUTTORE DI LAMINA

Attenzione

Scollegare sempre la tagliasiepi dalla batteria prima d'intervenire sulle lame.

1. Allentare la vite che consente di accedere alla zona di lubrificazione del riduttore della lamina con un cacciavite T25.
2. Rimuovere la vite.

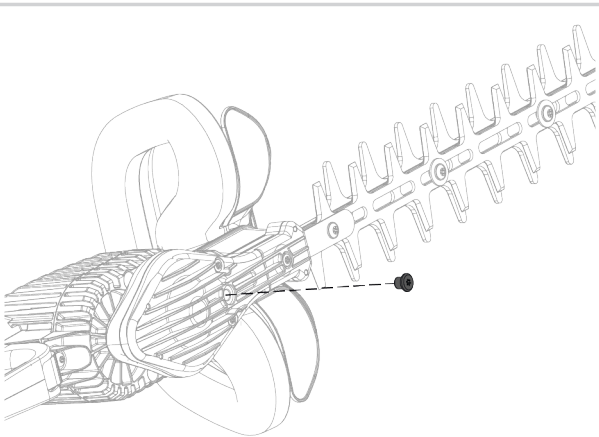

54_21_018

3. Ingrassare il riduttore con la pompa per grasso (20 g massimo) raccomandata da PELLENC (riferimento 74588 fornita con la lamina o riferimento 115174).
4. Installare la vite nuova (18)
5. Serrare alla coppia con un cacciavite dinamometrico T25.

Nota

Coppia di serraggio: 3 N.m.

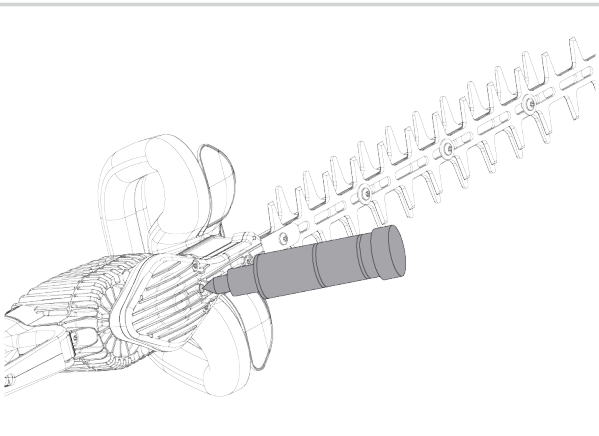

54_21_019

Nota

Il riduttore di lamina deve essere lubrificato dopo le prime 25 ore d'utilizzo e successivamente ogni 50 ore.

6.6. AFFILATURA DELLE LAME

Attenzione

Scollegare sempre la tagliasiepi dalla batteria prima d'intervenire sulle lame.

Attenzione

Indossare guanti di protezione quando si interviene sulle lame.

Rischio di taglio.

Affilare le lame poco e spesso. Verificare regolarmente l'affilatura delle lame durante le prime ore di lavoro in modo da conoscere la frequenza di affilatura da realizzare.

Rispettare un angolo di 45° a livello della lama durante l'affilatura.

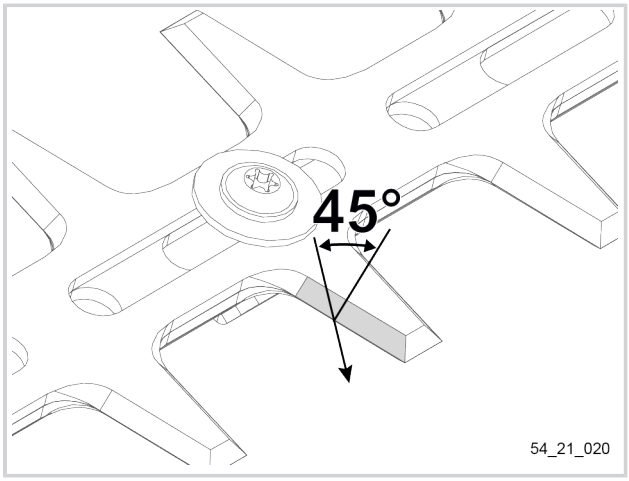

7. INCIDENTI E RICERCA E RISOLUZIONE GUASTI

Importante

Per tutti i problemi riguardanti la batteria, fare riferimento alle istruzioni della batteria. **PELLENC raccomanda di rivolgersi a un rivenditore autorizzato PELLENC in tutti i casi di guasto.**

7.1. SINTOMI DEL HELION 3TAGLIASIEPI ELETTRICO

Sintomo	Verifica	Causa probabile	Soluzioni
La tagliasiepi non funziona	I diodi sono spenti	Batteria scarica	Ricaricare la batteria
		Batteria fuori uso	Sostituire la batteria
		Collegamento instabile con la batteria	Verificare il cavo d'alimentazione
			Verificare i collegamenti (utensile e batteria). Pulirli con aria compressa se necessario. Verificare che tutti gli interruttori siano attivi. Ripetere l'intervento se necessario.
	I diodi sono accesi	Sicurezza all'accensione/Standby (temporizzazione > 5 min.)	Fare doppio clic sul grilletto dell'impugnatura posteriore e azionare il grilletto dell'impugnatura anteriore
		Gli interruttori di avvio/arresto sono difettosi	Scollegare e ricollegare il cavo d'alimentazione Riaccendere la batteria
		Dispositivo di taglio bloccato	Pulire e lubrificare la lamina
		Falso contatto interno	Contattate il proprio rivenditore autorizzato PELLENC
	I LED lampeggiano all'interno/all'esterno	Sicurezza alla messa in tensione.	Rilasciare l'impugnatura anteriore
La tagliasiepe funziona a intermittenza	I diodi si accendono a intermittenza	Cavo elettrico danneggiato	Sostituire il cavo d'alimentazione
	I diodi sono sempre accesi	Lamina incrostata	Pulire e lubrificare la lamina
		Gli interruttori di avvio/arresto sono difettosi	Contattate il proprio rivenditore autorizzato PELLENC

Protezioni utensili

Sintomo	Verifica	Causa probabile	Soluzioni
La tagliasiepi si ferma durante il lavoro	I diodi lampeggiano prima dello spegnimento 1 bip lungo e 4 bip corti della batteria prima dello spegnimento	Protezione termina dell'utensile	Pulire e lubrificare la lamina
			Lasciare raffreddare l'utensile
	I diodi si accendono prima dello spegnimento	Falso contatto interno	Contattate il proprio rivenditore autorizzato PELLENC
		Sovratensione	Riavviare l'utensile
		Batteria scarica	Ricaricare la batteria

Attenzione

Scollegare sempre la tagliasiepi dalla batteria prima d'intervenire sulle lame.

8. STOCCAGGIO E TRASPORTO

8.1. STOCCAGGIO

- Mettere fuori tensione l'attrezzo, fare riferimento al manuale di istruzioni della batteria.
- Scollegare la batteria, vedere 4.7. Scollegamento dell'utensile alla batteria, pagina 15.
- Mettere l'attrezzo in posizione di stoccaggio, vedere 8.1.1. Posizionamento di stoccaggio dell'attrezzo, pagina 26.
- Conservare l'utensile in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e di persone non autorizzate.
- Stoccare la batteria, fare riferimento al manuale di istruzioni della batteria.

8.1.1. POSIZIONAMENTO DI STOCCAGGIO DELL'ATTREZZO

1. Applicare la protezione della lamina durante il trasporto e il rimessaggio.

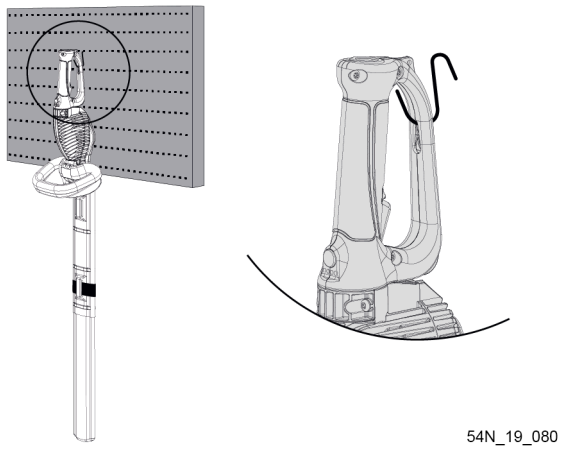

54N_19_080

8.2. RIMESSAGGIO

Importante

- In caso di stoccaggio prolungato, affilare e lubrificare la lama dell'attrezzo. Vedere 6. Manutenzione, pagina 20.
- Riporre sempre l'attrezzo riduttore lubrificato.
- Stoccare sempre l'utensile pulito e con batteria carica.
- La TagliasiepielettricoHelion 3 deve essere stoccato al riparo da calore, polvere e umidità a una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 35°C.
- La macchina e la batteria devono essere conservate nell'imballaggio originale, in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

8.3. TRASPORTO

Importante

Non trasportare mai né l'utensile né la batteria tenendoli per il cavo elettrico.

- Spegnere l'utensile, vedere 5.1. Messa sotto tensione e messa fuori tensione della batteria, pagina 16.
- Scollegare la batteria, vedere 4.7. Scollegamento dell'utensile alla batteria, pagina 15.
- Mettere l'attrezzo in posizione di stoccaggio, vedere 8.1.1. Posizionamento di stoccaggio dell'attrezzo, pagina 26.
- Assicurarsi che l'utensile e la batteria siano contenute nella rispettiva confezione e che siano correttamente vincolate sul veicolo di trasporto.

9. ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO

9.1. ACCESSORI INCLUSI

Per conoscere l'elenco degli accessori inclusi nell'utensile, vedere 4.1. Contenuto dell'imballaggio, pagina 13.

9.2. PRESENTAZIONE DELLE LAMINE

L51	Riferimento: 56205	 54N_19_035
L63	Riferimento: 56206	 54N_19_037
L75	Riferimento: 56207	 54N_19_038

9.2.1. ACCESSORI IN DOTAZIONE CON OGNI LAMINA

- Un fodero di protezione
- Un manuale di montaggio
- Il certificato di conformità della barra di taglio

9.3. ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	articolo
Cavo adattatore batteria	57239
Fermi del cavo di alimentazione	101056

9.4. MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione	articolo
Cartuccia di lubrificante 400 g PELLENC	115174
Spray detergente PELLENC	121633
Pompa per grasso	68518

10. LE GARANZIE

10.1. GARANZIE GENERALI

10.1.1. GARANZIA LEGALE

10.1.1.1. GARANZIA CONTRO I VIZI OCCULTI

A prescindere dalla garanzia commerciale prevista dall'articolo II, l'articolo 1641 del Codice Civile francese stabilisce: "Il venditore è tenuto alla garanzia in caso di difetti occulti della cosa venduta che la rendono impropria all'utilizzo al quale essa è destinata, o ne riducono talmente tale utilizzo che l'acquirente non l'avrebbe mai comprata o avrebbe pagato per essa un prezzo inferiore se ne fosse stato a conoscenza".

Articolo 1648 del Codice Civile francese: "L'azione derivante dai vizi redibitori deve essere intentata dall'acquirente entro un termine di due anni a partire dalla scoperta del vizio. "

10.1.1.2. GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

Articolo L.217-4 del Codice del Consumo francese: Il venditore consegna un bene conforme al contratto e risponde dei difetti di conformità presenti al momento della consegna.

Risponde altresì dei difetti di conformità derivanti dall'imballaggio, dalle istruzioni di montaggio o dall'installazione se essa è stata messa a suo carico nel contratto oppure se è stata realizzata sotto la sua responsabilità.

Articolo L.217-5 del Codice del Consumo francese: "Il bene è conforme al contratto":

1. 1° Se è adatto all'uso normalmente atteso da un bene simile ed eventualmente:
   - - se corrisponde alla descrizione data dal venditore e possiede le qualità da questi presentate all'acquirente sotto forma di campione o di modello;

- - se presenta le qualità che un acquirente può legittimamente attendersi in base alle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore, dal produttore o da un suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o nell'etichettatura;

2. Se presenta le caratteristiche stabilite di comune accordo tra le parti o è atto a qualsivoglia utilizzo speciale richiesto dall'acquirente, portato a conoscenza del venditore e che quest' ultimo ha accettato.

Articolo L.217-12 del Codice del Consumo francese: "L'azione derivante dal difetto di conformità è soggetta a una prescrizione di due anni a partire dalla consegna del bene".

10.1.2. GARANZIA COMMERCIALE PELLENC

10.1.2.1. CONTENUTO

10.1.2.1.1. INFORMAZIONI GENERALI

Oltre alle garanzie legali, i clienti utilizzatori godono della garanzia commerciale sui prodotti PELLENC che copre il cambio e la sostituzione dei pezzi riconosciuti fuori uso, per difetto di lavorazione, per difetto di montaggio o per vizio di materiale, a prescindere dalla causa.

La garanzia è indissociabile dal prodotto venduto da PELLENC.

10.1.2.1.2. PEZZI DI RICAMBIO

La garanzia commerciale copre altresì i pezzi di ricambio originali PELLENCsenza manodopera ad esclusione di alcuni pezzi di ricambio di ciascun prodotto fornito alla consegna.

10.1.2.2. DURATA DELLA GARANZIA

10.1.2.2.1. INFORMAZIONI GENERALI

I prodotti PELLENC sono coperti dalla garanzia commerciale a partire dalla consegna al cliente utilizzatore per una durata di due (2) anni in caso di prodotti collegati a una batteria PELLENCe per una durata di un (1) anno per gli altri prodotti PELLENC.

10.1.2.2.2. PEZZI DI RICAMBIO

I pezzi di ricambio PELLENC sostituiti nell'ambito della garanzia del prodotto sono garantiti a titolo della garanzia commerciale a partire dalla consegna del prodotto PELLENC al cliente utilizzatore per una durata di due (2) anni in caso di prodotti collegati a una batteria PELLENCe per una durata di un (1) anno per gli altri prodotti PELLENC.

In caso di prodotti collegati a una batteria PELLENC, i pezzi di ricambio sostituiti nell'ambito della garanzia del prodotto dopo il 12° mese d'uso sono garantiti per una durata di un (1) anno.

10.1.2.2.3. ESCLUSIONE DI GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia commerciale i prodotti che sono stati oggetto di uso anomalo o che sono stati impiegati in condizioni e a fini diversi da quelli per i quali sono stati fabbricati, in particolare in caso di mancato rispetto delle condizioni prescritte nel presente manuale d'uso.

La garanzia non si applica nemmeno in caso di urto, caduta, negligenza, mancata sorveglianza o mancata manutenzione o in caso di trasformazione del prodotto. Sono altresì esclusi dalla garanzia i prodotti che sono stati oggetto di alterazione, trasformazione o modifica da parte del cliente utilizzatore.

I componenti usurabili e/o i materiali di consumo non possono essere oggetto di garanzia.

10.1.2.3. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA COMMERCIALE

10.1.2.3.1. MESSA IN SERVIZIO DEL PRODOTTO E DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO

Entro e non oltre otto giorni dalla consegna del bene al cliente utilizzatore, il DISTRIBUTORE s'impegna a completare il modulo informatico di dichiarazione di messa in servizio al fine di attivare quest'ultima sul sito www.pellenc.com, sezione "Accesso extranet", menu "Pellenc Extranet Service", utilizzando l'identificativo preventivamente fornito da PELLENC.

In mancanza di ciò, la dichiarazione di messa in servizio non sarà efficace, impedendo così qualsiasi applicazione della garanzia commerciale. PELLENCpertanto, il DISTRIBUTORE dovrà assicurarne esclusivamente l'onere finanziario senza poter ripercuotere il costo del proprio intervento in virtù della garanzia sul cliente utilizzatore.

Il DISTRIBUTORE s'impegna altresì a completare la scheda di garanzia o il certificato di garanzia e messa in servizio per il/i semovente/i fornito/i con il prodotto dopo averlo fatto firmare e datare dal cliente utilizzatore.

10.1.3. ASSISTENZA POST-VENDITA A PAGAMENTO

10.1.3.1. INFORMAZIONI GENERALI

Sono oggetto di assistenza a pagamento, anche durante il periodo di garanzia legale e commerciale, i malfunzionamenti, i guasti e le rotture derivanti da uso scorretto, negligenza o manutenzione scorretta da parte del cliente utilizzatore, nonché i malfunzionamenti derivanti dalla normale usura del prodotto. Rientrano altresì tra le prestazioni dell'assistenza post-vendita le riparazioni fuori garanzia legale e commerciale, quali ad esempio, a titolo non esaustivo, la manutenzione, le regolazioni, le diagnosi di qualsiasi tipo e le operazioni di pulizia.

10.1.3.2. PEZZI D'USURA E MATERIALI DI CONSUMO

I pezzi d'usura e i materiali di consumo rientrano anch'essi nell'assistenza post-vendita.

10.1.3.3. PEZZI DI RICAMBIO

Il servizio post-vendita a pagamento copre altresì i pezzi di ricambio originali PELLENCsenza manodopera e al di fuori del periodo di garanzia legale e commerciale.

In caso di sostituzione di pezzi di ricambio originali PELLENC nell'ambito dell'assistenza post-vendita, questi saranno coperti da una garanzia commerciale di un anno a partire dalla data di montaggio.

11. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

11.1. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ: HELION 3

FABBRICANTE / PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO	PELLENC
INDIRIZZO	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

Con la presente, dichiariamo che la macchina indicata di seguito:

DESIGNAZIONE GENERICA	TAGLIASIEPI ELETTRICO		
FUNZIONE	TAGLIASIEPI ELETTRICO ALIMENTATO A BATTERIA DESTINATO ALLA POTATURA DI CESPUGLI / SIEPI		
NOME COMMERCIALE	HELION 3		
TIPO	HELION 3		
MODELLO	HELION 3		
N° DI SERIE	54Y00001 - 54Y49999	54Z00001 - 54Z49999	54A00001 - 54A49999

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
  - EN 62841-1:2015
  - EN 62841-4-2:2019
- Direttiva 2014/30/UE
  - EN 55014-1:2017 + A11:2020
  - EN 55014-2:2015
- 2012/19/UE
- Direttiva 2000/14/UE
  - EN ISO 3744:1995
  - ISO 11094:1991
- 2011/65/UE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006

Livelli acustici al regime massimo di lavoro

MODELLO	HELION 3
Potenza acustica misurata secondo la direttiva 2000/14/CE	L_{WA} = 92 dB (A)
Potenza acustica garantita secondo la direttiva 2000/14/CE	$L_{wA.d}$ = 93 dB (A)

Il rilevamento del livello di potenza acustica misurato e del livello di potenza acustica garantito è stato effettuato dall'organismo notificato SGS-CSTC Shanghai, 588 Wast Jindu Road, Xinqiao, Songjiang, 201612 Shanghai, Cina, conformemente alla procedura descritta dalla direttiva 2000/14/CE, allegato V. I certificati hanno i numeri: SHES210901802471.

Firmato a nome e per conto di:

Simon BARBEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PERTUIS, il 10/01/2024

PELLENC

www.pellenc.com

PELLENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

22
PAP