

DUT

Vertaling van de oorspronkelijke handleiding



CULTIVATOR CULTIVION

Handleiding

58_80347-R
10/2021

LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING AANDACHTIG
DOOR ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	5
2. VEILIGHEID	6
2.1. GEBRUIKSBESTEMMING	6
2.2. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET GEREEDSCHAP	6
2.2.1. VEILIGHEID VAN DE WERKZONE	6
2.2.2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID	6
2.2.3. VEILIGHEID VAN PERSONEN	7
2.2.4. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP	7
2.2.5. GEBRUIK VAN GEREEDSCHAPPEN DIE OP ACCU WERKEN EN VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET GEBRUIK	8
2.2.6. ONDERHOUD	8
2.2.7. BEHEER AAN HET EIND VAN DE LEVENSDUUR VAN UW GEREEDSCHAP	8
2.3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE CULTIVATOR CULTIVION	8
2.4. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE PELLENC OPLADER EN ACCU	8
2.5. VEILIGHEIDSSYMBOLEN	9
2.6. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN	9
2.7. VEILIGHEIDSMATREGELEN	10
3. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS	11
3.1. BESCHRIJVING VAN HET GEREEDSCHAP	11
3.2. INHOUD VAN DE DOOS	12
3.3. TECHNISCHE GEGEVENS	12
3.3.1. ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET GEREEDSCHAP	12
3.3.2. TRILLINGSWAARDEN EN AKOESTISCHE DRUKWAARDEN	12
4. INBEDRIJFSTELLING	14
4.1. MONTAGE/DEMONTAGE VAN DE VOORSTE HANDGREEP	14
4.2. MONTAGE VAN HET WERKGEREEDSCHAP	15
4.2.1. MONTAGE VAN DE BEVESTIGINGSSET VAN HET MES	15
4.2.2. MONTAGE VAN DE BEVESTIGINGSSET VAN HET MES OP HET GEREEDSCHAP	16
4.3. DE ACCU OP HET HARNAS INSTALLEREN	17
4.4. AANSLUITING VAN DE STROOMKABEL OP HET GEREEDSCHAP	17
4.5. AANSLUITING VAN DE PELLENC-ACCU'S OP HET GEREEDSCHAP	18
4.5.1. 250 ACCU	18
4.5.2. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500	19
4.5.3. ACCU ALPHA 520	20
5. GEBRUIK	21
5.1. INSTALLATIE VAN HET HARNAS	21
5.2. DE ACCU INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN	21
5.3. HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK NEMEN	21
5.4. STARTEN IN NORMALE MODUS	21

5.5. STARTEN IN CONTINU-MODUS	22
5.6. SNELHEIDSKEUZEKNOP	24
5.7. AFSTELLING VAN DE HELLINGSHOEK VAN HET WERKGEREEDSCHAP	25
5.8. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN	27
6. SERVICE	28
6.1. ONDERHOUDSTABEL	28
6.2. HET GEREEDSCHAP REINIGEN	28
6.3. HET AANDRAAIEN VAN HET WERKGEREEDSCHAP CONTROLEREN	29
6.4. HET WERKGEREEDSCHAP SLIJPEN	29
6.5. HET WERKGEREEDSCHAP VERVANGEN	29
7. STORINGEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN	31
8. OPSLAG EN TRANSPORT	33
8.1. OPSLAG	33
8.2. VERVOER	33
9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN	34
9.1. MEEGELEVERDE ACCESSOIRES	34
9.2. OPTIONELE ACCESSOIRES	34
9.3. GEBRUIKSGOEDEREN	36
10. GARANTIES	37
10.1. ALGEMENE GARANTIES VAN	37
10.1.1. WETTELIJKE GARANTIE	37
10.1.2. COMMERCIELE GARANTIE PELLENC	37
10.1.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING	39
11. CONFORMITEITSVERKLARINGEN: CULTIVION	40
11.1. 'CE'-CONFORMITEITSVERKLARING: CULTIVION	40

1. INLEIDING

Geachte klant,

Wij danken u voor de aankoop van uw Cultivator Cultivion. Als u dit gereedschap correct gebruikt en onderhoudt, zult u het jarenlang naar volle tevredenheid kunnen gebruiken.



Waarschuwing

Uw apparaat bevat vele materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Breng het naar uw verkoper of naar een erkend servicebedrijf voor recycling.



Neem kennis van de in uw land geldende milieuvorschriften voor uw activiteit.



Waarschuwing

Het is absoluut noodzakelijk dat u de HELE gebruikershandleiding doorneemt voordat u het apparaat gebruikt of onderhoud eraan verricht. Volg de instructies en afbeeldingen in dit document nauwgezet op.

Door de hele handleiding heen treft u waarschuwingen en informatie aan met de volgende koppen: NOTA, BELANGRIJK, LET OP en WAARSCHUWING.

De door "NOTA" geïdentificeerde indicaties geven aanvullende informatie aan.

De door "BELANGRIJK" geïdentificeerde indicaties waarschuwen de gebruiker voor een potentieel risico voor het materiaal.

De door "LET OP" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, licht letsel kan veroorzaken.

De door "WAARSCHUWING" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.

De waarschuwing  geeft aan dat, als de procedures of instructies niet in acht worden genomen, de schade niet gedekt wordt door de garantie en de reparatiekosten voor rekening van de eigenaar zijn.

De op het gereedschap aangebrachte veiligheidspictogrammen herinneren de gebruiker ook aan de veiligheidsvoorschriften. Zoek deze pictogrammen op en bekijk ze voordat u het gereedschap gebruikt. Vervang gedeeltelijk onleesbare of beschadigde pictogrammen op het apparaat onmiddellijk.

Raadpleeg Paragraaf 2.5, "Veiligheidssymbolen" voor het locatiediagram van de veiligheidssignalen die op het gereedschap zijn aangebracht.

Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming PELLENC. De afbeeldingen in deze handleiding worden ter informatie gegeven en zijn in geen geval bindend. De onderneming PELLENC behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan zijn producten aan te brengen die zij nodig acht, zonder de klanten die reeds in het bezit zijn van een gelijksoortig gereedschap daarvan in kennis te stellen. Deze handleiding maakt deel uit van het gereedschap en moet bij overdracht worden meegeleverd.

2. VEILIGHEID

2.1. GEBRUIKSBESTEMMING

- De Cultivion is een gereedschap bestemd voor exclusief gebruik op de bodem. Het is geschikt om te wieden, de grond te beluchten, te bebouwen en meststoffen door de grond te mengen.
- De Cultivion kan ook worden gebruikt om voren te trekken door het daartoe bestemde werkgereedschap (ref. 83849) te gebruiken.
- De Cultivion kan ook gebruikt worden om lanen af te werken dankzij de scherpe zijanten van het mes.
- De onderneming PELLENC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door onjuist of oneigenlijk gebruik.
- De onderneming PELLENC kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onderdelen of accessoires die niet in deze handleiding vermeld staan.

2.2. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET GEREEDSCHAP



Waarschuwing

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet naleven van de onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Opmerking

Bewaar alle waarschuwingen en alle instructies zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrische gereedschap dat op accu werkt (zonder voedingskabel).

2.2.1. VEILIGHEID VAN DE WERKZONE

1. **Houd de werkzone schoon en zorg voor voldoende verlichting.** Niet-opgeruimde of donkere zones kunnen ongevallen veroorzaken.
2. **Elektrische apparaten niet gebruiken in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gas of stof.** Elektrische apparaten veroorzaken vonken die stof kunnen doen ontvlammen of die tot rookontwikkeling kunnen leiden.
3. **Kinderen en aanwezige personen op afstand houden tijdens het gebruik van het elektrisch apparaat.** Onoplettendheid kan ertoe leiden dat u de controle over het instrument verliest.

2.2.2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

1. **De stekkers van het elektrische apparaat moeten geschikt zijn voor het stopcontact. De stekker op geen enkele wijze aanpassen. Gebruik geen adapters met geaarde elektrische apparaten.** Het gebruik van ongewijzigde stekkers en geschikte stopcontacten vermindert het risico van een elektrische schok.
2. **Vermijd lichaamscontact met oppervlakken die zijn verbonden met de aarde, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam met de aarde is verbonden.
3. **Stel de elektrische apparaten niet bloot aan regen of vochtige weersomstandigheden.** Het binnensijpelen van water in het instrument verhoogt het risico op een elektrische schok (met uitzondering van tools waarvoor een "IP" -beveiligingsindex is opgegeven).
4. **Gebruik het snoer niet op een verkeerde manier. Gebruik het snoer nooit om het gereedschap te dragen, te trekken of uit te schakelen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, smeermiddelen, scherpe**

randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of gedraaide snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

5. **Bij gebruik van een elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor buitengebruik.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van een elektrische schok.
6. **Indien het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een voeding met een RCD-aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

2.2.3. VEILIGHEID VAN PERSONEN

1. **Blijf alert, let op wat u aan het doen bent en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen.** Een ogenblik van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken bij personen.
2. **Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag steeds een oogbescherming.** Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, veiligheidsschoenen met antislipzool, helmen of gehoorbescherming zorgen voor geschikte werkomstandigheden en zal lichamelijk letsel verminderen.
3. **Vermijd ongewenst inschakelen van het apparaat. Controleer of de schakelaar op '0' staat voordat u het gereedschap op de stroombron en/of het accublok aansluit, oppakt of vervoert.** Elektrisch gereedschap dragen met de vinger op de schakelaar of gereedschap aansluiten met de schakelaar in de werkmodus is een oorzaak van ongevallen.
4. **Verwijder stelsleutels voordat het elektrisch gereedschap wordt ingeschakeld.** Een stelsleutel achterlaten op één van de draaiende delen van het elektrisch gereedschap kan tot lichamelijke verwondingen leiden.
5. **Ga niet overhaast te werk. Zorg ervoor dat u steeds stevig en in evenwicht op de grond staat.** Zo kunt u het elektrisch gereedschap beter controleren bij onverwachte situaties.
6. **Draag geschikte kleding. Geen wijde kleding of sieraden dragen. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.** Wijde kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in de bewegende delen.
7. **Indien voorzieningen zijn geleverd om apparaten aan te sluiten voor de verwijdering en opvang van stof, verzeker u er dan van dat deze correct zijn aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van stofafscidders kan risico's veroorzaakt door stof verminderen.

2.2.4. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP

1. **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing.** Adequaat elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren als het wordt gebruikt op de manier waarvoor het werd ontworpen.
2. **Het elektrisch gereedschap niet gebruiken als de schakelaar niet meer in de stopstand gezet kan worden en omgekeerd.** Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend via de schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld.
3. **Haal de stekker uit het stopcontact en/of het accublok uit het elektrisch gereedschap, indien uitneembaar, voordat u het gaat afstellen, accessoires vervangt of het elektrisch gereedschap opbergt.** Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verlagen het risico op een ongewenste start van het elektrisch gereedschap.
4. **Uitgeschakeld elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen houden en elektrisch gereedschap niet laten gebruiken door personen die het elektrisch gereedschap of de gebruiksinstructies niet kennen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van onervaren gebruikers.
5. **Zorg voor goed onderhoud van elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of de bewegende onderdelen niet verkeerd uitgelijnd of geblokkeerd zijn, of onderdelen defect zijn en of er andere omstandigheden zijn die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. In geval van schade moet u het elektrisch gereedschap laten repareren voordat u het gebruikt.** Ongevallen worden vaak veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
6. **Snij-instrumenten scherp en schoon houden.** Correct onderhouden snij-instrumenten met scherpe snij-elementen zullen minder gemakkelijk blokkeren en zijn gemakkelijker te controleren.
7. **Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires en de messen, enz. overeenkomstig deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.** Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere werkzaamheden dan waarvoor het is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

2.2.5. GEBRUIK VAN GEREEDSCHAPPEN DIE OP ACCU WERKEN EN VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

1. **De accu uitsluitend opladen met een door de leverancier voorgeschreven lader.** Een lader die geschikt is voor een bepaald type accublok, kan brand veroorzaken wanneer hij met een ander accublok wordt gebruikt.
2. **Elektrische gereedschappen alleen gebruiken met specifiek voorgeschreven accublokken.** Het gebruik van een ander accublok kan risico op letsel en brand met zich meebrengen.
3. **Als u een accublok niet gebruikt, dient u het te bewaren uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, schroeven of andere kleine voorwerpen die een verbinding tussen de polen kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de polen van een accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
4. **In slechte omstandigheden kan vloeistof uit de accu vloeien; vermijd ieder contact. Bij incidenteel contact moet u met water spoelen. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, bovendien medische hulp zoeken.** Accuvloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken.

2.2.6. ONDERHOUD

1. **Laat het elektrisch gereedschap onderhouden door een bevoegde reparateur en gebruik enkel originele onderdelen.** Dat garandeert de veiligheid van het elektrisch gereedschap.

2.2.7. BEHEER AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN UW GEREEDSCHAP

1. **Als het apparaat aan het einde van zijn levensduur is gekomen, PELLENC end-of-life informatie over het materiaal ter beschikking houden.** Deze informatie bevat instructies voor het veilig uitnemen van onderdelen.

2.3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE CULTIVATOR CULTIVION


1. Ontruim het werkgebied voordat u begint te werken.
2. Zorg ervoor dat de Cultivion niet in aanraking komt met andere zaken dan grond of planten.
3. Gebruik de Cultivion niet om in harde, keiachtige grond te werken of in de buurt van grote wortels.
4. Ga op de juiste manier staan om ongevallen te voorkomen.
5. Houd bij het starten en tijdens het werk andere personen op afstand.
6. Wijzig de aansluiting op geen enkele wijze.
7. Daar het aluminium van de steel geleidend is, het gereedschap niet in de buurt brengen van een elektrische leiding of telefoondraad, of enige andere elektriciteitsbron. Gebruik de veiligheidshandgrepen om het gereedschap te hanteren.
8. **DIT GEREEDSCHAP KAN ERNSTIGE LETSELS VEROORZAKEN.** Lees aandachtig de instructies met betrekking tot de correcte behandeling, haar inbedrijfstelling, haar onderhoud, het starten en stoppen. Zorg dat u zich vertrouwd maakt met al haar bedieningen en haar correct gebruik.
9. Gebruik een veiligheidsvoorziening. Draag altijd veiligheidsschoenen.
10. Controleer alvorens de motor te starten of het werktuig niet in contact is met om het even welk voorwerp.
11. Tijdens het gebruik kan de elektrische motor van het gereedschap opwarmen (risico op brandwonden). Tijdens en na het gebruik, contact met de huid, kleding en ontvlambare producten vermijden (explosiegevaar).
12. Personen andere dan de gebruiker mogen zich niet binnen een straal van 3 meter bevinden.

2.4. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE PELLENC OPLADER EN ACCU

Raadpleeg handleiding van de PELLENC gereedschapsaccu.


2.5. VEILIGHEIDSSYMBOLLEN

1. Gegarandeerd geluidsvermogeniveau L_{WA}
2. Lees de gebruikershandleiding
3. Dragen van veiligheidsschoenen verplicht
4. Kans op brandwonden (motor – koelradiator van de elektronische kaart).
5. Niet blootstellen aan regen

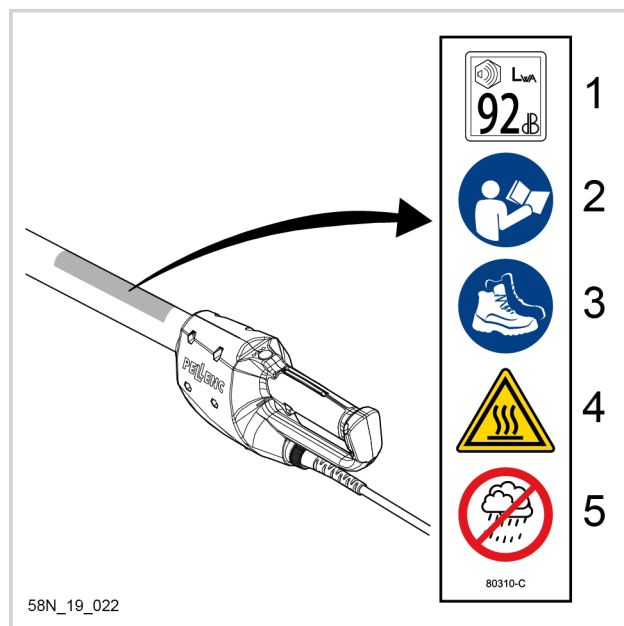

2.6. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

	Uitrusting	Dragen	Beschrijving
1	Veiligheidshelm	/	/
2	Beschermingsklep	/	/
3	Stevige handschoenen	Aanbevolen	Draag vooral handbescherming tijdens ingrepen aan het snijwerktuig.
4	Robuuste, slipvrije veiligheidsschoenen	Verplicht	Draag altijd antislip veiligheidsschoenen als de machine in werking is. De machine niet laten lopen met blote voeten of sandalen.
5	Antilawaai-voorziening	Aanbevolen	Draag officieel goedgekeurde gehoorbeschermers met voldoende dempende werking.
6	Veiligheidsbril	Aanbevolen	Draag officieel goedgekeurde oogbescherming.
7	Jas of manchetten	/	/
8	Werkbroek	Verplicht	Draag altijd kleding die de benen bedekt als de machine in werking is.
9	Scheenbeenbescherming	/	/

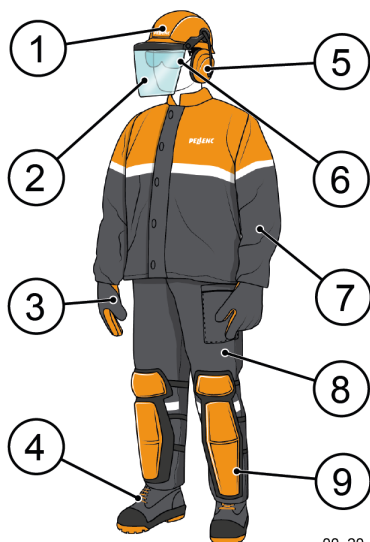


2.7. VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Pak de achterste handgreep van de Cultivion met uw rechterhand vast en de voorste handgreep met uw linkerhand.
- Houd de linkerarm gestrekt voor betere controle.
- Gebruik originele PELLENC-werktuigen.
- Zorg dat de werktuigen in goede staat van werking verkeren.
- Sta stevig in evenwicht.
- Houd uw voeten verwijderd van het werktuig.
- Gebruik uw Cultivator alleen om grond te bewerken.

3. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS

3.1. BESCHRIJVING VAN HET GEREEDSCHAP

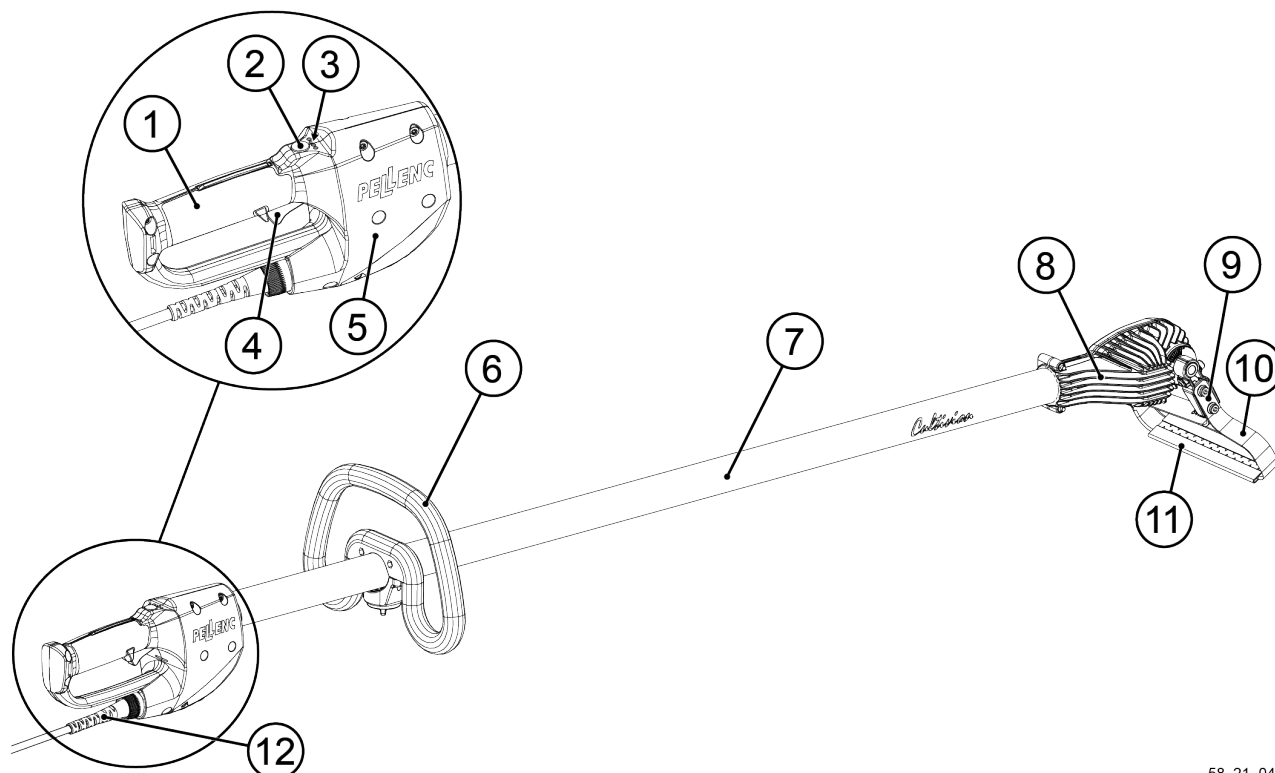

58_21_045


1. Handgreep achter
2. Snelheidskeuzeknop (4 snelheden)
3. Spanningscontrolelampje en vermogensindicator
4. Bedieningsknop
5. Koelradiator voor de elektronische kaart
6. Voorste handgreep

7. Steel
8. Kop
9. Bevestigingsset van het mes
10. Onkruidverwijderingsmes
11. Joint clips
12. Stroomkabel

Opmerking

Uw Cultivator Cultivion is voorzien van een gemeenschappelijke handgreep voor verschillende PELLENC-apparaten. Het hiernaast afgebeelde onderdeel is een veiligheidsknop die in ingedrukte toestand is geblokkeerd.

U hoeft geen actie te ondernemen.

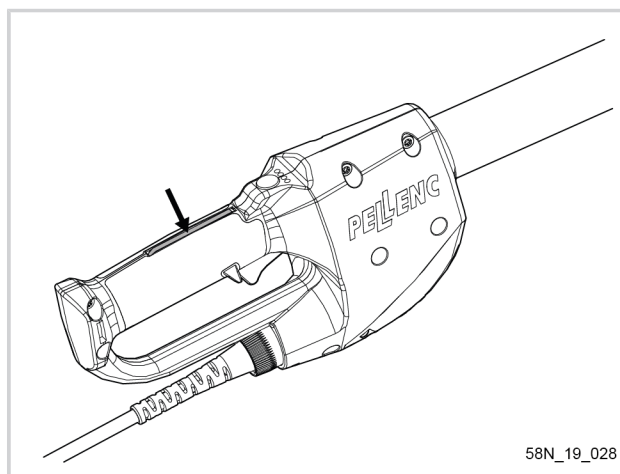

58N_19_028

3.2. INHOUD VAN DE DOOS

Controleer of de doos de volgende items bevat:

Benaming	referentie
De Cultivator Cultivion	79775
Een mes van 22 cm voor onkruidverwijdering + joint clips	84125
Een set handgreep voor	73861
Een bevestigingsonderdeel voor het mes	113568
Een inbussleutel 5 lang	64550
Een zakje schroeven	116693
Een stroomkabel	63453
Een handleiding	80347
Een commerciële flyer	117927
Een garantiekaart	48642

3.3. TECHNISCHE GEGEVENS

3.3.1. ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET GEREEDSCHAP

Model	CULTIVION
Vermogen	380 W
Gereedschapsspanning	43.2V
Gewicht	3100 g
Afmetingen (L x B x H)	1710 x 400 x 300 mm
Breedte van het werkgereedschap	afhankelijk van het model
Oscillatiesnelheid van het gereedschap	13 tot 15 Hz
Gebruiksduur	Afhankelijk van het gebruik en het accutype

3.3.2. TRILLINGSWAARDEN EN AKOESTISCHE DRUKWAARDEN

De geluidsniveaus en de trillingswaarde werden vastgesteld in nominale maximale gebruiksomstandigheden.

Waarden bepaald volgens de normen voor geluidsmeting NF EN ISO 11201 en EN ISO 3744.

	Minimum-snelheid (1)	Maximum-snelheid (4)
Maximale gewogen geluidsniveau A (ref. 20 µPa) op de positie van de gebruiker (onzekerheid van K=2.5 dB(A))	$L_{pa} = 75 \text{ dB (A)}$	$L_{pa} = 75 \text{ dB (A)}$
Gewogen piekwaarde van het geluidsniveau C (ref. 20 µPa) op de positie van de gebruiker	$L_{pc} < 130 \text{ dB(C)}$	

Symbol	Waarde	Eenheid	Referentie	Opmerking
L_{wam}	91	dB(A)	1 pW	Gemeten geluidsvermogeniveau
L_{wag}	92	dB(A)	1 pW	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau

De opmeting van het gemeten geluidsvermogensniveau en het gegarandeerde geluidsvermogensniveau werd uitgevoerd met behulp van een procedure volgens richtlijn 2000/14/EG bijlage V.

Cultivator CULTIVION met mes van 22 cm voor onkruidverwijdering	Snelheid 1 (705 slagen/min)	Snelheid 4 (885 slagen/min)
Voorste handgreep, Ah	10,93 m/s ²	16,47 m/s ²
Achterste handgreep, Ah	7,94 m/s ²	11,38 m/s ²
Meetonzekerheid, K	1,5	1,5

Waarde van de trilling volgens EN ISO 22867, EN 50260-1 en EN 60745-1.



Waarschuwing

Trillingen en geluidsemissies tijdens het werkelijke gebruik van de machine kunnen verschillen van de totale opgegeven waarde, afhankelijk van de manier waarop de machine wordt gebruikt.

Het is noodzakelijk om de veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker te kennen. Het gereedschap zendt door zijn werking sterke trillingen uit. De gebruiker moet dus de frequentie en de gebruiksduur per dag van het gereedschap aanpassen.

4. INBEDRIJFSTELLING



Let op

Voor iedere ingreep op het gereedschap:

1. Controleer of de accu is uitgezet. Afhankelijk van het model van de accu, hetzij door middel van de drukknop, hetzij via de aan/uitschakelaar (uitstand "0") die zich op de accu bevindt.
2. Het stroomsnoer van de accu loskoppelen.

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding die met de accu is meegeleverd.

4.1. MONTAGE/DEMONTAGE VAN DE VOORSTE HANDGREEP


Montage

1. De voorste handgreep (6) op de steel (7) monteren.

Opmerking


Voor een comfortabele werkhouding is het nodig om de plaats van de voorste handgreep (6) op de steel (7) aan te passen aan de gebruiker.

2. Controleer of het verstelwiel (13) is losgedraaid.
3. Monteer de verstelknop (13) op de steel (7)
4. Schroef de 2 schroeven vast (14) met behulp van een Torx-schroevendraaier 25.
5. Vergrendel de verstelknop (13) om de stand van de voorste handgreep (6) op het gereedschap te blokkeren.

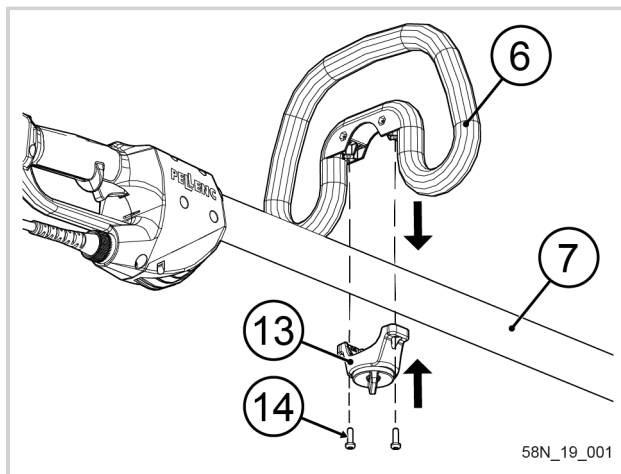

Demontage

1. Draai de verstelknop (13) van de voorste handgreep (6) los.
2. Verwijder de 2 schroeven (14) met behulp van een Torx-schroevendraaier 25.
3. Verwijder de voorste handgreep van het gereedschap (6).
4. Verwijder de verstelknop (13).

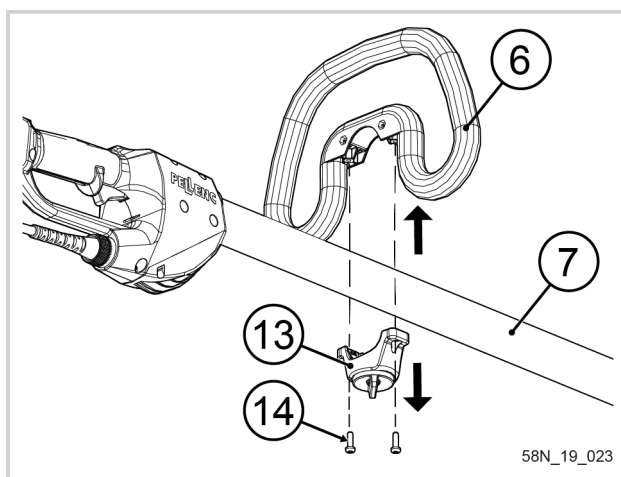

4.2. MONTAGE VAN HET WERKGEREEDSCHAP




Let op


Zorg ervoor dat u altijd veiligheidshandschoenen draagt bij het hanteren van het werktuig.

4.2.1. MONTAGE VAN DE BEVESTIGINGSSET VAN HET MES

1. Plaats de twee schroeven (15) in de daarvoor bestemde gaten in het bevestigingsonderdeel (16).

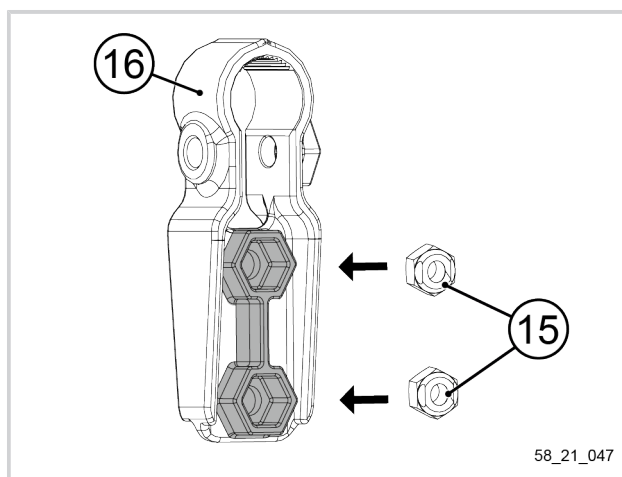

2. Het onkruidverwijderingsmes (10) op het bevestigingsonderdeel (16) plaatsen.
3. De schroeven (17) plaatsen.
4. De schroef (17) aandraaien tot het moment met behulp van een zeshoekig opzetstuk van 5 mm en een momentsleutel.

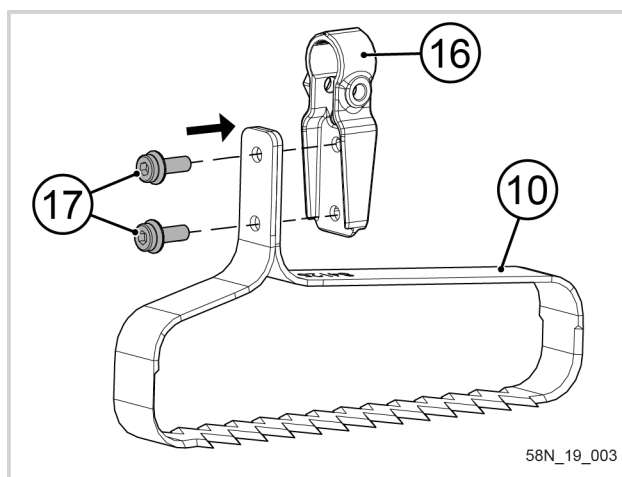

Belangrijk

Draaimoment: 6 N.m.

Belangrijk

Ⓢ Werk nooit met niet aangedraaide schroeven (17).

Opmerking

Deze procedure is voor elk type mes gelijk. Alleen het onkruidverwijderingsmes is afgebeeld.

4.2.2. MONTAGE VAN DE BEVESTIGINGSSET VAN HET MES OP HET GEREEDSCHAP



1. Als het mes gemonteerd is, de bevestigingsset van het mes (9) op de uitgangsas (18) plaatsen, waarbij u ervoor zorgt dat het merkteken van het bevestigingsonderdeel (16) tegenover het merkteken "0" van de behuizing (19) staat.

Opmerking

De machinekop van het gereedschap is voorzien van een draaias met een schaalverdeling -4 tot +4 gaat, en een stand 0.

Voor meer informatie over het afstellen van de stand van het werktuig, raadpleeg Paragraaf 5.7, "Afstelling van de hellingshoek van het werktuig".


2. Plaats de schroef (20) in de daarvoor bestemde behuizing op het bevestigingsonderdeel (16).

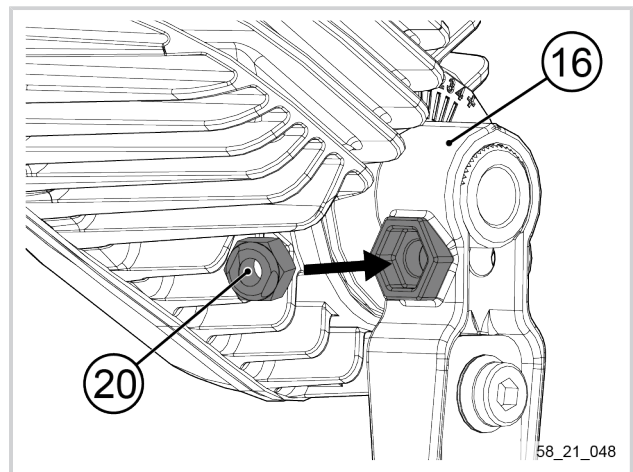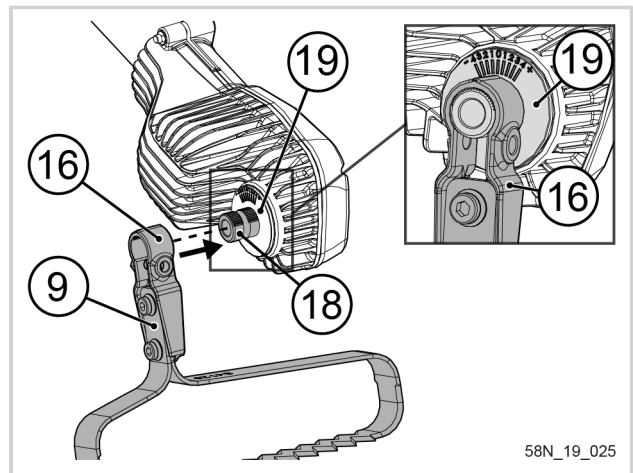

3. De ring (21) en de schroef (22) aanbrengen.
4. De schroef (22) aandraaien tot het moment met behulp van een zeshoekig opzetstuk van 5 mm en een momentsleutel.

Belangrijk

Draaimoment: 12 Nm

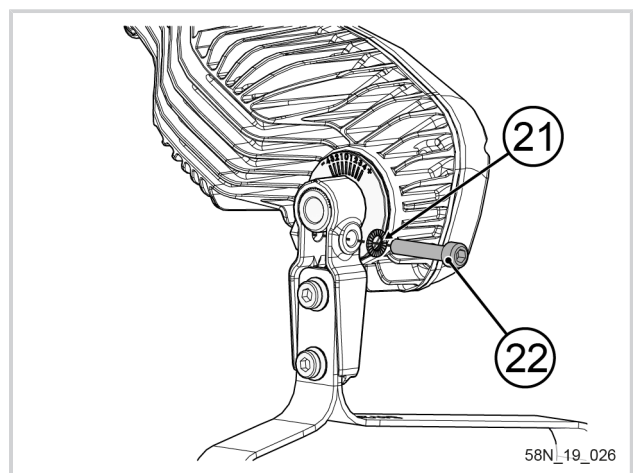

Belangrijk

Ⓢ Vergeet de moer (20) en de ring (21) niet te gebruiken bij de montage.

Belangrijk

Ⓒ Werk nooit met niet aangedraaide schroeven (17).

4.3. DE ACCU OP HET HARNAS INSTALLEREN


Raadpleeg voor de installatie van de accu op het harnas de montagehandleiding die met het harnas wordt meegeleverd.

Belangrijk

Na de installatie moet de accu zeer goed op het harnas worden bevestigd en vastgezet. De installatie moet eventueel worden gecontroleerd.

4.4. AANSLUITING VAN DE STROOMKABEL OP HET GEREEDSCHAP

1. De markering van de stroomkabel (12) uitlijnen op de uitsparing van de aansluiting van de achterste handgreep.
2. Sluit het stroomsnoer (12) aan op de aansluiting van de achterste handgreep.
3. Sluit de klemring (25) aan om het stroomsnoer (12).
4. Controleer of het stroomsnoer (12) goed is aangesloten.

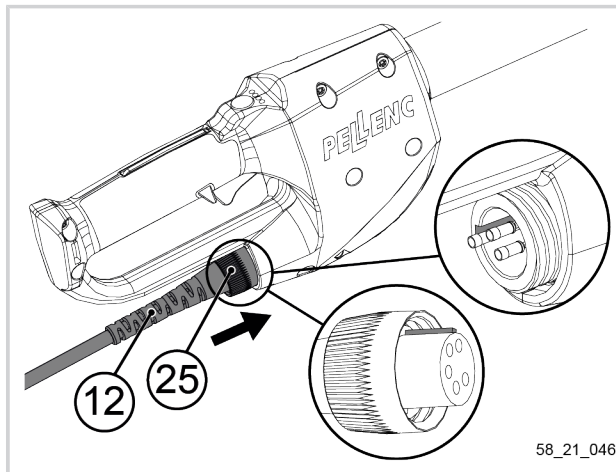

4.5. AANSLUITING VAN DE PELLENC-ACCU'S OP HET GEREEDSCHAP


Belangrijk

Voor gebruik altijd de gebruiksduur van de accu controleren. De accu zo nodig herladen met behulp van de lader.


Om de levensduur van de aansluitingen te verlengen wordt aangeraden deze te beschermen als het apparaat is uitgeschakeld. Voorkom dus dat de aansluitingen in contact komen met schurende of vuile oppervlakken of hevige schokken ondergaan (door vallen).

4.5.1. 250 ACCU

1. Verwijder de dop van de accu-aansluiting.

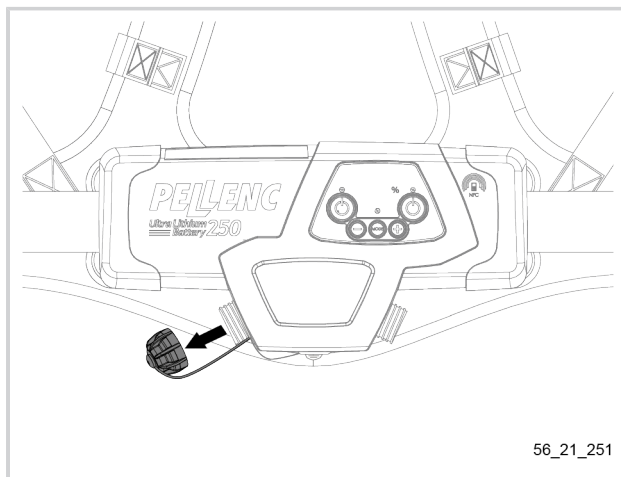


1. Verwijder de dop van de accu-aansluiting.
2. Het stroomsnoer (12) van de Cultivator aansluiten via de aansluiting op de accu.
3. Draai de klemring van het stroomsnoer (12) aan.
4. Controleer of het stroomsnoer (12) goed is aangesloten.

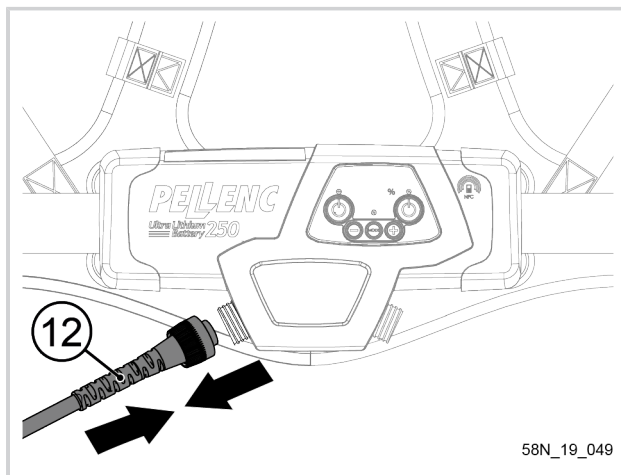


4.5.2. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500


1. Controleer of de accu goed op het harnas is bevestigd, zie Paragraaf 4.3, "De accu op het harnas installeren".
2. Controleer of de snelaansluiting (23) goed op de accu is aangesloten.

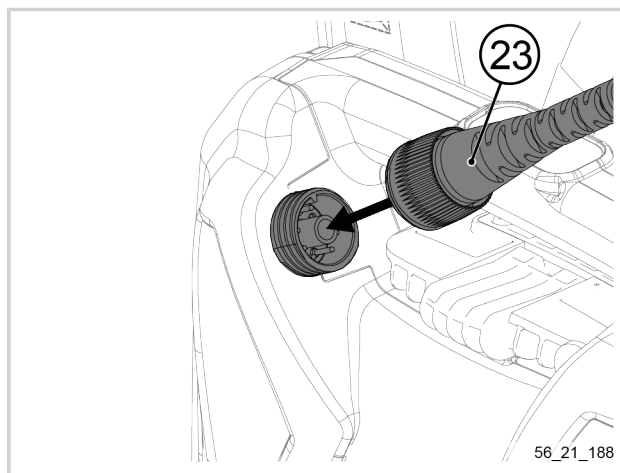

3. De markering van de stroomkabel (12) uitlijnen op de uitsparing van de adapter van de snelaansluiting (24) (referentie 57262).
4. Het stroomsnoer (12) aansluiten op de rode aansluiting van de adapter van de snelaansluiting.
5. Sluit de klemring (25) aan om het stroomsnoer (12).



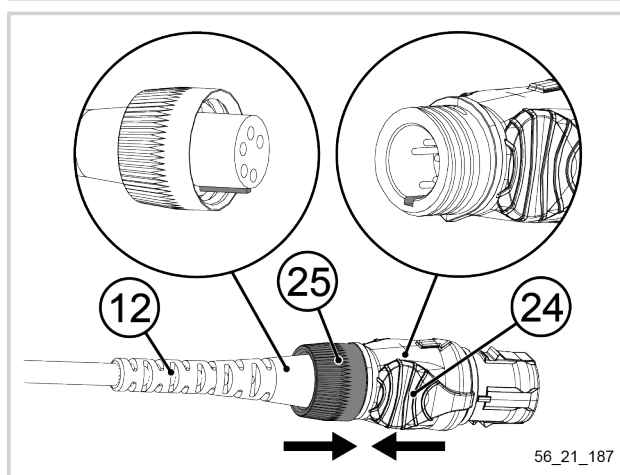


6. De pijlen op de adapter van de snelaansluiting (24) en de snelaansluiting (23) uitlijnen.
7. De adapter van de snelaansluiting (24) aansluiten op de snelaansluiting (23).
8. Controleren of de snelaansluiting (23), de adapter van de snelaansluiting (24) en het stroomsnoer (12) goed zijn aangesloten.

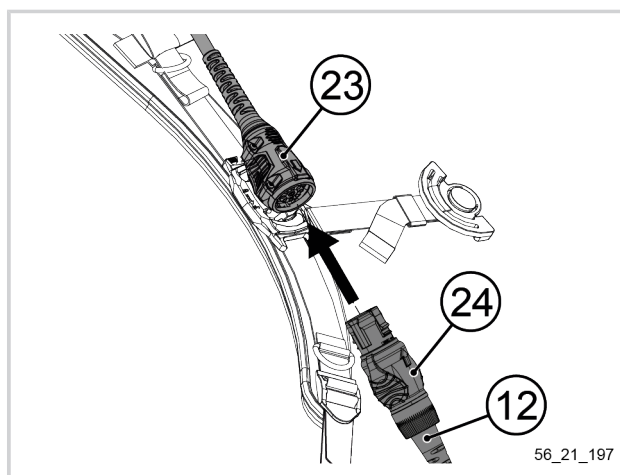

4.5.3. ACCU ALPHA 520

1. Controleer of de accu goed op het harnas is bevestigd, zie Paragraaf 4.3, “De accu op het harnas installeren”.
2. Controleer of de snelaansluiting (23) goed op het harnas is aangesloten.
3. De markering van de stroomkabel (12) uitlijnen op de uitsparing van de adapter van de snelaansluiting (24) (referentie 57262).
4. Het stroomsnoer (12) aansluiten op de rode aansluiting van de adapter van de snelaansluiting.
5. Sluit de klemring (25) aan om het stroomsnoer (12).
6. De pijlen op de adapter van de snelaansluiting (24) en de snelaansluiting (23) uitlijnen.
7. De adapter van de snelaansluiting (24) aansluiten op de snelaansluiting (23).
8. Controleren of de snelaansluiting (23), de adapter van de snelaansluiting (24) en het stroomsnoer (12) goed zijn aangesloten.

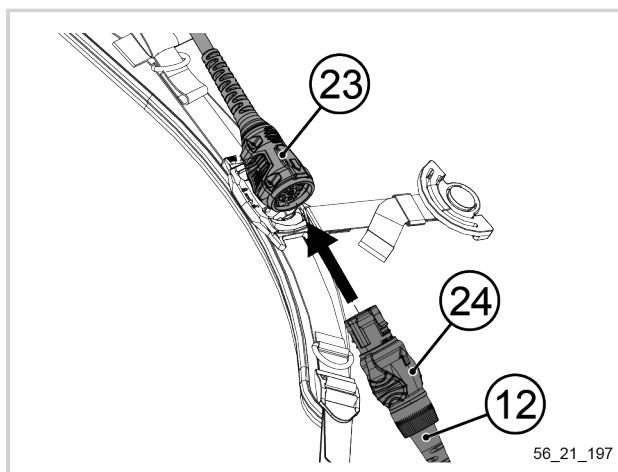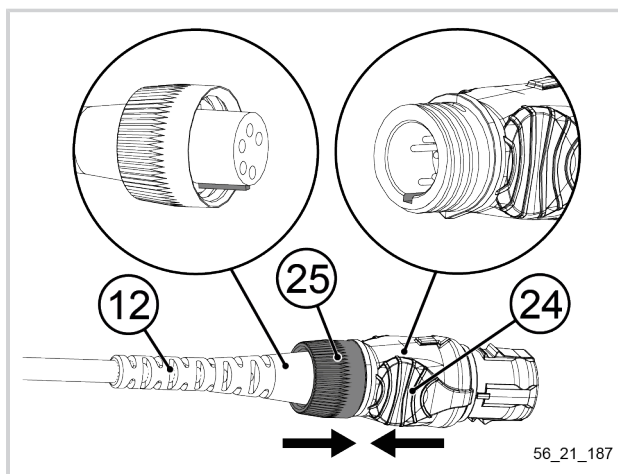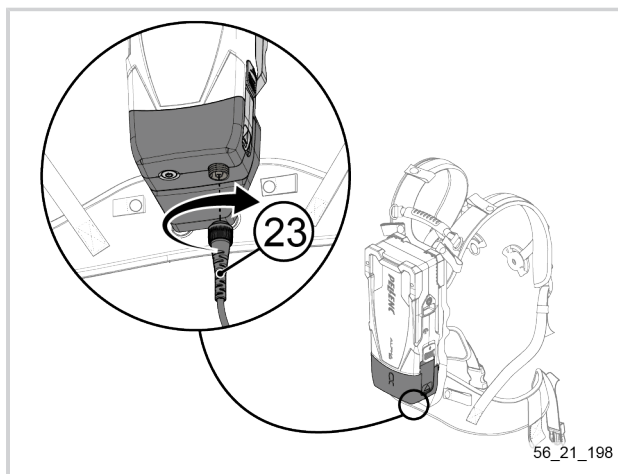

5. GEBRUIK

5.1. INSTALLATIE VAN HET HARNAS

- Trek het harnas aan. Raadpleeg voor het afstellen van het harnas op uw lichaamsomvang de montagehandleiding die met het harnas wordt meegeleverd.

5.2. DE ACCU INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN

Raadpleeg voor meer details over het in- en uitschakelen de handleiding van de accu.


5.3. HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK NEMEN

- Houd het gereedschap vast bij de achterste handgreep (1) en de voorste handgreep (6).
- Verzekert u ervan dat het werkgereedschap nergens mee in aanraking is.
- De Cultivion bevindt zich in de startpositie.

Belangrijk


Gebruik het gereedschap uitsluitend om in de grond te werken.

-  Het elektriciteitsnoer nooit loskoppelen van de accu zonder vooraf te controleren of de accu uit staat.

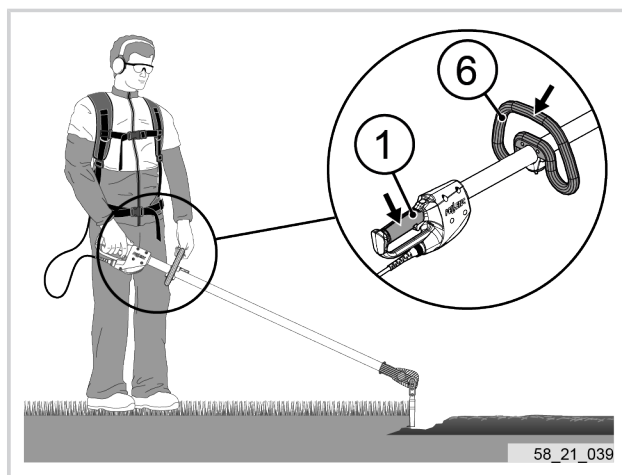

5.4. STARTEN IN NORMALE MODUS

- Maak de machine gebruiksklaar, waarbij u het werkgereedschap op de grond laat rusten voor een betere stabiliteit.

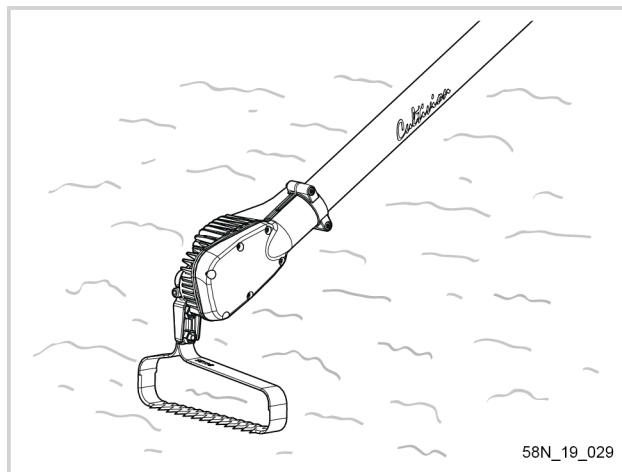



- De accu inschakelen.

Als ten minste één controlelampje brandt, staat het gereedschap onder spanning en is het gereed voor gebruik.

Belangrijk

Ⓢ Altijd eerst de motor aanzetten voordat u het werktgereedschap in aanraking laat komen met de grond.


3. Til de Cultivator op zodat deze bij het starten de grond niet raakt.
4. Houd de bedieningsknop (4) ingedrukt. Het apparaat is in werking.
5. Ga geleidelijk dieper de bodem in om deze te bewerken.
6. Laat de bedieningsknop (4) los om het gereedschap stil te zetten.

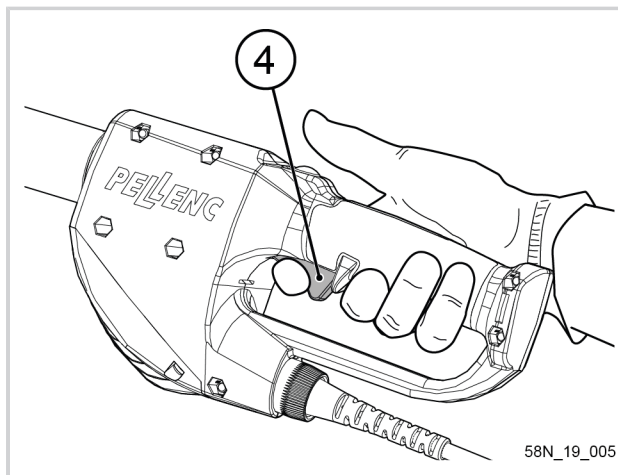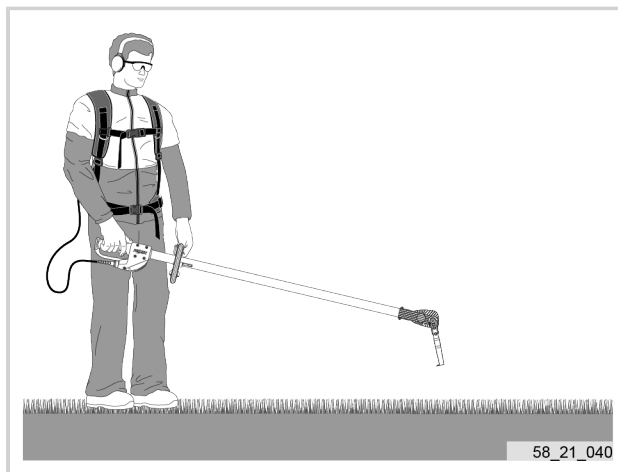


5.5. STARTEN IN CONTINU-MODUS

De Cultivion is voorzien van een continu-modus waarmee de gebruiker op een constante snelheid met het gereedschap kan werken zonder de bedieningsknop in te drukken.

1. Maak de machine gebruiksklaar, waarbij u het werktgereedschap op de grond laat rusten voor een betere stabiliteit.

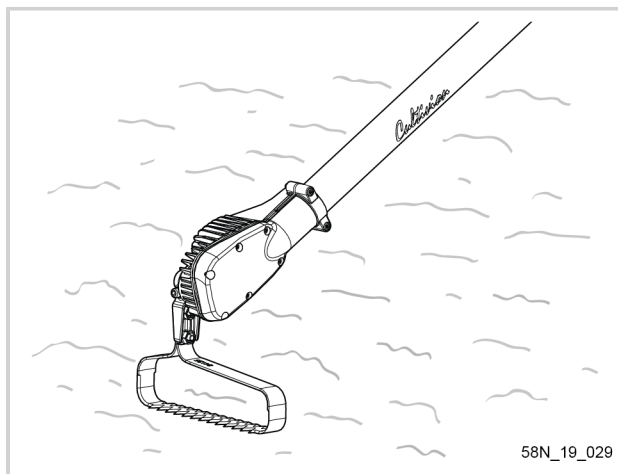


2. Houd de bedieningsknop (4) ingedrukt.

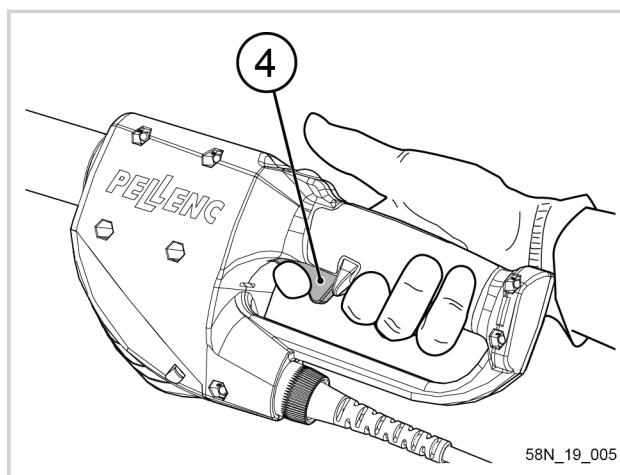


3. De accu inschakelen terwijl u de bedieningshendel (4) ingedrukt houdt.
4. Wacht tot de spanningscontrolelampjes (3) op de Cultivion branden en laat de bedieningsknop (4) los.


Op dat moment staat het gereedschap onder spanning met de continu-modus actief en is het gereedschap klaar voor gebruik.

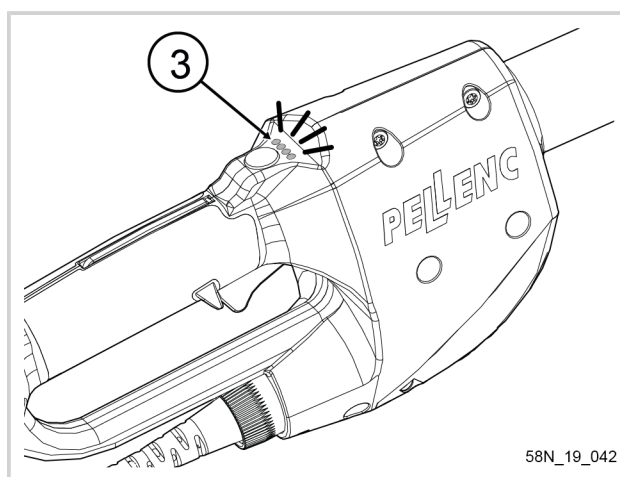

5. Til de Cultivator op zodat deze bij het starten de grond niet raakt.

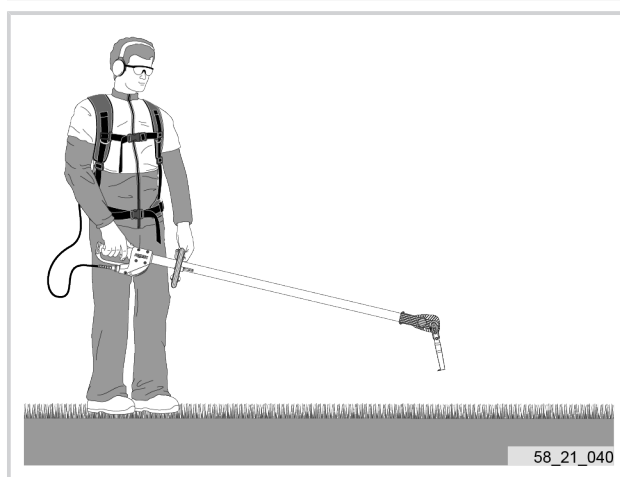

6. Druk één keer op de bedieningsknop (4) en laat hem los.
De machine werkt nu in continu-modus.
7. Ga geleidelijk dieper de bodem in om deze te bewerken.
8. Om het gereedschap stil te zetten opnieuw op de bedieningsknop (4) drukken en loslaten.
9. Verzekert u ervan dat de machine stopt.

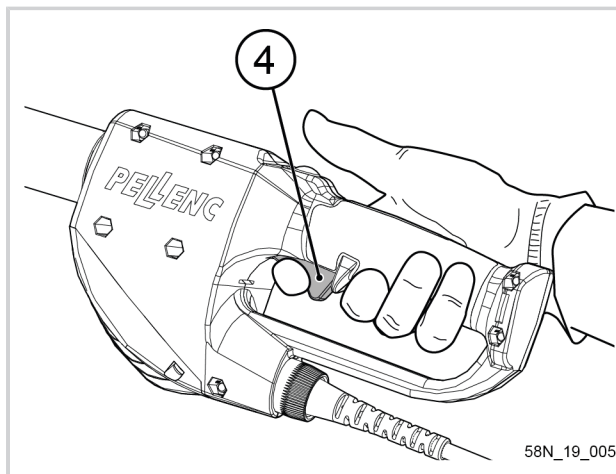

Let op



Als ten minste één controlelampje op de handgreep brandt, staat de machine onder spanning.

Ⓒ Altijd eerst de motor aanzetten voordat u het werktgereedschap in aanraking laat komen met de grond.

Opmerking


Laat de Cultivion werken door hem naar u toe te trekken zonder al te veel kracht te zetten.

5.6. SNELHEIDSKEUZEKNOP

Uw Cultivion is uitgerust met een snelheidskeuze knop (2) op de achterste handgreep. Met dit systeem kunt de snelheid aanpassen om de optimale kwaliteit te bereiken die voor de taak is gewenst.

De vier spanningscontrolelampjes (3) op de handgreep geven de gekozen snelheid aan wanneer de machine onder spanning staat.

Deze lampjes (3) kunnen knipperen als de temperatuur van de machine de veiligheidstemperatuur nadert.

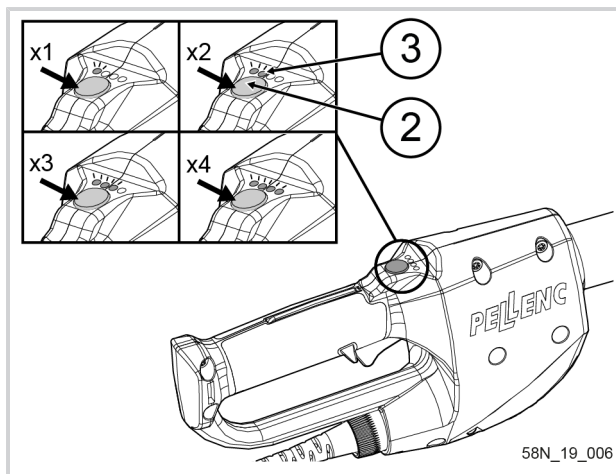

1 brandend lampje	Snelheid 1 (705 slagen/min)
2 brandende lampjes	Snelheid 2 (765 slagen/min)
3 brandende lampjes	Snelheid 3 (825 slagen/min)
4 brandende lampjes	Snelheid 4 (885 slagen/min)

5.7. AFSTELLING VAN DE HELLINGSHOEK VAN HET WERKGEREEDSCHAP



Waarschuwing


De accu altijd loskoppelen voordat u werkzaamheden verricht aan het werkgereedschap.

Gebruik geschikte werkhandschoenen bij het hanteren van het werkgereedschap.


1. Alle onderdelen: schroef (22), ring (21) en moer (20) verwijderen met behulp van een inbussleutel van 5 mm.
2. Het hele werkgereedschap verwijderen.

Belangrijk


Ⓒ Let op dat u de moer (20) en de ring (21) niet kwijtraakt.

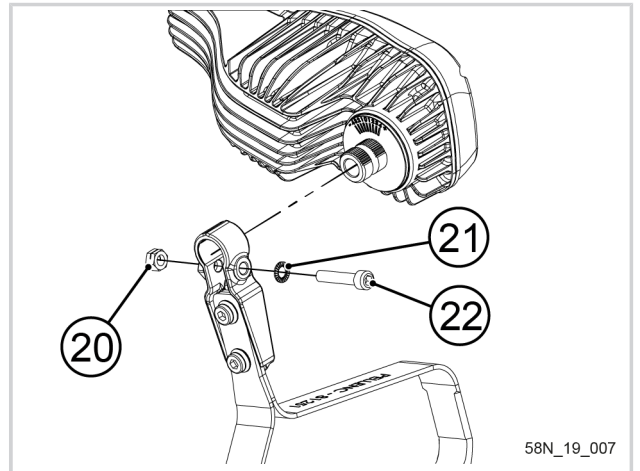

3. De gehele bevestigingsset van het mes (9) op de uitgangsas (18) plaatsen, waarbij u ervoor zorgt dat het merkteken van het bevestigingsonderdeel (16) tegenover het gewenste merkteken (van -4 tot +4) staat.
4. De gereedschapshouder indrukken tot aan de aanslag tegen de behuizing (19).

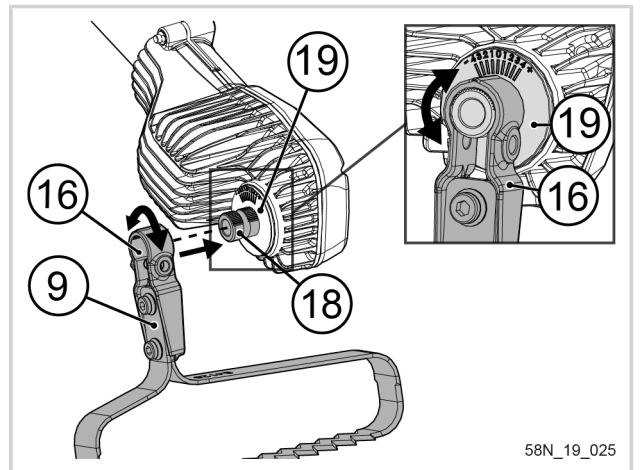


5. Plaats de schroef (20) in de daarvoor bestemde behuizing op het bevestigingsonderdeel (16).

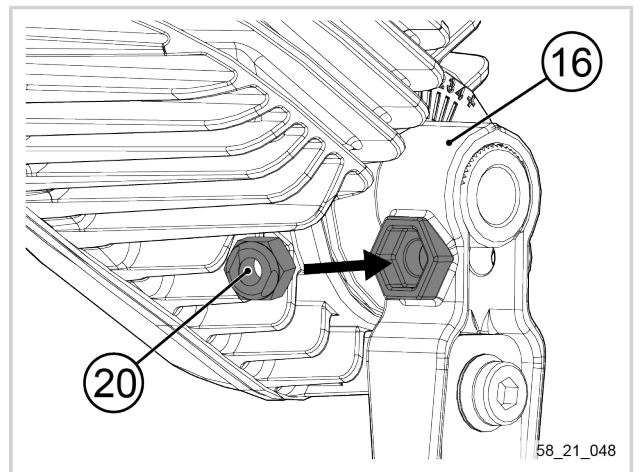

6. De ring (21) en de schroef (22) aanbrengen.
7. De schroef (22) aandraaien tot het moment met behulp van een zeshoekig opzetstuk van 5 mm en een momentsleutel.

Belangrijk

Draaimoment: 12 Nm

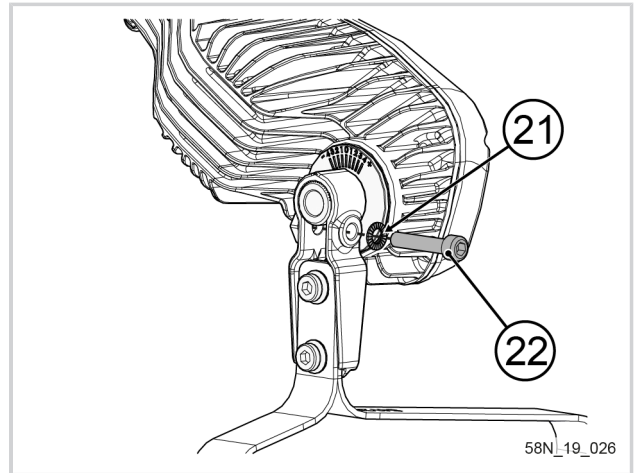

Opmerking

De machine is correct afgesteld wanneer deze vrijwel zonder inspanning van de gebruiker naar achteren kan worden verplaatst.


Voer het werk achterwaarts uit om niet over het reeds afgewerkte gedeelte te lopen.

Voor een optimale afstelling zet u het werkgereedschap op de stand "0".

- Als de machine de neiging vertoont om te diep in de grond te dringen en niet achteruit beweegt, het werkgereedschap verwijderen door bovenstaande procedure te volgen en een streepje verder naar de "+"-kant te zetten ten opzichte van stand "0".
- Als de machine de neiging vertoont om aan de oppervlakte te blijven en uit de grond te schieten bij een bruske achterwaartse beweging, zet u het werkgereedschap een streepje verder naar de "-" kant.
- Herhaal deze operatie zo vaak als nodig is totdat de geschikte afstelling is bereikt.

Opmerking

Het kan nodig zijn om de hellingshoek van het werkgereedschap aan te passen aan het terrein (bermen, sloten, heuveltjes...).

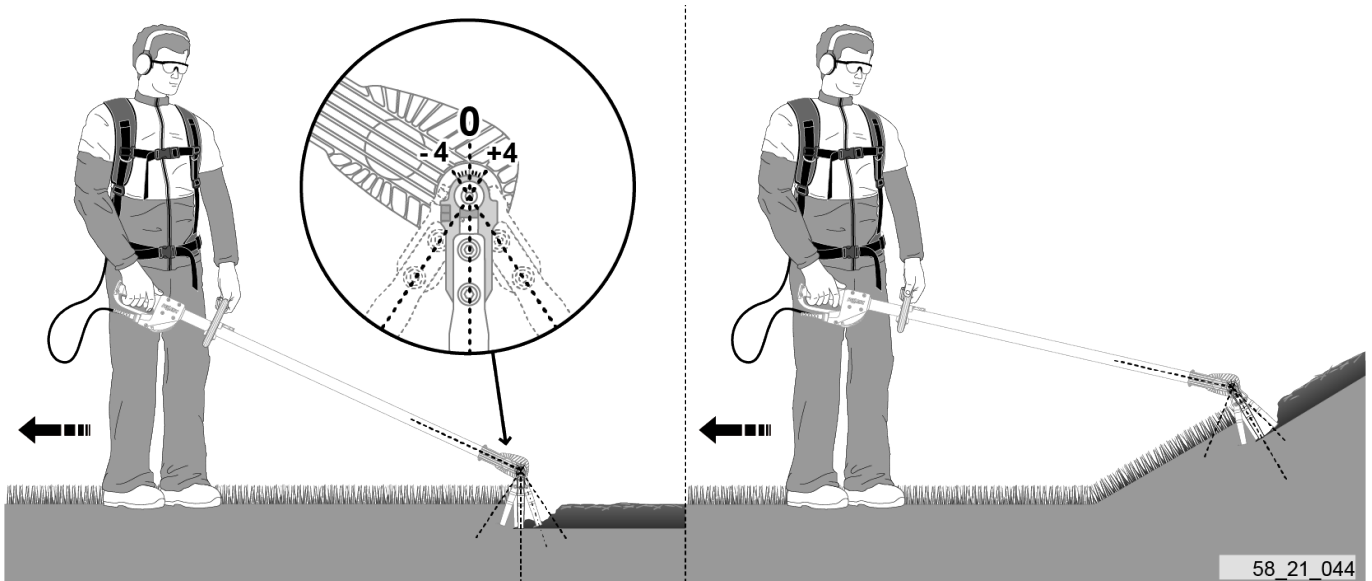


Opmerking

De ideale werkstand is als volgt: de linkerarm gestrekt en linkerhand op de voorste handgreep, de rechterarm enigszins gebogen met de rechterhand op de achterste handgreep.

5.8. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN


De Cultivion is een machine om de grond te bewerken. Hiermee kunt u:

- de grond beluchten en bebouwen
- wieden
- tuinaarde en mest door de grond mengen...

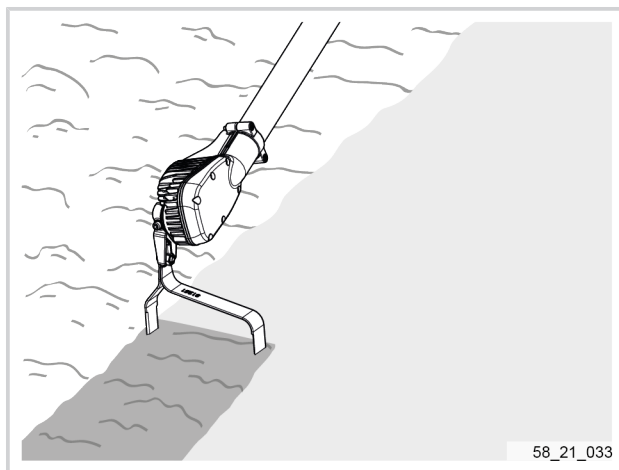


Randen afwerken:

Dankzij de scherpe zijanten van het snijwerktuig kunt u er ook randen mee afwerken.

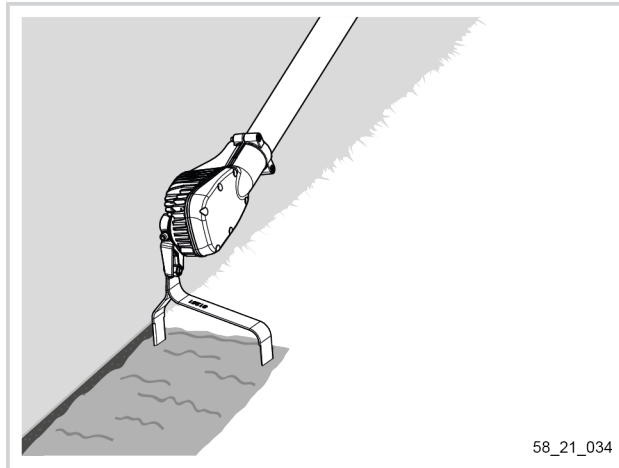

Voren trekken:

Het gereedschap kan ook worden gebruikt om voren te trekken door het werktuig (ref. 83849) te gebruiken.

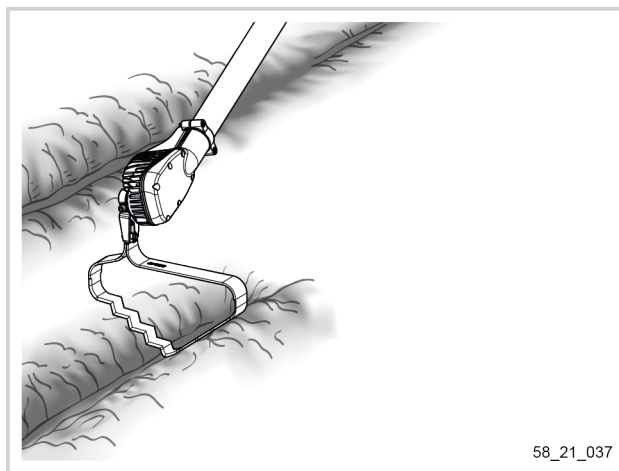

6. SERVICE

6.1. ONDERHOUDSTABEL

Onderhoudstaken	Telkens bij het opstarten	Na gebruik	Elk jaar of wanneer nodig
De machine schoonmaken (zie Paragraaf 6.2, "Het gereedschap reinigen")		X	
Visuele controle van de machine	X	X	
De messcherpte controleren en de messen indien nodig slijpen (zie Paragraaf 6.4, "Het werktgereedschap slijpen")		X	
De klemming van het werktgereedschap controleren (zie Paragraaf 6.3, "Het aandraaien van het werktgereedschap controleren")	X		
Het gereedschap laten controleren door een erkende dealer			X

Belangrijk


© Uw Cultivion om de 200 uren of minimaal 1 keer per jaar laten nakijken.

6.2. HET GEREEDSCHAP REINIGEN

- Reinig het gereedschap met een vochtige doek.

Belangrijk

Geen waterstraal rechtstreeks op het gereedschap of het mes gebruiken.

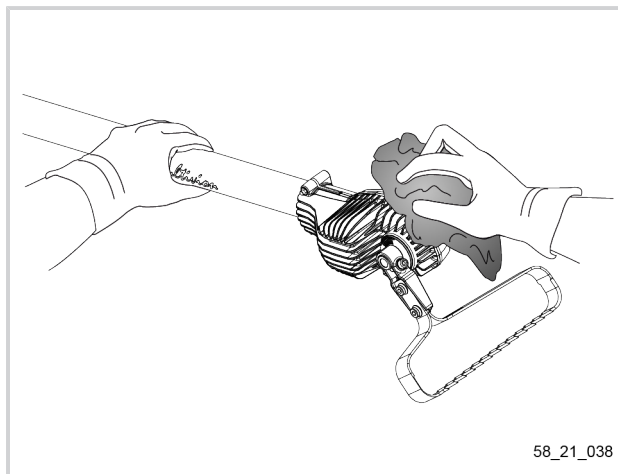

58_21_038

6.3. HET AANDRAAIEN VAN HET WERKGEREEDSCHAP CONTROLEREN




Waarschuwing

De accu altijd loskoppelen voordat u werkzaamheden verricht aan het werktgereedschap.

Controleer of de schroeven goed zijn aangedraaid:

- (22) : draaimoment 12 N.m
- (17) : draaimoment 6 N.m

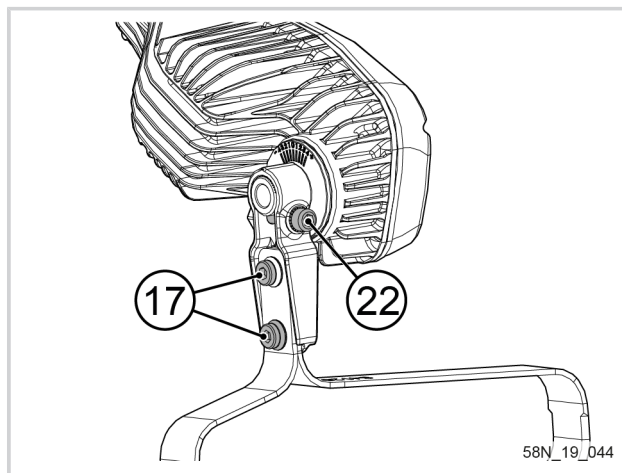


6.4. HET WERKGEREEDSCHAP SLIJPEN



Waarschuwing

De accu altijd loskoppelen voordat u werkzaamheden verricht aan het werktgereedschap.

1. Het gereedschap licht maar gelijkmatig slijpen met een vlakke vijl.
2. Controleer gedurende de eerste bedrijfsuren regelmatig of het werktgereedschap scherp genoeg om de frequentie voor het slijpen vast te stellen.
3. Een hoek (A) van 45° ten opzichte van het mes in acht nemen bij het slijpen.

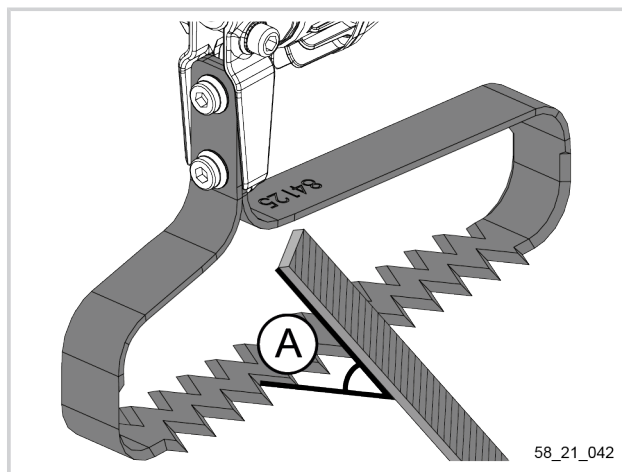

6.5. HET WERKGEREEDSCHAP VERVANGEN




Let op

Gebruik geschikte werkhandschoenen bij het hanteren van het werktgereedschap.


Koppel de accu steeds af voordat u werkzaamheden verricht aan het werktgereedschap.

NB: De procedure is dezelfde ongeacht het gebruikte werktgereedschap.


1. Alle onderdelen: schroef (22), ring (21) en moer (20) verwijderen met behulp van een inbussleutel van 5 mm.
2. Het werkgereedschap van de uitgangsas nemen.

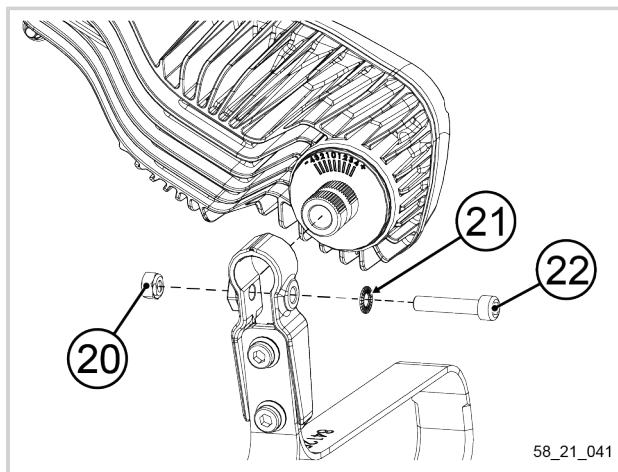

3. De schroef klemschroeven (17) verwijderen met behulp van een inbussleutel van 5 mm.
4. De twee moeren (15) op het bevestigingsonderdeel (16) laten zitten.
5. Het mes (10) verwijderen.

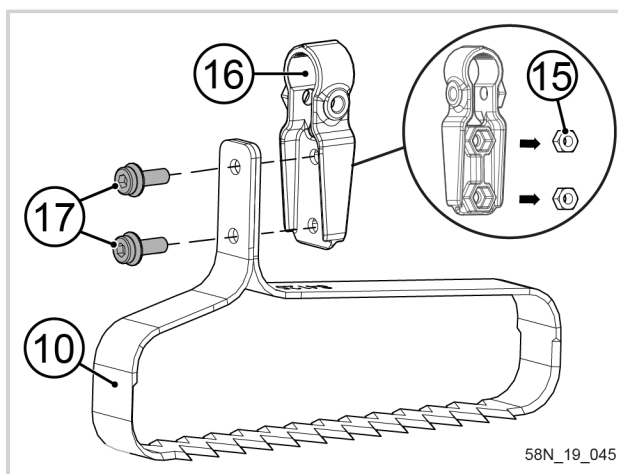

6. Het mes (10) vervangen.
7. Installeer het nieuwe mes (10) op het bevestigingsonderdeel (16).
8. De kop op het gereedschap plaatsen (raadpleeg Paragraaf 4.2, "Montage van het werkgereedschap").

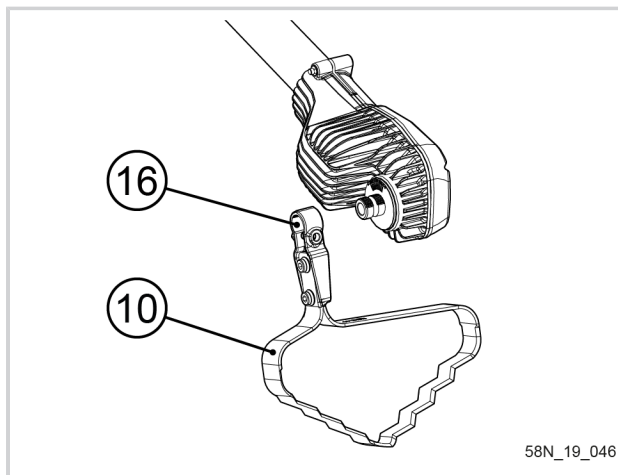

7. STORINGEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptomen	Stand van de aan/uitschake- laar van de accu	Status van de leds	Vermoedelijke oorzaak	Controles	Oplossingen	Reparateur
De machi- ne start niet	0	Uit	Accu is uit	Schakelaar van de accu	De schake- laar van de ac- cu omzetten	Gebruiker
			Het stroom snoer is doorgesneden	Controleer de staat van het snoer	Vervang het snoer	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Accu	Controleer of de accu niet volledig ontladen is	Laad de accu op	Gebruiker
	I	Uit	Printplaat	Bij een officieel erken- de PELLENC-dealer	Vervang de elek- tronische kaart als de diodes uit blijven na het opstarten en de controle van de vorige punten	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Een hendel werkt niet meer	Bij een officieel erken- de PELLENC-dealer	De trekker of de defec- tor vervangen	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Printplaat	Bij een officieel erken- de PELLENC-dealer	De printplaat vervangen	Officieel erkende PELLENC-dealer
De machine maakt een ab- normaal geluid	I	Aan	De machine zit vast in de grond	Controleer of de machine is vastge- lopen in de grond	Maak de machine los uit de grond	Gebruiker
			Het aandraaien van de twee schroeven van het werktuig	Aandraaien tot 6,0 N.m.	Aandraaien tot 6,0 N.m.	Gebruiker
			Het aandraaien van de schroeven van kop van het werkgereedschap	Aandraaien tot 12,0 N.m.	Aandraaien tot 12,0 N.m.	
			Intern defect	Bij een officieel erken- de PELLENC-dealer	De beschadig- de onderde- len vervangen	Officieel erkende PELLENC-dealer

Symptomen	Stand van de aan/uitschake- laar van de accu	Status van de leds	Vermoedelijke oorzaak	Controles	Oplossingen	Reparateur
De diodes knip- peren tijdens het gebruik	I	Knipperend	De temperatuur van de machine nadert de limiet	Knipperende diodes	De snelheid van de machi- ne verlagen of even pauzeren	Gebruiker
De machine stopt tijdens het gebruik	I	Uit	De machine heeft de temperatuur- limiet bereikt	4 pieptonen van de accu	Laat de machine ongeveer 5 mi- nuten afkoelen	Gebruiker
	I	Uit	Accu	Controleer of de accu niet volledig ontladen is	Laad de accu op	Gebruiker
	De accu uit- en inschakelen. Raadpleeg indien nodig de paragraaf "De machine start niet".					

8. OPSLAG EN TRANSPORT




Let op

Gebruik geschikte werkhandschoenen bij het hanteren van het werktgereedschap.

8.1. OPSLAG

1. Schakel het gereedschap uit (zie Paragraaf 5, "Gebruik").
2. De accu loskoppelen.
3. Sla de accu op (zie de gebruiksaanwijzing van de accu).
4. Het gereedschap reinigen (zie Paragraaf 6.2, "Het gereedschap reinigen").
5. Gereedschap altijd met geslepen mes opslaan (zie Paragraaf 6.4, "Het werktgereedschap slijpen").
6. Breng de joint clips (11) aan om het mes te beschermen.
7. Sla het gereedschap op in een droge ruimte en buiten het bereik van kinderen. Het gereedschap nooit opslaan bij een omgevingstemperatuur boven de +45 °C.

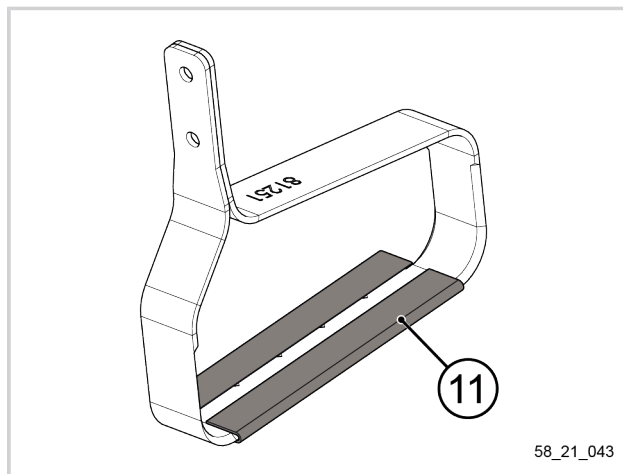

8.2. VERVOER




1. Schakel het gereedschap uit (zie Paragraaf 5, "Gebruik").
2. De accu loskoppelen.
3. De joint clips aanbrengen (11).
4. Zet de accu goed vast in het transportvoertuig.




9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN


9.1. MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Voor de lijst van meegeleverde accessoires bij het gereedschap, zie Paragraaf 3.2, "Inhoud van de doos".


9.2. OPTIONELE ACCESSOIRES

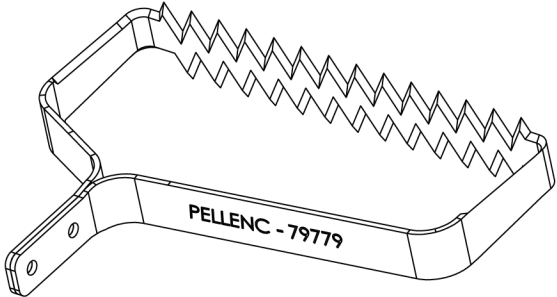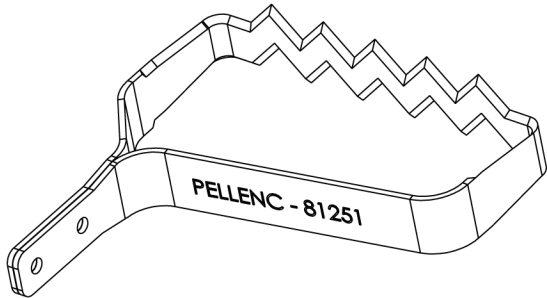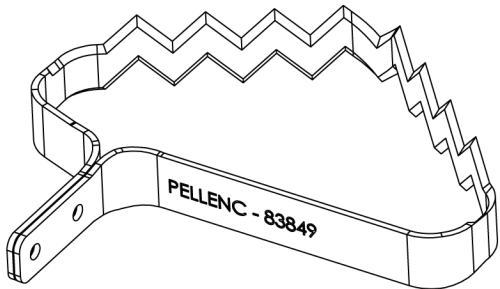Benaming	referentie	
Werkgereedschap met een mes van 220 mm breed. Wordt gebruikt om de grond in de diepte te bewerken.	79779	 58N_19_017
Werkgereedschap met een mes van 160 mm breed. Wordt gebruikt om de grond in de diepte te bewerken.	81251	 58N_19_018
Werkgereedschap met V-vormig mes van 160 mm breed. Wordt gebruikt om voren te trekken en onkruid rond planten en struiken te wieden en hun wortels te beschermen.	83849	 58N_19_019

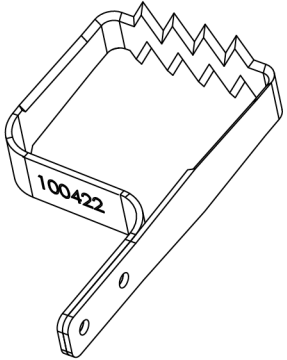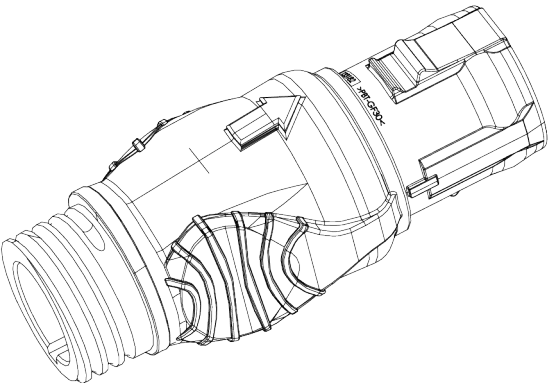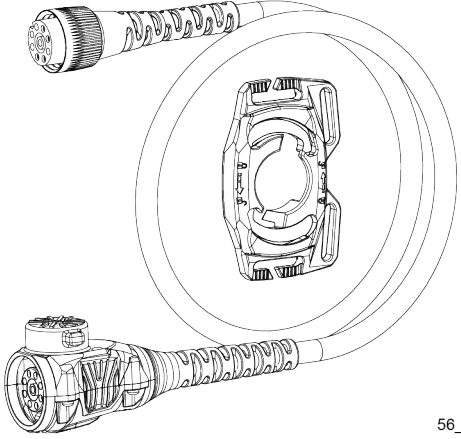Benaming	referentie	
Werkgereedschap met een mes van 80 mm breed. Wordt gebruikt om tussen de planten, in besloten ruimtes te graven. Vanwege zijn omvang zijn de trillingen beperkt.	100422	 58N_19_020
Snelkoppelingadapter	57262	 56_21_211
Kabel met 9 punts-snelaansluiting + kwartslag-draaigesp	57238	 56_21_212

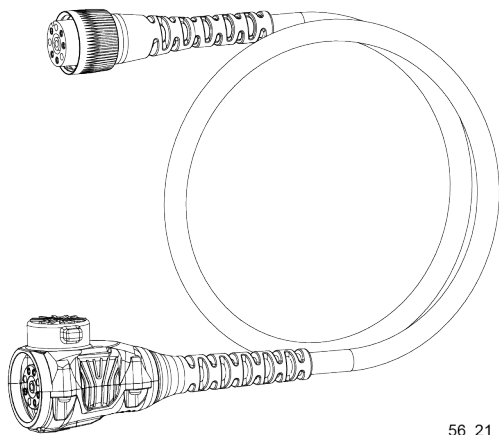Benaming	referentie	
Kabel met 9 punts-snelaansluiting Alpha	57248	 56_21_213
Verlengkabel 10 m	100994	 48_21_038

9.3. GEBRUIKSGOEDEREN

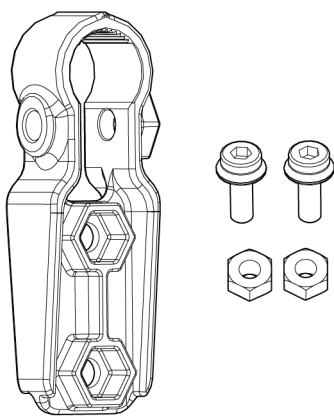Benaming	referentie	
Set voor bevestiging Cultivion mes.	101003	 58N_19_048

10. GARANTIES

10.1. ALGEMENE GARANTIES VAN

10.1.1. WETTELIJKE GARANTIE

- 10.1.1.1. GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

Onafhankelijk van de contractuele garantie als bepaald bij artikel II, bepaalt artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek (Code civil) dat "de verkoper verplicht is garantie te geven op verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben betaald indien hij van deze gebreken op de hoogte zou zijn geweest".

Artikel 1648 van het Franse burgerlijk wetboek: "Rechtsvorderingen gebaseerd op koopvernietigende gebreken moeten binnen twee jaar na het ontdekken van het gebrek aanhangig worden gemaakt."

- 10.1.1.2. WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE

Artikel L.217-4 van de Franse consumentenwet (Code de la consommation): "De verkoper levert een zaak in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die op het moment van levering bestaan.

Hij is ook verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken veroorzaakt door verpakking, instructies voor de montage of de installatie, als de verkoper hiervoor krachtens het contract verantwoordelijk is of als deze onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van de Franse consumentenwet: "De zaak is conform met de overeenkomst":

1. Als hij geschikt is voor het gebruik dat doorgaans van een dergelijke zaak mag worden verwacht en, indien van toepassing:
 - als hij overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper wordt gegeven en de eigenschappen bezit die hij aan de koper heeft laten zien in de vorm van een monster of een model;
 - als hij de eigenschappen vertoont die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in reclames of op de etiketten;
2. Of als het eigenschappen vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk door de koper gewenst bijzonder gebruik dat ter kennis is gebracht aan de verkoper en door laatstgenoemde is geaccepteerd.

Artikel L.217-12 van de Franse consumentenwet: "rechtsvorderingen die voortvloeien uit conformiteitsgebreken verlopen twee jaar vanaf de levering van het goed".

10.1.2. COMMERCIËLE GARANTIE PELLENC

- 10.1.2.1. INHOUD

10.1.2.1.1. ALGEMEEN

Naast de wettelijke garanties profiteren de klant-gebruikers van de commerciële garantie op de producten PELLENC die de omwisseling en vervanging van onderdelen van als onbruikbaar erkende onderdelen, door een fabrieksfout, een montagefout of een materiaalfout, ongeacht de oorzaak.

De garantie vormt een onlosmakelijk geheel met het product dat wordt verkocht door PELLENC.

10.1.2.1.2. ONDERDELEN

De commerciële garantie dekt ook de originele onderdelen PELLENC, exclusief arbeidskosten met uitzondering van bepaalde onderdelen van elk product die met elk product worden meegeleverd.

- 10.1.2.2. DUUR VAN DE GARANTIE

10.1.2.2.1. ALGEMEEN

De producten PELLENC hebben een commerciële garantie vanaf de levering aan de klant-gebruiker gedurende een periode van twee (2) jaar voor producten die aangesloten zijn op een accu PELLENC, en gedurende een periode van een (1) jaar voor de overige producten PELLENC.

10.1.2.2.2. ONDERDELEN

De onderdelen PELLENC die in het kader van de garantie op het product worden vervangen hebben een garantie uit hoofde van de commerciële garantie vanaf de levering van het product PELLENC aan de klant-gebruiker gedurende een periode van (2) jaar voor producten die aangesloten op een accu PELLENC, en gedurende een periode van een (1) jaar voor de overige producten PELLENC.

In het geval van producten die zijn aangesloten op een accu PELLENC, is op de onderdelen die in het kader van de garantie op het product na de 12e gebruiksmaand worden vervangen, een garantie van toepassing van een periode van een (1) jaar.

10.1.2.2.3. UITSLUITING VAN GARANTIE

Uitgesloten van de contractuele garantie zijn producten die zijn ingezet voor abnormaal gebruik of producten die in omstandigheden en voor doeleinden zijn gebruikt die afwijken van die, waarvoor ze gemaakt zijn, in het bijzonder bij niet-naleving van de voorwaarden in de gebruiksaanwijzing.

De garantie is ook niet van toepassing in geval van schokken, vallen, nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud of in geval van transformatie van het product. Eveneens zijn van garantie uitgesloten de producten die door de klant-gebruiker zijn aangetast, veranderd of gewijzigd.

Slijtagedelen en/of verbruiksgoederen vallen niet onder de garantie.

- 10.1.2.3. IMPLEMENTATIE VAN DE COMMERCIËLE GARANTIE

10.1.2.3.1. INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT EN VERKLARING VAN INGEBRUIKNAME

Uiterlijk acht dagen na de overdracht van het goed aan de gebruiker verbindt de DEALER zich ertoe het computer-formulier en de verklaring van inbedrijfstelling in te vullen om deze te activeren op de website www.pellenc.com, rubriek "extranet" menu "garanties en training", met behulp van de eerder verstrekte identificatiecode door PELLENC.

Indien dit niet gebeurt is de verklaring van inbedrijfstelling niet geldig hetgeen de toepassing verhindert van de commerciële garantie van PELLENC, met als gevolg dat de DEALER alleen de financiële lasten moet opbrengen, zonder dat hij de kosten van zijn interventie uit hoofde van de garantie aan de klant-gebruiker kan doorberekenen.

De DEALER verbindt zich er tevens toe om de bij het product geleverde garantiekaart of het garantie- en ingebruikstellingscertificaat in te vullen voor de machines met eigen aandrijving, nadat hij deze door de klant-gebruiker heeft laten ondertekenen en dateren.

10.1.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING**- 10.1.3.1. ALGEMEEN**

Mankementen, storingen of breuk als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of slecht onderhoud door de klant-gebruiker, maar ook mankementen als gevolg van normale slijtage van het product, vallen onder service tegen betaling, zelfs tijdens de wettelijke en contractuele garantieperiode. Tot diensten die onder service na aankoop vallen behoren eveneens reparaties die buiten de wettelijke en contractuele garantie vallen, zoals onderhoud, afstelling, alle soorten diagnoses en schoonmaakbeurten. Deze lijst is niet uitputtend.

- 10.1.3.2. SLIJTAGE- EN VERBRUIKSONDERDELEN

Slijtage- en verbruiksonderdelen vallen eveneens onder service na aankoop.

- 10.1.3.3. ONDERDELEN

De betaalde klantenservice omvat ook de originele fabrieksonderdelen PELLENC, exclusief arbeidskosten en buiten de wettelijke of commerciële garantieperiode.

Bij vervanging van originele onderdelen PELLENC in het kader van service na aankoop is een commerciële garantie van een jaar van toepassing, gerekend vanaf de montagedatum.

11. CONFORMITEITSVERKLARINGEN: CULTIVION

11.1. 'CE'-CONFORMITEITSVERKLARING: CULTIVION

FABRIKANT / PERSOON GEMACHTIGD OM HET TECHNISCHE DOSSIER OP TE STELLEN	PELLENC
ADRES	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

SOORTNAAM	Cultivator		
FUNCTIE	GEREEDSCHAP VOOR GRONDONDERHOUD		
HANDELSNAAM	CULTIVION		
TYPE	CULTIVION		
MODEL	CULTIVION		
SERIENUMMER	58V00001 - 58V49999	58W00001 - 58W49999	58X00001 - 58X49999

Voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Voldoet aan de voorschriften van de andere hieronder vermelde Europese richtlijnen:

- 2014/30/EU, EMC-Richtlijn
- 2011/65/EU, RoHS-Richtlijn
- 1907/2006, REACH-Verordening
- 2012/19/EU, AEEA-Richtlijn

Hierbij werden de volgende Europese normen gebruikt:

- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- EN 60745-1: 2009 + A11: 2010
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008

OPGEMAAKT TE PERTUIS, OP 27/09/2021

JEAN MARC GIALIS

ALGEMEEN DIRECTEUR



PELLENC

   www.pellenc.com

PELLENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

