

DUT

Vertaling van de oorspronkelijke handleiding



PELLENC GEREEDSCHAPSACCU'S 750

Handleiding

56_145276-G
04/2024

**LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING AANDACHTIG
DOOR ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN**

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	5
2. VEILIGHEID	7
2.1. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP	7
2.2. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE ACCU.	7
2.3. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE "PELENC"-LADER	8
2.4. VEILIGHEIDSSYMBOLEN	9
3. BESCHRIJVINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS	11
3.1. OMSCHRIJVING	11
3.2. TECHNISCHE GEGEVENS - ACCU	12
3.3. TECHNISCHE GEGEVENS - LADERS	12
4. INBEDRIJFSTELLING	13
4.1. DE ACCU INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN	13
4.2. DE ACCU OPLADEN	13
4.3. HMI-DISPLAY	15
4.4. SNELKOPPELING VAN DE ACCU	16
4.4.1. PLAATSING VAN DE ACCU	16
4.4.2. VERWIJDERING VAN DE ACCU	16
4.5. ACCU-ORIËNTATIE	17
4.6. NACHTSTAND	18
5. BEDIENING	19
5.1. MENUKEUZE	19
5.2. HET NUMMER VAN HET GEREEDSCHAP KIEZEN	20
5.3. GEBRUIKSDUUR	21
5.4. ONDERHOUD	22
5.5. DIAGNOSE	22
5.6. STATISTIEKEN	24
6. SERVICE	25
6.1. FREQUENTIE VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN	25
6.2. REINIGING VAN DE ACCU	25
6.3. REINIGING VAN DE LADER	26
7. INCIDENTEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN	26
7.1. OVERZICHT VAN DE MELDINGEN OP HET HMI-DISPLAY EN PIEPTONEN	26
7.2. PROBLEEMOPLOSSING	27
7.3. DE ACCU VERVANGEN	28

8. OPSLAG EN TRANSPORT	29
8.1. OPSLAGVOORWAARDEN VAN DE ACCU	29
8.2. VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER VAN DE ACCU	29
9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN	30
9.1. OPTIONELE ACCESSOIRES	30
10. GARANTIES	31
10.1. ALGEMENE GARANTIES VAN	31
10.1.1. WETTELIJKE GARANTIE	31
10.1.2. CONTRACTUELE GARANTIE VAN PELLENC	31
10.1.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING	33
11. CONFORMITEITSVERKLARINGEN	34
11.1.  EU-CONFORMITEITSVERKLARING	34

1. INLEIDING

Geachte klant,

Wij danken u voor de aankoop van uw Pellenc gereedschapsaccu's 750. Als u dit gereedschap correct gebruikt en onderhoudt, zult u het jarenlang naar volle tevredenheid kunnen gebruiken.



Waarschuwing

In overeenstemming met de wetten inzake de aansprakelijkheid met betrekking tot de producten kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door ons product in geval het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of die niet door de fabrikant werd goedgekeurd. Het gebruik van andere accessoires kan lichamelijk letsel veroorzaken.



Waarschuwing

Uw apparaat bevat vele materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Breng het naar uw verkoper of naar een erkend servicebedrijf voor recycling.



Neem kennis van de in uw land geldende voorschriften inzake de milieubescherming voor uw activiteit.



Waarschuwing

Het is absoluut noodzakelijk dat u de HELE gebruikershandleiding doorneemt voordat u het apparaat gebruikt of onderhoud eraan verricht. Volg de instructies en afbeeldingen in dit document nauwgezet op.

Door de hele handleiding heen treft u waarschuwingen en informatie aan met de volgende koppen: NOTA, BELANGRIJK, LET OP en WAARSCHUWING.

De door "NOTA" geïdentificeerde indicaties geven aanvullende informatie aan.

De door "BELANGRIJK" geïdentificeerde indicaties waarschuwen de gebruiker voor een potentieel risico voor het materiaal.

De door "LET OP" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, licht letsel kan veroorzaken.

De door "WAARSCHUWING" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.

De waarschuwing  geeft aan dat, als de procedures of instructies niet in acht worden genomen, de schade niet gedekt wordt door de garantie en de reparatiekosten voor rekening van de eigenaar zijn.

De op het gereedschap aangebrachte veiligheidspictogrammen herinneren de gebruiker ook aan de veiligheidsvoorschriften. Zoek deze pictogrammen op en bekijk ze voordat u het gereedschap gebruikt. Vervang gedeeltelijk onleesbare of beschadigde pictogrammen op het apparaat onmiddellijk.

Raadpleeg 2.4. Veiligheidssymbolen, bladzijde 9 voor het locatiediagram van de veiligheidssignalen die op het gereedschap zijn aangebracht.

Geen enkel deel van deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PELLENC worden gereproduceerd. De afbeeldingen in deze handleiding worden ter informatie gegeven en zijn in geen geval bindend. PELLENC behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan zijn producten aan te brengen die zij nodig acht, zonder de klanten die reeds in het bezit zijn van een gelijksoortig gereedschap daarvan in kennis te stellen. Deze handleiding maakt deel uit van het gereedschap en moet bij overdracht worden meegeleverd.

2. VEILIGHEID



Waarschuwing

Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde accupacks. Onderhoud van de accublokken mag uitsluitend worden verricht door de fabrikant of door geautoriseerde serviceproviders.

2.1. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP

Opmerking

Raadpleeg de handleiding van het desbetreffende gereedschap.



Waarschuwing

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies door. Bewaar alle waarschuwingen en alle instructies zodat u ze later eventueel opnieuw kunt raadplegen.

Dit apparaat is niet geschikt voor personen (waaronder kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of vooraf instructies hebben gekregen.

2.2. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE ACCU.

1. Als u het accublok niet gebruikt, dient het te bewaren uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de polen tot stand kunnen brengen. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
2. Plaats de accu buiten bereik van kinderen en op een niet brandbare ondergrond.
3. Zorg ervoor dat de kast normaal kan afkoelen.
4. De accu niet in de buurt van een warmtebron ($> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) gebruiken of laten liggen.
5. De accu niet in de brandende zon laten liggen.
6. De accu niet blootstellen aan microgolven en hoge druk.
7. De accu niet onderdompelen in water.
8. De accu moet worden opgeladen in een geventileerde en droge ruimte bij een temperatuur tussen $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ en maximaal $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ en beschut zijn tegen vochtigheid.
9. Als de accu gedurende 10 dagen niet wordt gebruikt, ontladst deze automatisch tot het laadniveau voor opslag en wordt hij vervolgens op stand-by gezet. Tijdens deze fase warmt de accu op.¹
10. Na verloop van tijd vermindert de capaciteit van uw accu. Wanneer de accu de helft van zijn oorspronkelijke autonomie bereikt, moet hij vervangen worden.
11. Wanneer de accu gedurende een week wordt blootgesteld aan een temperatuur die hoger is dan of gelijk aan $55\text{ }^{\circ}\text{C}$, kan deze van 1 tot 4% van zijn capaciteit verliezen.
12. De plaats waar de accu wordt opgeladen, moet uitgerust zijn met een werkende brandblusser klasse D (voor metaalbranden).
13. Bij verzending van het volledige gereedschap of de accu moet u de volgende van kracht zijnde normen in acht nemen:
 - Volledig gereedschap met accu: product ingedeeld onder UN-nummer 3481 klasse 9.
 - Alleen accu: product ingedeeld onder UN-nummer 3480 klasse 9.
14. Wanneer u een andere accu gebruikt dan de accu die door Pellenc S.A.S. wordt geleverd, kan dit gevaar opleveren (kans op zware verwondingen). In dat geval kan Pellenc S.A.S. niet aansprakelijk worden gesteld.
15. Tijdens het transport moet de accu tegen schokken worden beschermd en met spieën of blokken worden vastgezet.

¹Behalve bij Alpha Lite-accus, die direct ontladen.

16. Bij verdachte rook moet u de accu buiten de oplaadruimte of het transportvoertuig plaatsen en zo ver mogelijk van brandbare materialen houden.
17. Sla nooit een accu op waarvan de capaciteit lager is dan 50%. Laad de accu op voordat u hem opslaat ingeval de waarde kleiner is dan 50%.
18. In slechte omstandigheden kan de accu gaan lekken; vermijd elk contact. Bij incidenteel contact moet u met water spoelen. Bij aanraking met de ogen moet u een arts raadplegen. De vloeistof die uit de accu komt, kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
19. Gebruik het elektrische gereedschap van Pellenc alleen met speciaal voor dit doel ontworpen accublokken. Wanneer u andere accublokken gebruikt, kan dit verwondingen of brand veroorzaken.
20. Alleen opladen met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader die voor een bepaald type accublokken is geschikt, kan brand veroorzaken wanneer hij met een ander accublok wordt gebruikt.
21. De accu niet voor een andere toepassing gebruiken dan waarvoor hij oorspronkelijk is bestemd (uitsluitend met Pellenc-gereedschap gebruiken).
22. Breng versleten accu's terug naar de erkende dealer waar het gereedschap is aangekocht om ze in overeenstemming met de afvalwetgeving te laten recyclen.
23. Breekbare doos, bevat elektronische kaart en lithium.

2.3. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE "PELLENC"-LADER

1. Tijdens het gebruik kan de temperatuur van de lader 60° C bereiken. Er mag zich geen enkele ontvlambaar materiaal bevinden op minder dan 1,5 m van de lader en de accu.
2. Plaats de lader buiten bereik van kinderen en op een niet brandbare ondergrond.
3. Zorg ervoor dat de kast normaal kan afkoelen.
4. De lader is bestemd voor het opladen van de accu. Geen niet-heroplaadbare accu's laden.
5. De plaats waar de accu wordt opgeladen, moet uitgerust zijn met een werkende brandblusser klasse D (voor metaalbranden).
6. Indien de uitgangskabel is doorgeknipt of beschadigd, dient de volledige lader te worden teruggestuurd naar de erkende dealer waar het gereedschap werd aangekocht om elk gevaar te vermijden.
7. Alleen opladen met de door de fabrikant aanbevolen "PELLENC"-lader. Een lader die voor een bepaald type accublokken is geschikt, kan brand veroorzaken wanneer hij met een ander accublok wordt gebruikt.
8. Deze lader werd ontworpen om accugereedschap met Lithium van Pellenc op te laden.
9. Niet voor andere doeleinden gebruiken.
10. Het is aanbevolen kinderen in het oog te houden en ervoor te zorgen dat ze niet met de lader spelen.
11. Zorg dat de kabel niet kan worden gevouwen en dat hij geen warme oppervlaktes of scherpe randen raakt.
12. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
13. Nooit de lader bedekken. De lader mag niet buiten worden gebruikt.
14. Zorg ervoor dat de stekker niet in aanraking komt met water.
15. Nooit een beschadigde accu laten opladen.
16. De aansluiting op het net moet conform de nationale elektrische reglementeringen.
17. Controleer de kabel van de lader vóór elk gebruik. Nooit de lader gebruiken indien de kabel is beschadigd.
18. Plaats de lader, tijdens het laden van de accu, op een niet-brandbare ondergrond en op meer dan 1,5 m van brandbare voorwerpen.


2.4. VEILIGHEIDSSYMBOLLEN

Voorstel 65 van de staat Californië:



Let op

Dit product bevat een chemische stof waarvan de staat Californië weet dat deze kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt.

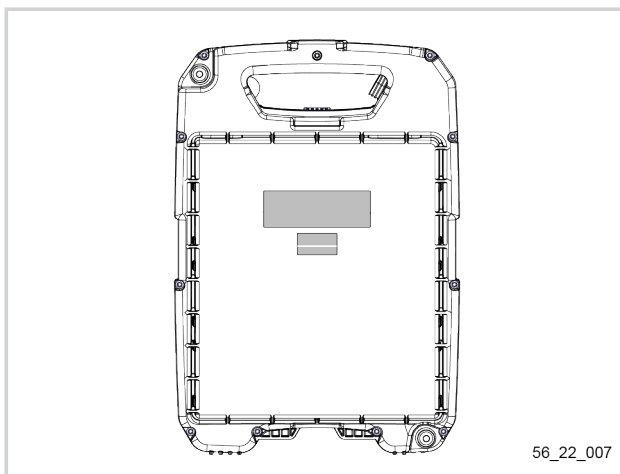

56_22_007

BATTERY Li-Ion
REFERENCE 145237
ULIB 750

43.2V x 17.25Ah = 745Wh
IEC/EN 61960
43.2V ± 16.5Ah
12INR19/66-S

À utiliser uniquement avec le chargeur batterie PELENC modèle
Usar sólo con el cargador de batería PELENC del modelo
For use only with PELENC's battery charger model
Nur zur Verwendung mit dem Ladegerät Modell PELENC
Só usar com o carregador de bateria PELENC
Per l'utilizzo solo con il caricabatteria modello PELENC

CB5022HV / CB5033HV



56_22_AUTO_001

PELENC

Quartier Notre-Dame
84120 Pertuis (France)
www.pelenc.com

CE

Designation : Battery
Type : ULIB 750
Year/Month : 2022/05
SN : 56W00001

56_22_PICTO_006




Beschermingsklasse IP54:
Bescherming tegen stof en tegen spatwater uit alle richtingen.

Kan ook bij regen worden gebruikt.



Lees de handleiding.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem de veiligheidsmaatregelen in acht.

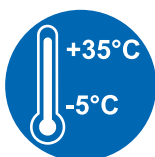

Dit materiaal moet worden gebruikt bij een temperatuur tussen -5°C en +35°C.



PSE marking, goedkeuring voor JAPAN.



Gereedschap overeenkomstig de Britse normen.



Gereedschap overeenkomstig de CE-normen.



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Aan het einde van zijn levensduur moeten het gereedschap de accu worden teruggebracht naar de erkende dealer waar ze werden aangekocht om ze in overeenstemming met de afvalwetgeving te laten recycleren.



Gereedschap overeenkomstig de Marokkaanse normen.




Identificatiesymbool voor het identificeren van de chemische eigenschappen van de accu tijdens het recycelen.



De **RBRC™** sticker (op de verpakking) geeft aan dat PELLENC vrijwillig deelneemt aan een door de bedrijfstak georganiseerd programma voor het inzamelen en recycelen van gebruikte batterijen in de VS en Canada.

3. BESCHRIJVINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

3.1. OMSCHRIJVING

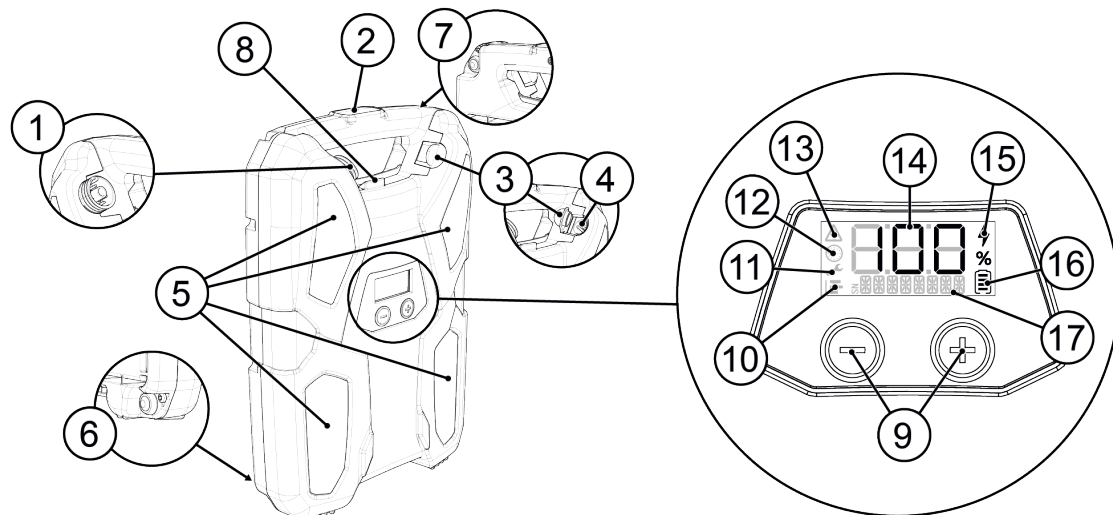

56_24_002

Accu


1. Stroomsnoer van het gereedschap
2. Accu-vergrendel/ontgrendelknop op zijn accusteun
3. Dop laadconnector
4. Laadconnector
5. Reflecterende oppervlakken
6. Drukknop ON/OFF onder
7. Drukknop ON/OFF boven
8. Veiligheidsstop voor lichtgewicht harnas

HMI (Human Machine Interface)

9. HMI-navigatieknoppen
10. Menu Verbruiksstatistieken
11. Menu Onderhoud
12. Menu Gebruiksduur
13. Storingsindicatie
14. Display met 3 lettertekens
15. Controlelampje voeding
16. Laadniveau
17. Display met 8 lettertekens

Lader

18. Laadconnector
19. Controlelampje
20. Stopcontact

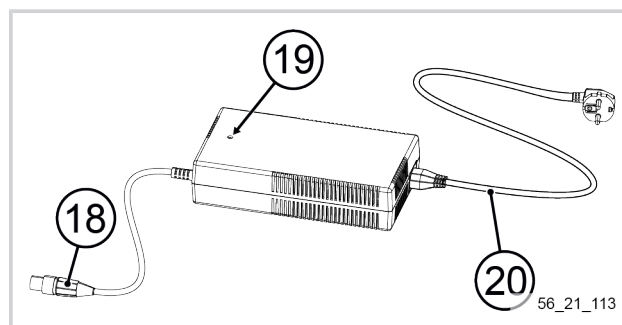

56_21_113

3.2. TECHNISCHE GEGEVENS - ACCU

750	
Nominale voedingsspanning	43.2 V ---
Type accu	12 maal 5 cellen samen in 1 pack
Capaciteit van de accu	17,25 Ah
Nominale energie	745 Wh
Gebruiksduur	Afhankelijk van het gereedschap
Gewicht van de accu	4.5 kg
Gewicht van het draagvest (comfortharnas)	1.5 kg
Gewicht van het draagvest (lichtgewicht harnas)	0.83 kg
Bedrijfsfrequenties	13,56 MHz, ontvanger

3.3. TECHNISCHE GEGEVENS - LADERS


	Lader CB5022	Lader CB5022HV	Lader CB5033HV
Artikelcode van de lader	57230	57256	57283
Spanning	100-240V ~ 50/60Hz 140W Klasse II	100-240V ~ 50/60Hz 130W Klasse II	100-240V ~ 50/60Hz 165,6W Klasse I
Laadspanning	50,2 V dc		50,2 V dc
Laadspanning	2.2A dc max.		3.3A dc max.

Type lader	Laadpercentage accu 750	Oplaadtijd accu 750
Lader CB5022	90 %	7u30
	100 %	9.00 uur
Lader CB5022HV	90 %	7u30
	100 %	9.00 uur
Lader CB5033HV	90 %	5u
	100 %	6u

4. INBEDRIJFSTELLING

4.1. DE ACCU INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN

- Druk op één van de 2 aan/uit-knoppen van de accu.

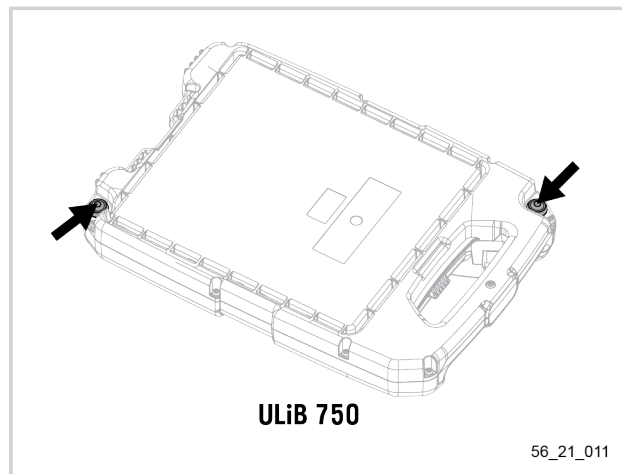

4.2. DE ACCU OPLADEN

Belangrijk

Voordat u de accu voor de eerste keer in het seizoen gebruikt, moet u deze volledig opladen (100%).



Wanneer de accu ontladen is, stopt het gereedschap automatisch. Het display (14) geeft 0% aan en de buzzer piept met onderbrekingen (zie 7.1. Overzicht van de meldingen op het HMI-display en pieptonen, bladzijde 26).

1. Druk op een van de drukknoppen (6 of 7) om de accu uit te zetten.
2. Het gereedschap loskoppelen.

Opmerking

Wanneer de accu uit is, verdwijnt het controlelampje voeding (15).

3. De lader en de accu op een goed geventileerde, droge stofvrije plaats bewaren met een temperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
4. Plaats de accu in een stabiele positie, rechtop liggend.

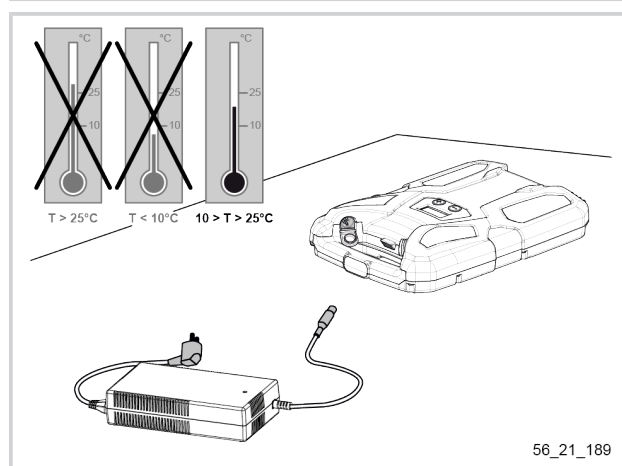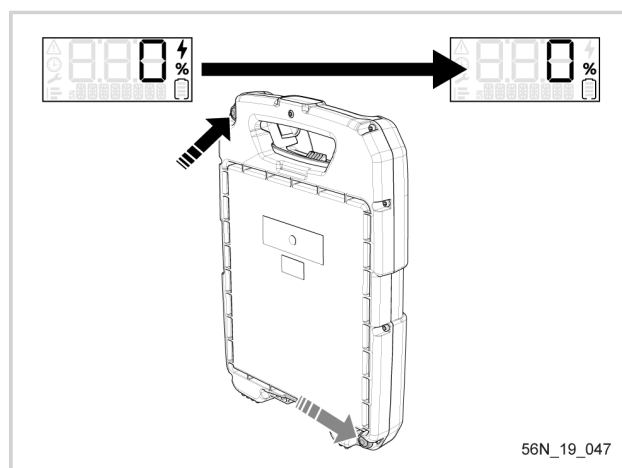

5. De stroomstekker van de lader (20) aansluiten op het stroomnet.



Waarschuwing


Ⓒ Alvorens de lader op de netspanning aan te sluiten, zich ervan verzekeren dat uw stroomnet overeenkomt met de voorschriften op de lader (zie 3.2. Technische gegevens - Accu, bladzijde 12).

6. Het lampje van de lader (19) gaat branden.


Opmerking

Het lampje van de lader CB5022 gaat ononderbroken groen branden.

Het lampje van de lader CB5022HV gaat ononderbroken rood branden.

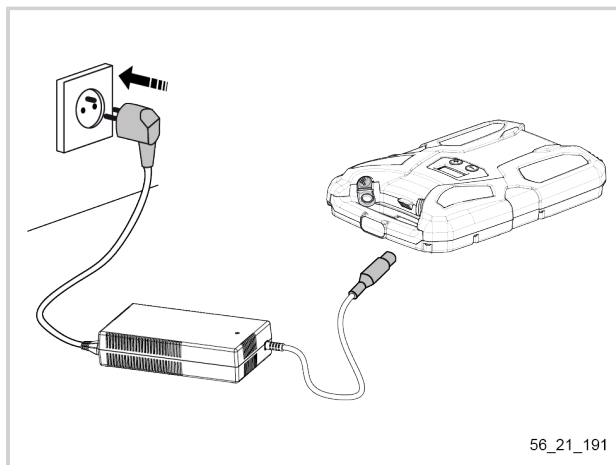

56_21_191

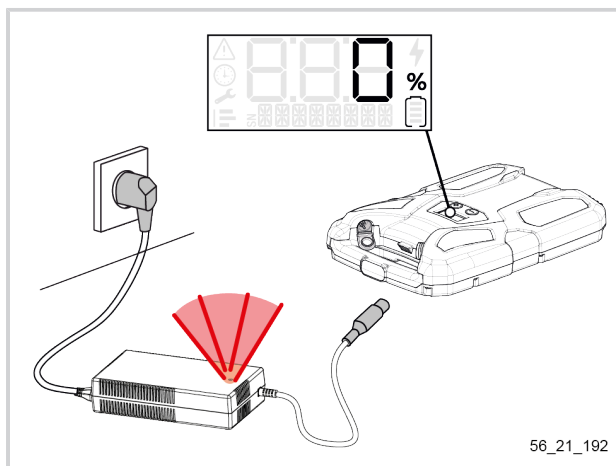

56_21_192


7. Het laadsnoer (18) op de laadconnector (4) van de accu aansluiten.

Opmerking

De accu piept twee keer wanneer hij de lader herkent.

Het controlelampje van de lader CB5022 brandt ononderbroken groen.


Het lampje van de lader CB5022HV gaat na enkele seconden groen knipperen.

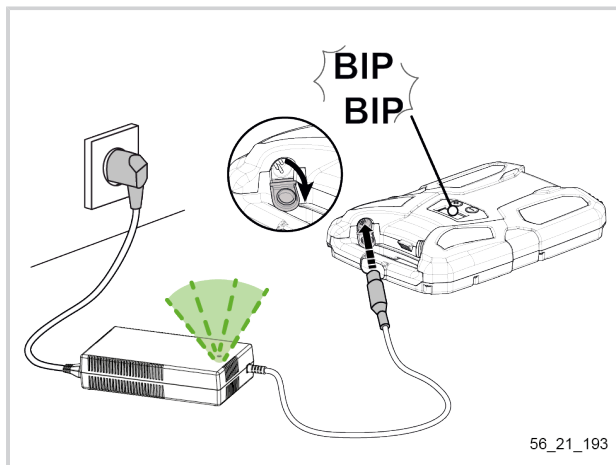

56_21_193

8. De accu wordt geladen:

- De segmenten van de oplaadindicator lichten opeenvolgend op.
- Het controlelampje van de lader CB5022 brandt ononderbroken groen.
- Het lampje van de lader CB5022HV knippert groen.

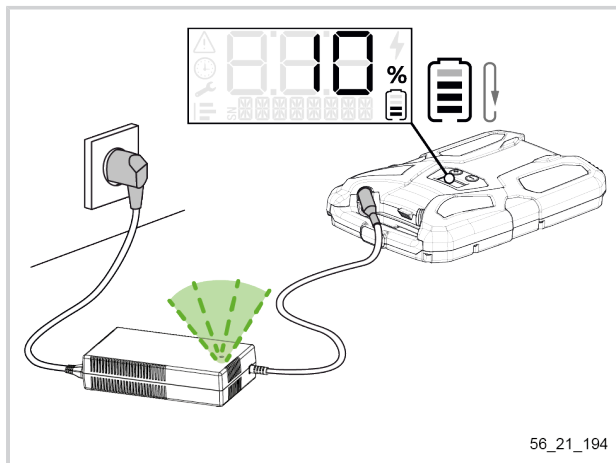


56_21_194

9. Het laadproces is voltooid als de melding 100% op het display verschijnt. Het controlelampje van de lader brandt ononderbroken groen. Alle segmenten van de oplaadindicator blijven branden zolang de lader is aangesloten.

Opmerking

Als de segmenten blijven doorlopen wanneer de melding 100% op het display wordt weergegeven, dan is het laadproces nog niet beëindigd.

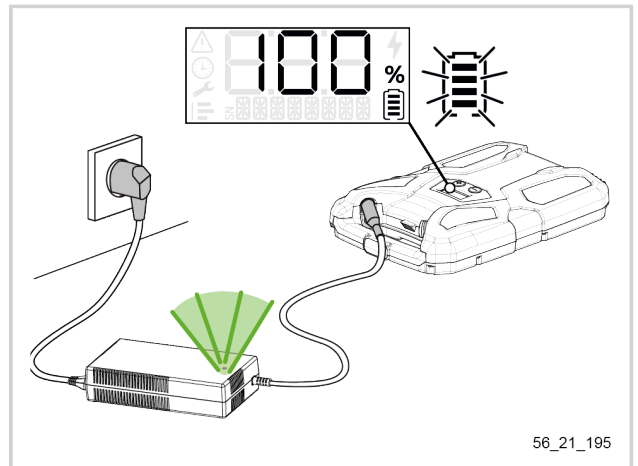


56_21_195

10. Wanneer de accu is opgeladen, moet u eerst het laadsnoer van de accu loskoppelen en daarna de stroomstekker uit de lader trekken.

Opmerking

Na een lange periode van opslag (nieuwe accu, overwintering enz.) kan het HMI-display bij het loskoppelen van de lader een waarde beneden 100% aangeven. Dit is normaal en kan zich tot 5 keer voordoen na het opladen, waarbij tussen twee oplaadsessies het apparaat normaal kan worden gebruikt.

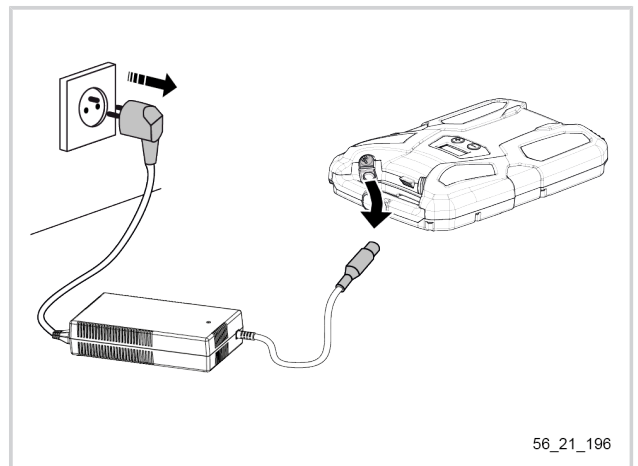

56_21_196


4.3. HMI-DISPLAY

De accu is uitgerust met een HMI-display waarop de resterende capaciteit kan worden afgelezen. De capaciteit wordt aangegeven in procenten.

- Als het display 100% aangeeft, is de accu volledig geladen.
- Als het display na een dag werken een hogere waarde dan 55% aangeeft, hoeft de accu niet te worden bijgeladen voor een tweede dag met werkzaamheden van gelijke aard.
- Als het display 00 aangeeft of een waarde dichtbij nul, moet de accu onmiddellijk worden opgeladen.
- Tijdens het gebruik van het gereedschap geeft het streepje onderaan op het display het verbruikte vermogen aan.

Met de toetsen - en + op de accu kunt u als volgt door het menu van het HMI-display navigeren.:

- Druk 1 seconde op - om het MENU te openen.
- Druk 1 maal op - om het volgende MENU te selecteren.
- Druk 1 maal op + om uw keuze te bevestigen en het MENU te openen.
- Druk tegelijkertijd op - en + om naar het hoofdscherm terug te gaan.

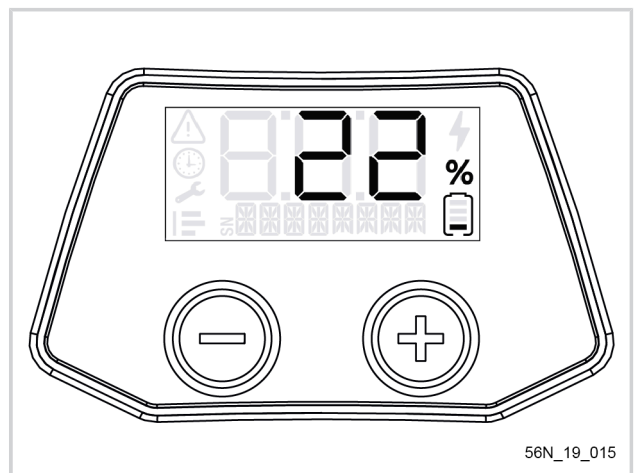

56N_19_015


4.4. SNELKOPPELING VAN DE ACCU

Opmerking


De procedure is dezelfde ongeacht het gebruikte gereedschap. Alleen de houders verschillen in de afbeeldingen.

4.4.1. PLAATSING VAN DE ACCU

1. De accu gereedhouden, zie 4.5. Accu-oriëntatie, bladzijde 17.

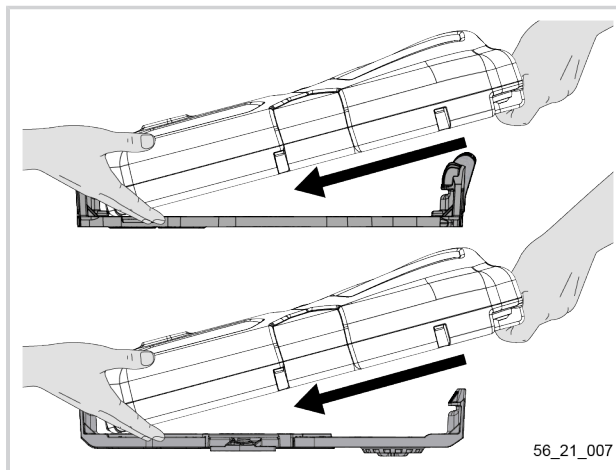


2. De accu over de geleider van de steun schuiven tot aan de vergrendeling van de klem.

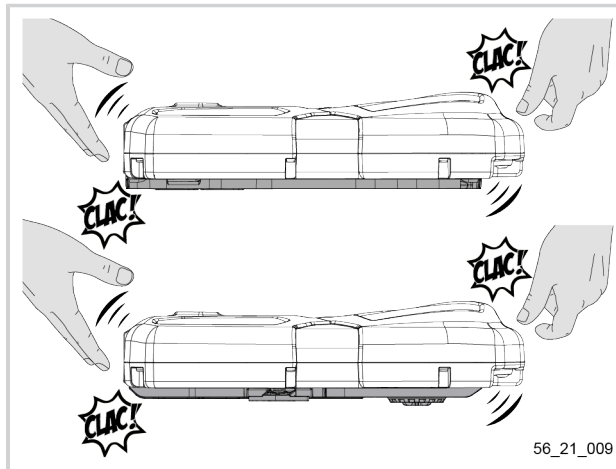


4.4.2. VERWIJDERING VAN DE ACCU


1. De ontgrendelingsknop (2) van de accu indrukken.

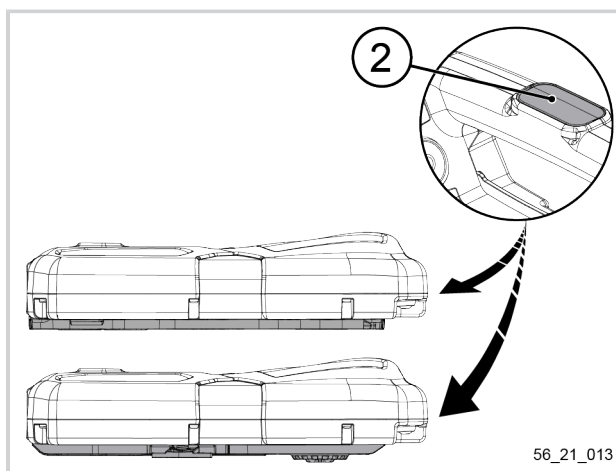

2. Op een lichtgewicht harnas, de veiligheidsstop het dichtst bij de ontgrendelingsknop (2) van de accu losmaken.

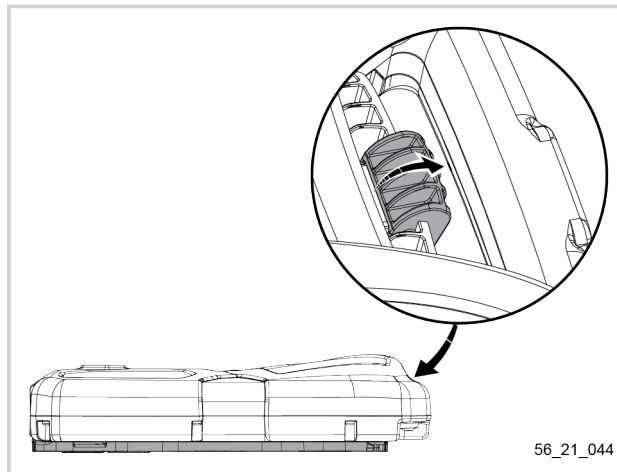


3. De accu verwijderen.

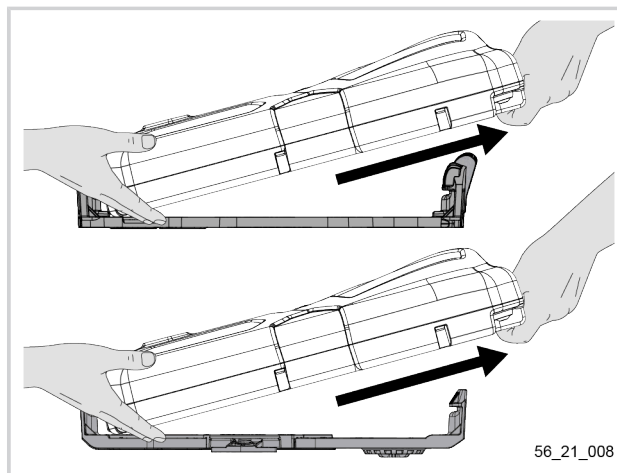


4.5. ACCU-ORIËNTATIE

Het HMI-display past zich automatisch aan de positie van de accu aan. De drukknop blijft ook rechtsonder bereikbaar, omdat hij op twee plaatsen is aangebracht.

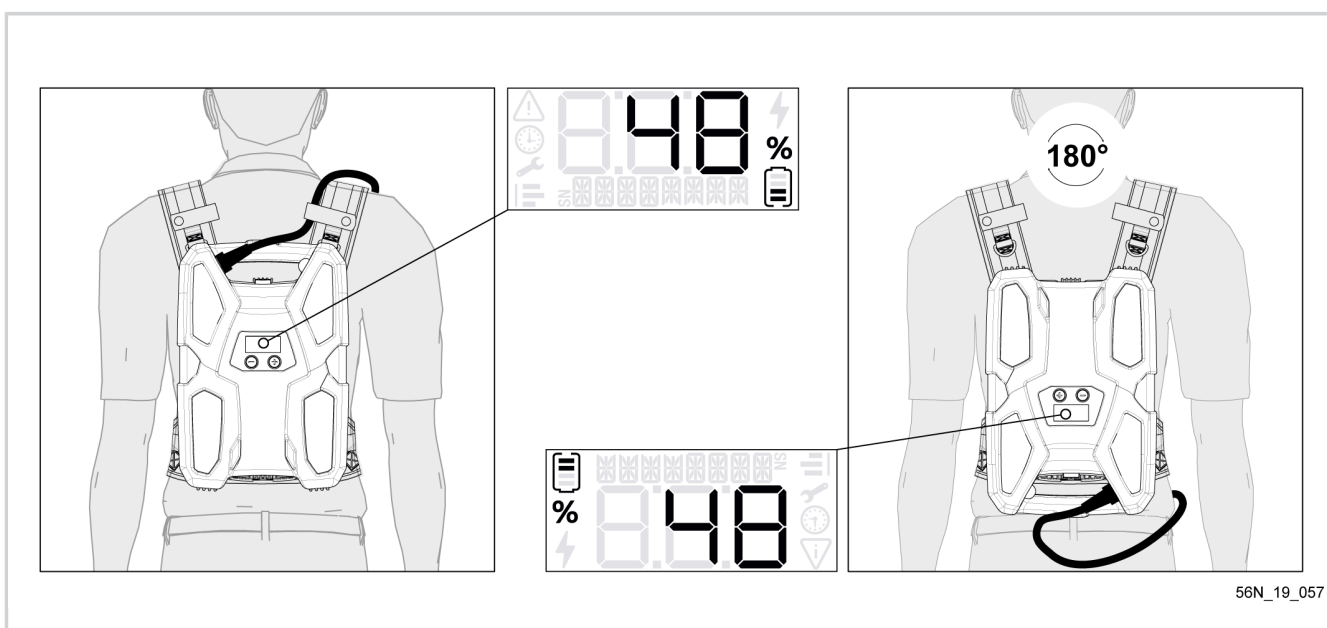

4.6. NACHTSTAND

Het HMI-display schakelt naar de nachtstand door de toetsen "-" en "+" 1 seconde lang gelijktijdig in te drukken.

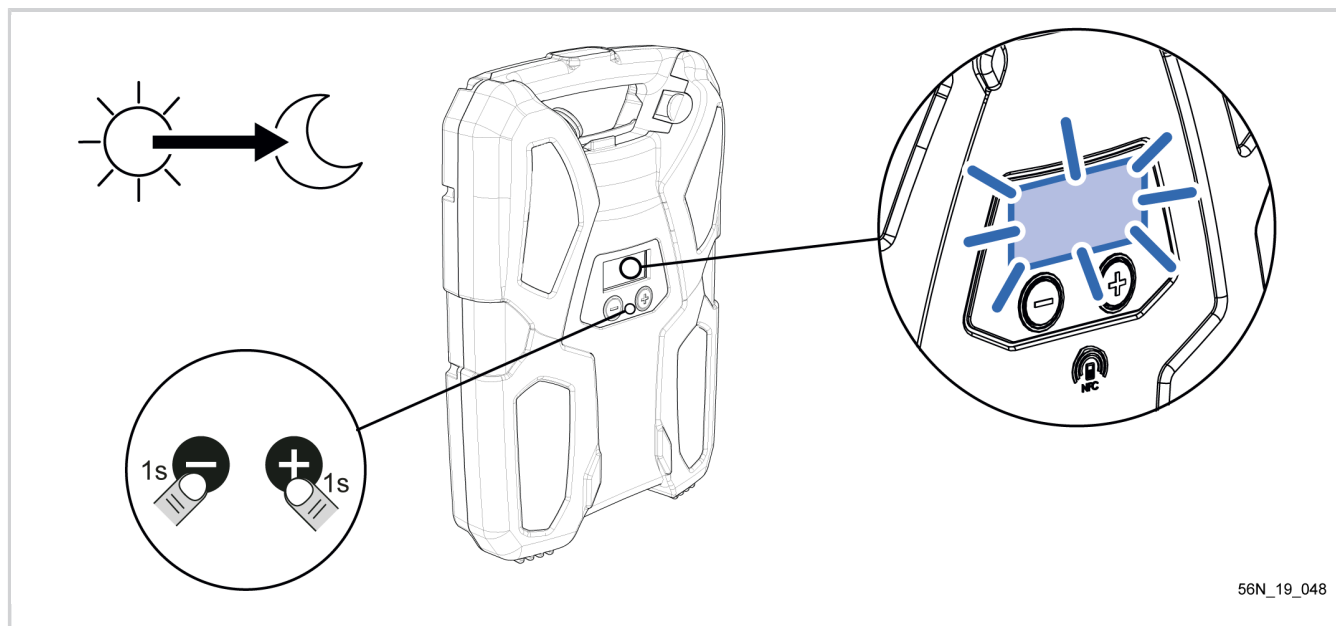


Opmerking

Om de nachtstand uit te schakelen drukt u gelijktijdig de toetsen "-" en "+" 1 seconde lang in.

5. BEDIENING

5.1. MENUKEUZE

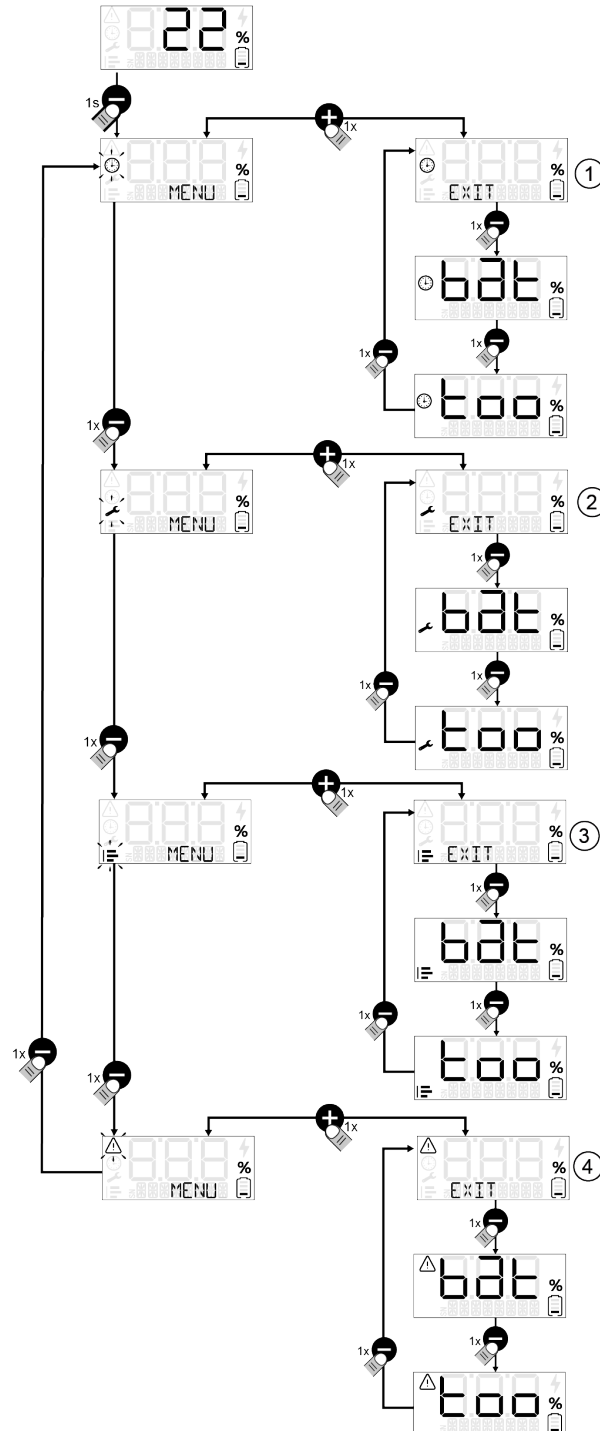


56_21_IHM_001

Herkenningsnummer afbeelding	Soort menu
1	Menu Gebruiksduur, zie 5.3. Gebruiksduur, bladzijde 21.
2	Menu Onderhoud, zie 5.4. Onderhoud, bladzijde 22.
3	Menu Statistieken, zie 5.6. Statistieken, bladzijde 24.
4	Menu Statistieken, zie 5.5. Diagnose, bladzijde 22.

5.2. HET NUMMER VAN HET GEREEDSCHAP KIEZEN

In elk van de "too" gereedschapmenu's kunnen de gegevens worden geraadpleegd van elk gereedschap dat op de accu is aangesloten. Daartoe moet men zodra het menu (aangegeven door een * in de illustraties) is geopend het nummer (van 1 tot 30) kiezen met behulp van de toets (+) van het gereedschap waarvan u de gegevens wilt zien.

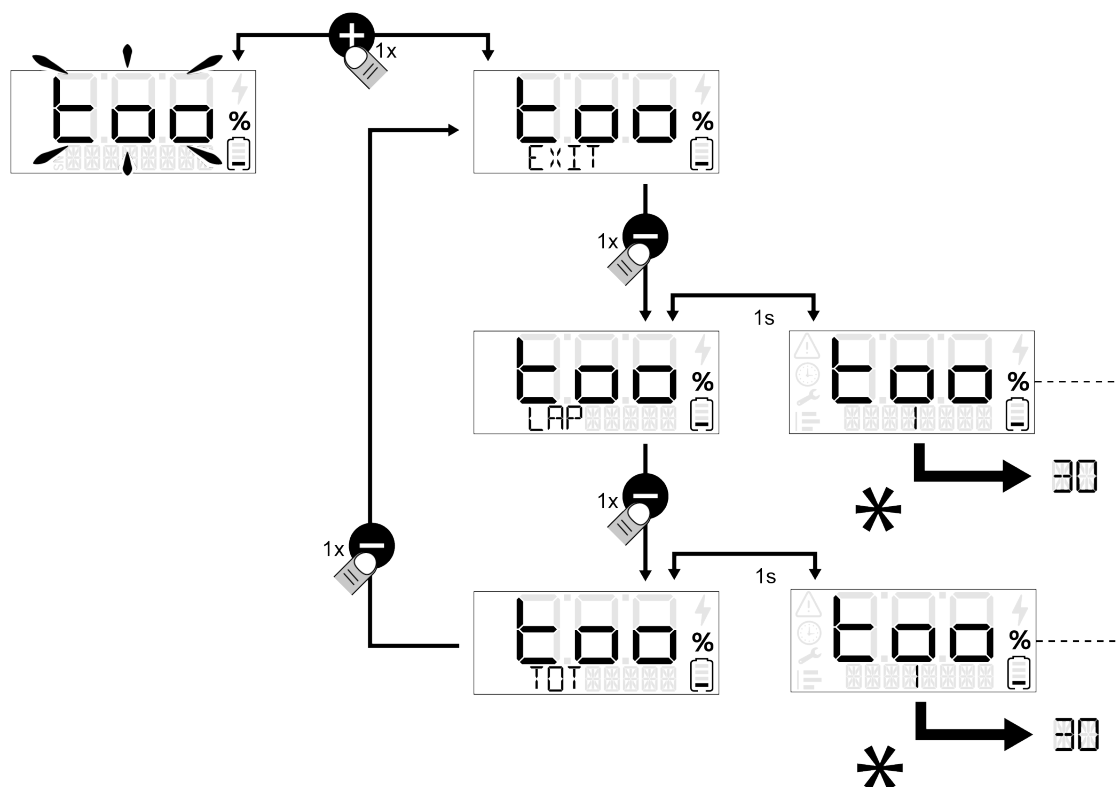

56_21_IHM_005

Tabel van overeenkomsten

GEREEDSCHAP	NUMMER
Olivion	1
Aanpasbare Lixion	2
Aanpasbare Treelion	3
Helion	4
Excelion	5
Airion	6
Rasion	7
Cultivion	8
Selion	9
Gereedschap 10	10


GEREEDSCHAP	NUMMER
Gereedschap 11	11
Gereedschap 12	12
Veegmachine	13
Gereedschap 14	14
Gereedschap 15	15
Gereedschap 16	16
Gereedschap 17	17
Gereedschap 18	18
Gereedschap 19	19
Gereedschap 20	20

GEREEDSCHAP	NUMMER
Gereedschap 21	21
Gereedschap 22	22
Gereedschap 23	23
Gereedschap 24	24
Gereedschap 25	25
Gereedschap 26	26
Gereedschap 27	27
Gereedschap 28	28
Gereedschap 29	29
Gereedschap 30	30

Opmerking

De gereedschappen waarvan de naam bekend is worden met de naam weergegeven in het menu in plaats van onder het gereedschapsnummer.


5.3. GEBRUIKSDUUR

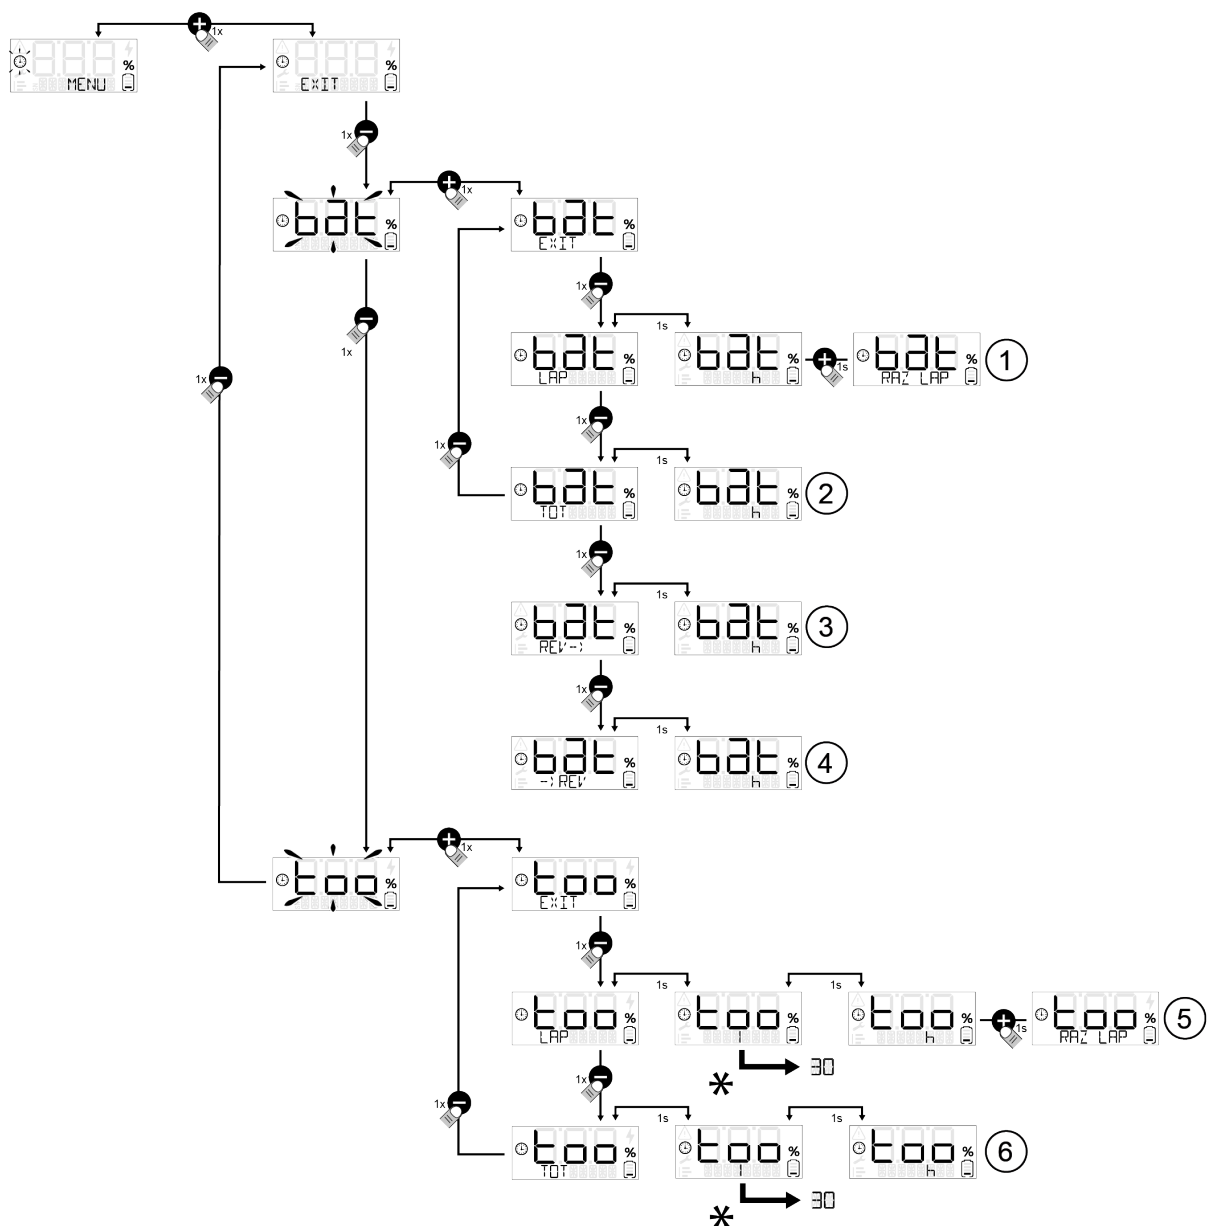

56_21_IHM_004

Herkenningsnummer afbeelding	Menu Gebruiksduur
1	Gebruiksduur van de accu voor afzonderlijke toepassingen met reset-mogelijkheid (RAZ)
2	Totale gebruiksduur van de accu
3	Gebruiksduur sinds de laatste controle
4	Gebruiksduur tot de volgende controle
5	Gebruiksduur voor elke afzonderlijke productfamilie van apparaten met reset-mogelijkheid (RAZ)
6	Totale gebruiksduur van een gereedschapsfamilie met de accu

5.4. ONDERHOUD

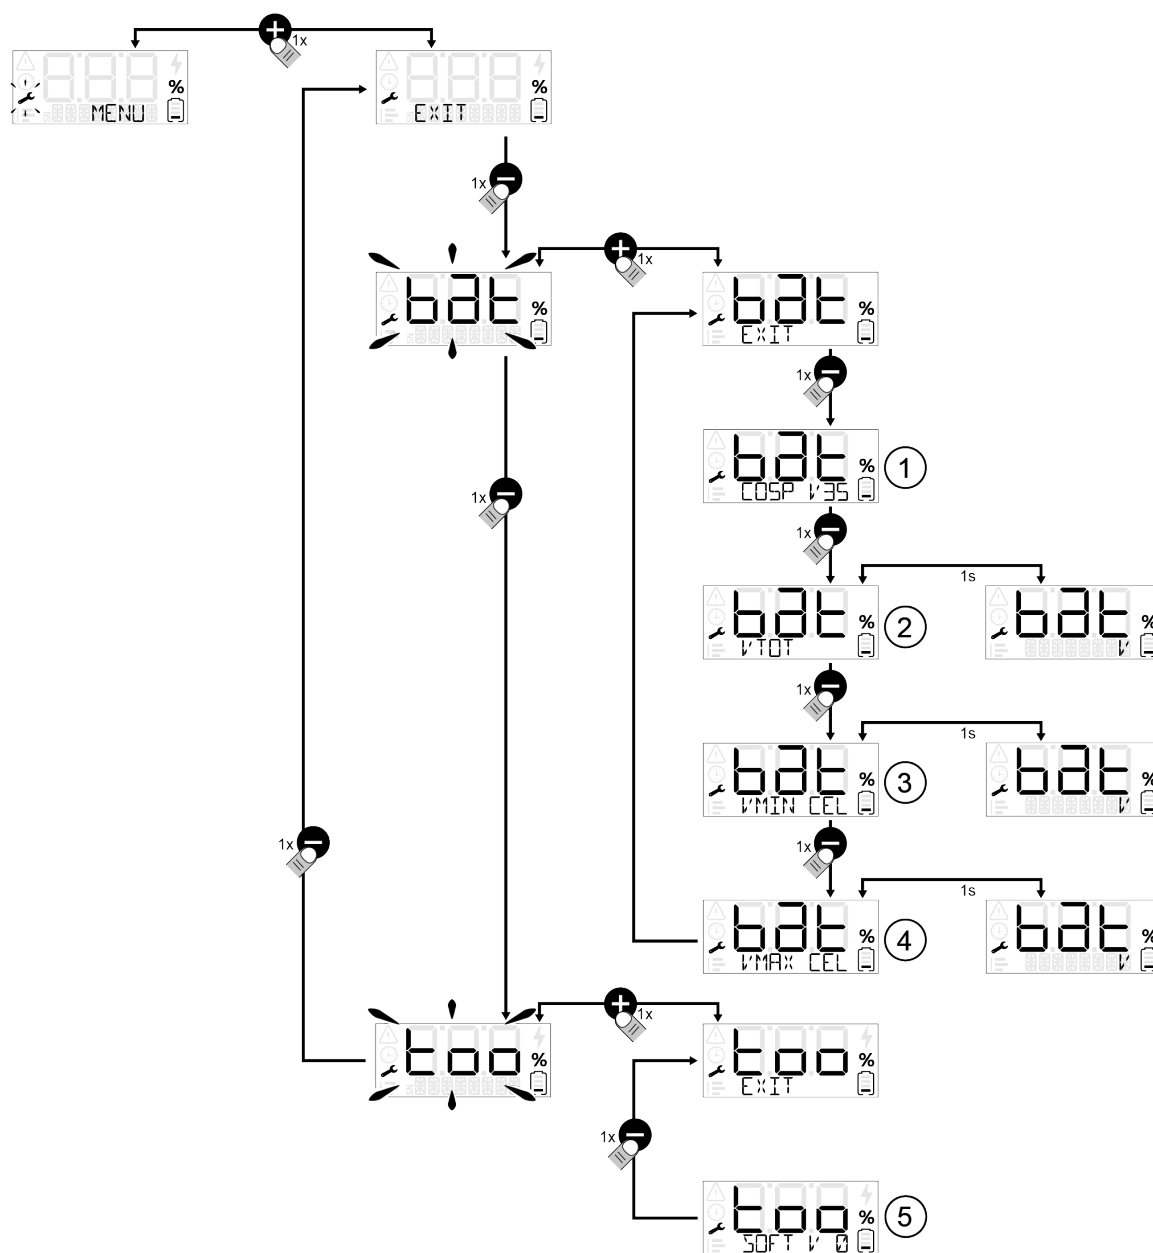


56_21_IHM_003

Herkenningsnummer afbeelding	Menu Onderhoud
1	Softwareversie van de accu
2	Totale accuspanning
3	Min. elementspanning
4	Maximum. elementspanning
5	Softwareversie van het laatst aangesloten gereedschap.

5.5. DIAGNOSE

Het menu "DIAG" geeft diverse soorten technische informatie over de accu, waaronder de aard van de gedetecteerde storingen. Voor reparaties neemt u contact op met uw erkende reparateur.

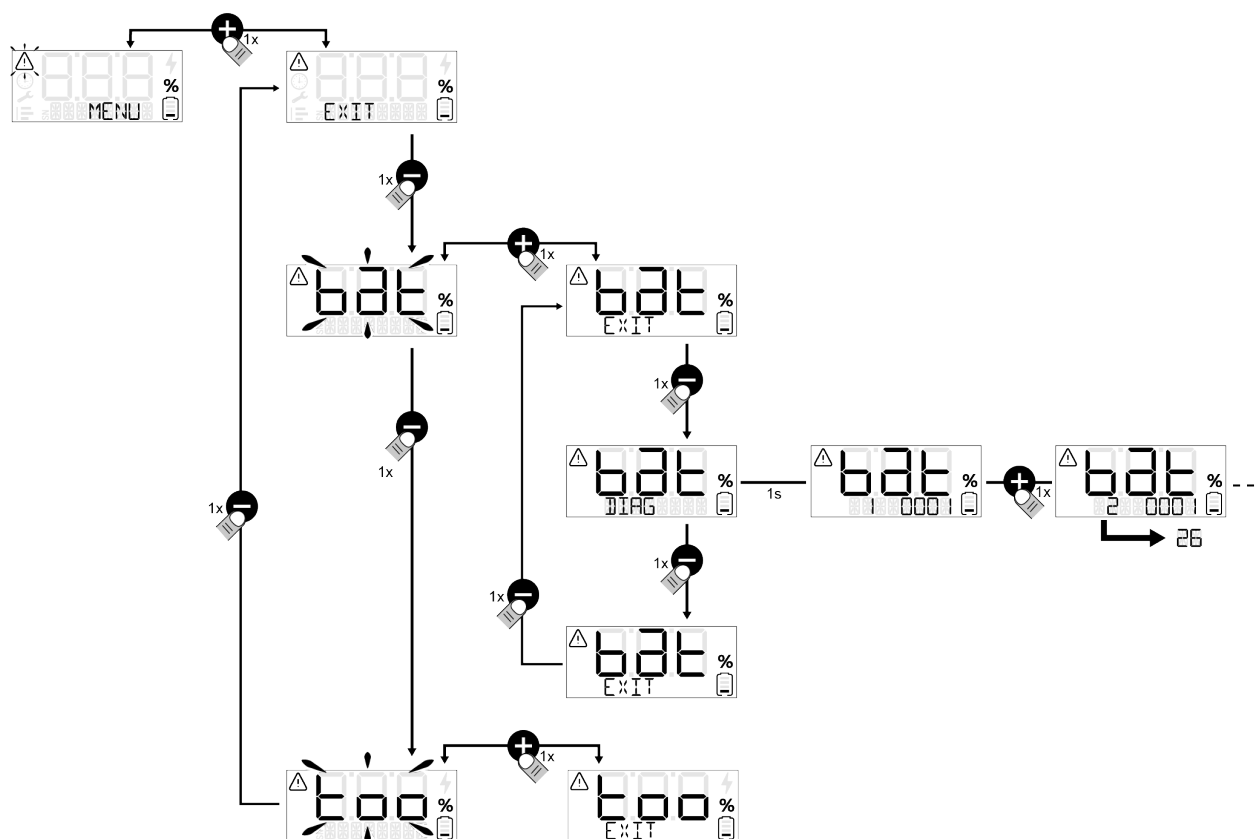


56_21_IHM_002

Tabel van overeenkomsten

Storing nr.	Specifiek speelgoed	Uitleg van displaymeldingen
1		De spanning van de laagste cel
2		De spanning van de hoogste cel
3		Opladen starten met cel onder de 2.5 Volt
4		Fout lader
5		Continuïteitsfout van de accu
6		Te grote delta tussen cellen na opladen
7		Cel niet aangesloten met betreffende nummer
8		Temperatuur onder 0°C tijdens het opladen
9		Temperatuur boven de 60°C tijdens gebruik
10		Temperatuur boven de 45°C tijdens opladen
11		Cel boven de 4,23V na het opladen
12		Opladen gestopt met cel boven de 4.5 Volts
13		Volledige ontlading van de accu tijdens het gebruik
14		Temperatuurverschil tussen de 2 sensoren groter dan 10°C
15		Fout op stabilisatieweerstand en betreffende nummer
16		Softwareversie snoeischaar en accu
17	12 - C21	Stroom te hoog in de MOS van de motorbediening
18	12	Versnellingsmeter 12 (X & Y)

Storing nr.	Specifiek speelgoed	Uitleg van displaymeldingen
19	C21	Versnellingsmeter C21 (Y)
20	C21	Temperatuur te hoog op de MOS van de motoren
23	12 - C21	Algemeen defect van de motorbediening
24		Elektriciteitsverbruik sinds inbedrijfstelling (Ah)
25		Aantal bedrijfsuren sinds inbedrijfstelling
26		Aantal bedrijfsuren sinds laatste revisie

5.6. STATISTIEKEN

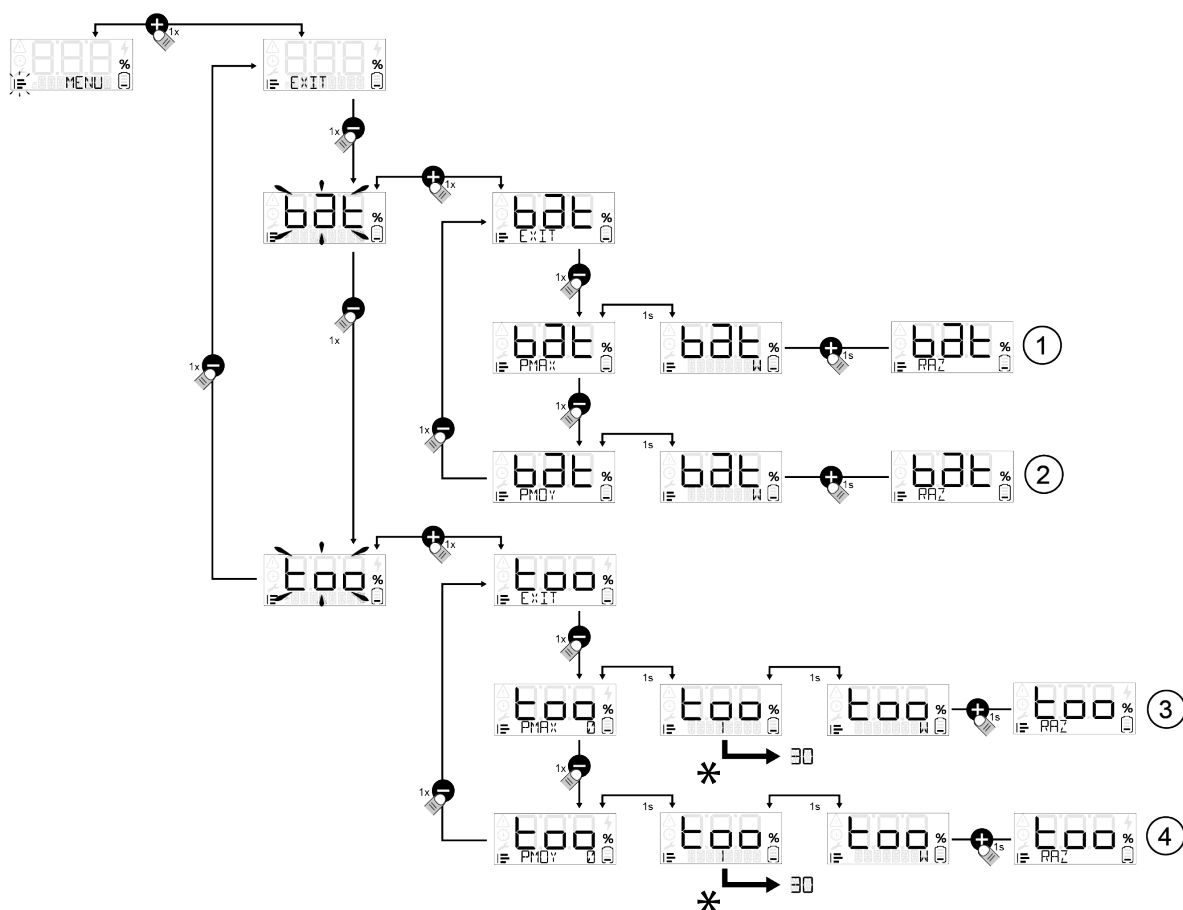

56_21_IHM_007

Herkeningsnummer afbeelding	Menu statistieken
1	Maximaal vermogen dat door de accu wordt opgewekt (RAZ)
2	Gemiddeld vermogen tijdens de gebruiksduur van de accu (RAZ)

3	Maximaal vermogen dat door een gereedschapsfamilie van de accu wordt gevraagd (RAZ)
4	Gemiddeld vermogen dat door een productfamilie van de accu wordt gevraagd (RAZ)

Opmerking

Om het display te resetten (reset) de + toets lang ingedrukt houden. Om direct naar het hoofdscherm terug te keren de - en + toets tegelijkertijd kort indrukken.

6. SERVICE

6.1. FREQUENTIE VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN



Let op

- Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakelde accu en het stroomsnoer van het gereedschap losgekoppeld van de accu, tenzij anders vermeld in de procedure.
- De door PELLENC aanbevolen producten gebruiken.
- Raadpleeg een erkende dealer PELLENC in geval van problemen.

Onderhoudsplanung

Werkzaamheden	Frequentie van de onderhoudswerkzaamheden		
	Dagelijks ¹	Wekelijks	Elk jaar of indien nodig
Voer een visuele controle uit van de algemene staat van de accu	X		
Voer een visuele controle uit van de algemene staat van de lader	X		
Voer een visuele controle uit van de algemene staat van het harnas.	X		
De accu reinigen Zie 6.2. Reiniging van de accu, bladzijde 25.	X		
De lader reinigen. Zie 6.3. Reiniging van de lader, bladzijde 26.	X		
Controle van de accu door een officieel erkende dealerPELLENC.			X

¹ Dagelijks onderhoud bij dagelijks gebruik, vóór en na elke werkdag.

Belangrijk

Laat de accu ten minste één keer per jaar door een officieel erkende PELLENC dealer nakijken. De accu altijd in geladen en schone toestand opbergen in een droge ruimte.

6.2. REINIGING VAN DE ACCU

1. Controleren of de accu uit staat, zie 4.1. De accu inschakelen en uitschakelen, bladzijde 13.

2. Controleren of de accu is losgekoppeld van de lader en van het gereedschap.
3. De behuizing van de accu schoonmaken met een zachte doek en water.

Belangrijk

Het reinigen gebeurt uitsluitend met water en zonder reinigingsmiddelen, chloor of steriliserende middelen met alkalische reactie.

6.3. REINIGING VAN DE LADER

1. Controleren of de lader is losgekoppeld van het stopcontact en van de accu.
2. De behuizing van de lader schoonmaken met een vochtige zachte doek.

Belangrijk

Het reinigen gebeurt uitsluitend met water en zonder reinigingsmiddelen, chloor of steriliserende middelen met alkalische reactie.

7. INCIDENTEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN

7.1. OVERZICHT VAN DE MELDINGEN OP HET HMI-DISPLAY EN PIEPTONEN

Normale berichten		
Bediening		
		Accucapaciteit (van 0 tot 100%) De segmenten op de accu geven het laadniveau aan.
	Met 1 pieptoon elke minuut	Accu leeg, onmiddellijk heropladen
	Knipperend, met 1 pieptoon elke 10 seconden	Het apparaat niet langer gebruiken en onmiddellijk opladen
Belasting		
	De balken op het batterijtje lichten opeenvolgend op.	De accu wordt geladen, accucapaciteit (van 0 tot 100%)
	De balken op het batterijtje blijven aan.	Einde van het opladen
Opslag		
		De melding BALANCE verschijnt op het display tijdens het ontladen voor opslag.
		Als het laadniveau voor opslag is bereikt, schakelt de accu over naar stand-by. Op het display verschijnt de melding STOCK wanneer de accu uit de standby-stand komt van de opslag.

Meldingen bij Gestoord bedrijf		
Bediening		
		Het gereedschap stopzetten: accutemperatuur te hoog
		Het gereedschap stopzetten: accutemperatuur te laag

Meldingen bij Gestoord bedrijf		
		Het gereedschap stopzetten: temperatuur van de accukaart te hoog
	Lange pieptoon en 1 korte pieptoon	Stoppen van het gereedschap: te hoge intensiteit
	Lange pieptoon en 4 korte pieptoon tonen	Het gereedschap stopzetten: temperatuur van de accu te hoog
		Printplaat buiten werking
		Printplaat niet ingesteld
 vast		De elementen hebben een te lage spanning
Belasting		
		Opladen onderbroken: temperatuur van de accu te laag
		Opladen onderbroken: temperatuur van de accu te hoog

Foutmeldingen		
Bediening		
	Elke 2 minuten een pieptoon gedurende 24 uur	Te lage spanning na 3 uur niet-gebruik. Onmiddellijk heropladen accu
		Printplaat buiten werking
		Kortsluiting op de gereedschapsconnector
Belasting		
	Aanhoudende pieptoon	Accuprobleem
		Probleem met de lader

7.2. PROBLEEMOPLOSSING

Als uw gereedschap niet meer werkt:

- Schakel de accu uit met behulp van één van de beide schakelaars.
- Controleer het laden van de accu door op de niveau-aanduiders te kijken.
- Controleer of het snoer goed is aangesloten en de aansluiting stevig is aangedraaid.
- Druk één van de twee schakelaars in. Druk op de trekker en op de veiligheidsvoorziening (afhankelijk van het gereedschap).
- Indien het gereedschap niet werkt, breng het dan in zijn originele verpakking naar een erkende reparateur.



Waarschuwing

Ⓒ Probeer nooit zelf een van de onderdelen van de accupack of de lader te openen (u loopt het risico deze te beschadigen en vooral om de garantie te verliezen).

7.3. DE ACCU VERVANGEN

Belangrijk

De accu mag uitsluitend door een erkende distributeur worden vervangen.

8. OPSLAG EN TRANSPORT

8.1. OPSLAGVOORWAARDEN VAN DE ACCU






- De accupack en de lader opbergen op een plaats beschut tegen warmte, stof en vocht, na de accu te hebben uitgezet met één van de twee drukknoppen. De accu nooit bewaren bij een omgevingstemperatuur boven +45 °C.
- Om de levensduur van de accu te behouden en achteruitgang te voorkomen, moet de accu in geladen toestand worden bewaard en elke 24 maanden opnieuw worden opgeladen indien hij niet wordt gebruikt.
- Tijdens de opslag mogen de drukknoppen niet worden bediend.
- Voor een optimale levensduur van de accu moet deze in een droge ruimte en bij een gematigde temperatuur tussen 0 en 25 °C worden bewaard.
- Er mogen geen brandbare voorwerpen worden geplaatst binnen een straal van 1.5 meter van de accu.
- De lader vereist geen onderhoud.
- Als de accu gedurende 10 dagen niet wordt gebruikt, ontladst deze automatisch tot het laadniveau voor opslag en wordt hij vervolgens op stand-by gezet. In deze fase warmt de accu op.

8.2. VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER VAN DE ACCU

- Een accu waarvan de capaciteit boven de 30% ligt nooit via een transporteur vervoeren.

9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN

9.1. OPTIONELE ACCESSOIRES

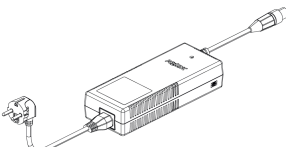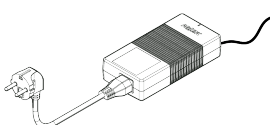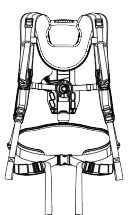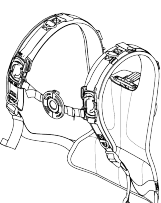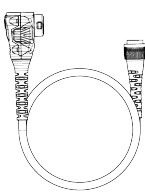Benaming	Referentie	
Lader CB5022HV	57256	 56_20_055
Lader CB5033HV	57283	 56_22_022
Comfortharnas	57183	 56_22_020
Lichtgewicht harnas	57257	 56_22_018
Snelkoppelingadapter	57238	 56_22_019
Kit verlengkabel	152778	

10. GARANTIES

10.1. ALGEMENE GARANTIES VAN

10.1.1. WETTELIJKE GARANTIE

10.1.1.1. GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

Onafhankelijk van de contractuele garantie als bepaald bij artikel II, bepaalt artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek (Code civil) dat "de verkoper verplicht is garantie te geven op verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben betaald indien hij van deze gebreken op de hoogte zou zijn geweest".

Artikel 1648 van het Franse burgerlijk wetboek: "Rechtsvorderingen gebaseerd op koopvernietigende gebreken moeten binnen twee jaar na het ontdekken van het gebrek aanhangig worden gemaakt. "

10.1.1.2. WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE

Artikel L.217-4 van de Franse consumentenwet (Code de la consommation): "De verkoper levert een zaak in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die op het moment van levering bestaan.

Hij is ook verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken veroorzaakt door verpakking, instructies voor de montage of de installatie, als de verkoper hiervoor krachtens het contract verantwoordelijk is of als deze onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van de Franse consumentenwet: "De zaak is conform met de overeenkomst":

1. Als hij geschikt is voor het gebruik dat doorgaans van een dergelijke zaak mag worden verwacht en, indien van toepassing:
 - als hij overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper wordt gegeven en de eigenschappen bezit die hij aan de koper heeft laten zien in de vorm van een monster of een model;
 - als hij de eigenschappen vertoont die een koper wettelijk mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in reclames of op de etiketten;
2. Of als het eigenschappen vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk door de koper gewenst bijzonder gebruik dat ter kennis is gebracht aan de verkoper en door laatstgenoemde is geaccepteerd.

Artikel L.217-12 van de Franse consumentenwet: "rechtsvorderingen die voortvloeien uit conformiteitsgebreken verlopen twee jaar vanaf de levering van het goed".

10.1.2. CONTRACTUELE GARANTIE VAN PELLENC

10.1.2.1. INHOUD

10.1.2.1.1. ALGEMEEN

Naast de wettelijke garanties profiteren de klant-gebruikers van de contractuele garantie op de PELLENC-producten die de ruil en de vervanging van de erkende onderdelen buiten gebruik dekken, bij een defect bij de verwerking, bij een defect van de montage of bij tekortkoming van het materiaal, ongeacht de oorzaak.

De garantie vormt een onlosmakelijk geheel met het product dat wordt verkocht door PELLENC.

10.1.2.1.2. ONDERDELEN

De contractuele garantie dekt ook de originele PELLENC-onderdelen, exclusief manuren en met uitzondering van bepaalde onderdelen die met elk product wordt meegeleverd.

10.1.2.2. DUUR VAN DE GARANTIE

10.1.2.2.1. ALGEMEEN

PELLENC producten zijn gegarandeerd onder de contractuele garantie vanaf de levering aan de gebruikende klant gedurende een periode van twee (2) jaar voor de producten die zijn aangesloten op een accu van PELLENC en voor een duur van één (1) jaar met betrekking tot andere PELLENC-producten.

10.1.2.2.2. ONDERDELEN

Voor PELLENC-onderdelen die zijn vervangen in het kader van de garantie op het product, geldt vanaf de levering van het PELLENC product aan de klant-gebruiker de contractuele garantie van een periode van twee (2) jaar voor producten die aangesloten zijn op een PELLENC accu, en van een periode van een (1) jaar voor de overige PELLENC-producten.

In het geval van producten die op een PELLENC-accu zijn aangesloten, is op de onderdelen die in het kader van de garantie op het product na de 12e gebruiksmaand worden vervangen, een garantie van toepassing van een periode van een (1) jaar.

10.1.2.2.3. UITSLUITING VAN GARANTIE

Uitgesloten van de contractuele garantie zijn producten die zijn ingezet voor abnormaal gebruik of producten die in omstandigheden en voor doeleinden zijn gebruikt die afwijken van die, waarvoor ze gemaakt zijn, in het bijzonder bij niet-naleving van de voorwaarden in de gebruiksaanwijzing.

De garantie is ook niet van toepassing in geval van schokken, vallen, nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud of in geval van transformatie van het product. Eveneens zijn van garantie uitgesloten de producten die door de klant-gebruiker zijn aangetast, veranderd of gewijzigd.

Niet-slijtvaste onderdelen en/of verbruiksgoederen vallen niet onder de garantie.

10.1.2.3. IMPLEMENTATIE VAN DE COMMERCIËLE GARANTIE

10.1.2.3.1. INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT EN VERKLARING VAN INGEBRUIKNAME

Uiterlijk acht dagen na overdracht van het goed aan de klant, moet de VERDELER het digitale formulier van verklaring van ingebruikname invullen, zodat deze op de site www.pellenc.com, rubriek «Extranet toegang», menu «Pellenc Extranet-Service » kan worden geactiveerd met de vooraf door PELLENC verstrekte toegangscode.

Indien dit niet gebeurt is de melding van ingebruikstelling niet rechtsgeldig en is de commerciële garantie van PELLENC niet van toepassing, met als gevolg dat de DEALER alleen de financiële lasten moet opbrengen, zonder dat hij de kosten van zijn interventie uit hoofde van de garantie aan de klant-gebruiker kan doorberekenen.

De DEALER verbindt zich er tevens toe om de bij het product geleverde garantiekaart of het garantie- en ingebruikstellingscertificaat in te vullen voor de machines met eigen aandrijving, nadat hij deze door de klant-gebruiker heeft laten ondertekenen en dateren.

10.1.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING

10.1.3.1. ALGEMEEN

Mankementen, storingen of breuk als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of slecht onderhoud door de klant-gebruiker, maar ook mankementen als gevolg van normale slijtage van het product, vallen onder service tegen betaling, zelfs tijdens de wettelijke en contractuele garantieperiode. Tot diensten die onder service na aankoop vallen behoren eveneens reparaties die buiten de wettelijke en contractuele garantie vallen, zoals onderhoud, afstelling, alle soorten diagnoses en schoonmaakbeurten. Deze lijst is niet uitputtend.

10.1.3.2. SLIJTAGE- EN VERBRUIKSONDERDELEN

Slijtage- en verbruiksonderdelen vallen eveneens onder de dienst na aankoop.

10.1.3.3. ONDERDELEN

De service na aankoop dekt ook originele PELLENC-onderdelen, exclusief manuren en buiten de wettelijke of contractuele garantieperiode.

Bij vervanging van originele PELLENC-onderdelen in het kader van service na aankoop is een contractuele garantie van een jaar van toepassing, gerekend vanaf de montagedatum.

11. CONFORMITEITSVERKLARINGEN

11.1. EU-CONFORMITEITSVERKLARING

FABRIKANT / PERSOON GEMACHTIGD OM HET TECHNISCHE DOSSIER OP TE STELLEN	PELENC		
ADRES	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)		
GENERIEKE BENAMING	ACCU		
FUNCTIE	Bestemd voor de elektrische voeding van PELLENC accugedreven handgereedschappen		
HANDELSNAAM	ULTRA-LITHIUM ACCU		
TYPE	Li-ion accu		
MODEL	750		
SERIENUMMER	56Y00001 - 56Y49999	56Z00001 - 56Z49999	56A00001 - 56A49999

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

- Richtlijn 2006/66/EG
 - EN IEC 62133-2:2017
 - EN 62841-1:2015 / Bijlage K
 - EN 61960:2011 Clause 7.3.1
 - IEC 60529:A2:2013
 - EN IEC 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
- Richtlijn 2011/65/EU
- REACH-Verordening 1907/2006
- Richtlijn 2012/19/EU
- Richtlijn 2014/30/EU
 - EN 55014-1:2014
 - EN 55014-2:2015
 - EN IEC 61000-3-2:2019
 - EN 61000-3-3:2019
- Richtlijn 2014/53/EU
 - EN 300 330 V2.1.1
 - EN 301 489-1 V2.2.3
 - EN 301 489-3 V2.1.1
 - EN 62311:2008

No

Ondertekend voor en namens:

Simon BARBEAU

ALGEMEEN DIRECTEUR



PERTUIS, 22/04/2024

PELENC

   www.pellenc.com

PELENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

