




Verwendung der Cruise Control

1. Auswahl der Geschwindigkeit

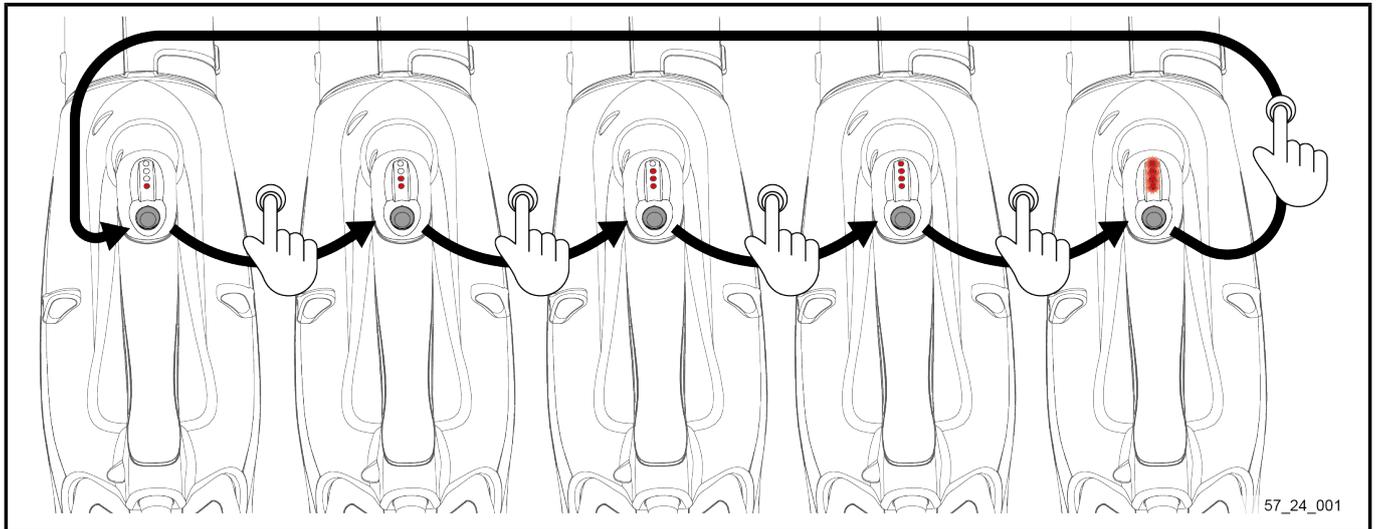


Ausgewählte Geschwindigkeit	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Boost
Geschwindigkeitsanzeige	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●

Drücken Sie bei eingeschaltetem Werkzeug die Geschwindigkeitswahltaste, um den Geschwindigkeitsmodus zu ändern.

2. Aktivierung und Deaktivierung des Cruise-Control-Modus

Der **Cruise-Control-Modus** ermöglicht die Verwendung des Airion ohne Halten des Einschalthebels.

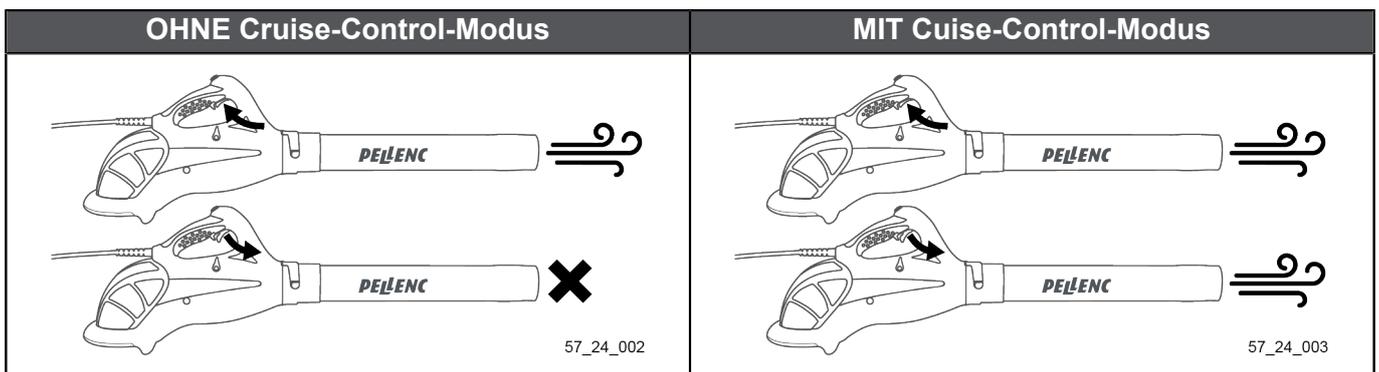

Aktivierung des Cruise-Control-Modus:

1. Auswahl der gewünschten Geschwindigkeit.
2. Einschalthebel drücken und Blasvorgang starten.
3. Während Sie den Einschalthebel gedrückt halten, halten Sie den Geschwindigkeitswahlknopf.



PELLENC

4. Lassen Sie den Geschwindigkeitswahlknopf los und dann den Einschalthebel, um den Cruise-Control-Modus zu aktivieren.
Das Gebläse arbeitet ohne Betätigen des Einschalthebels.

Deaktivierung des Cruise-Control-Modus:

1. Drücken Sie die Geschwindigkeitswahl Taste, um den Cruise-Control-Modus zu deaktivieren.